



Notice de pose :

Moustiquaire enroulable motorisée sans fil

Nous vous
conseillons
d'être 2




1 - Préparation

Vous recevez dans votre colis :

- (1) La moustiquaire dans son coffre,
- (2) Les coulisses.




(1)

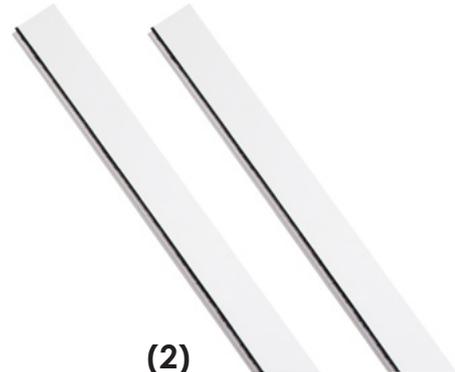


(2)

La visserie pour l'installation n'est pas fournie.

Vos outils :

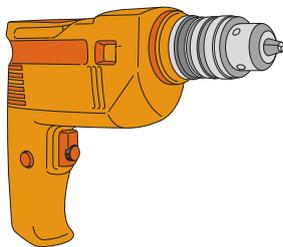


Une perceuse

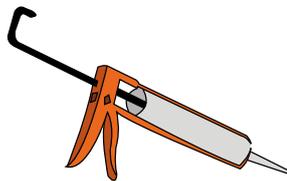

Un pistolet
à silicone



Un tournevis

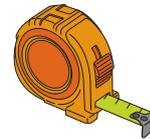

Un mètre





Un crayon



Un niveau à bulle

2 - Type de pose

Il s'agit d'une pose en tunnel. Votre moustiquaire est posée sous le linteau, dans l'encadrement de la fenêtre.

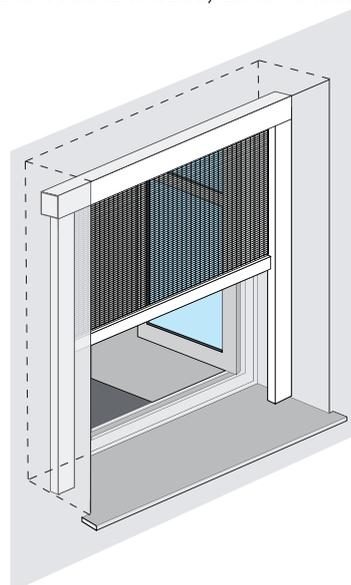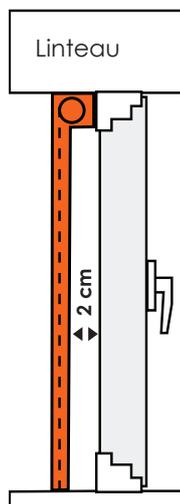





Notice de pose :

Moustiquaire enroulable motorisée sans fil

3 - Préparation des coulisses



Percez le fond de vos coulisses, en utilisant une mèche à métaux de diamètre plus petit que vos têtes de vis.

Conseil : commencez à une dizaine de centimètres de chaque bord, puis poursuivez tous les 50 cm environ.

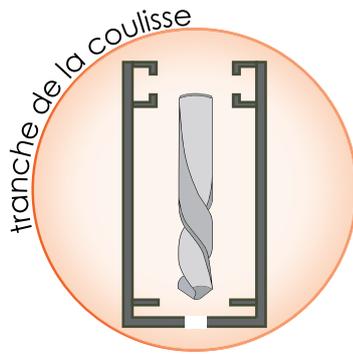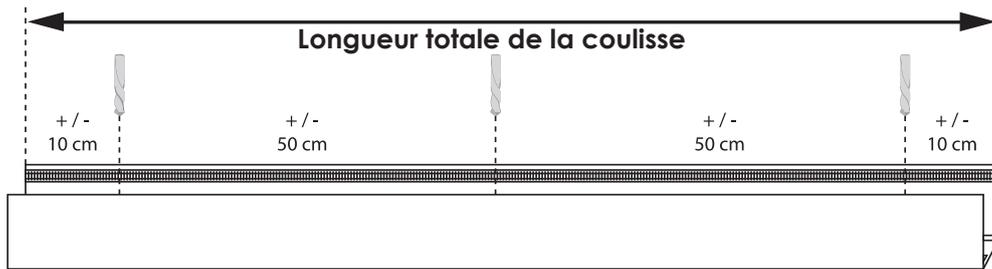

4 - Assemblage de la moustiquaire

Assemblez les coulisses au coffre.

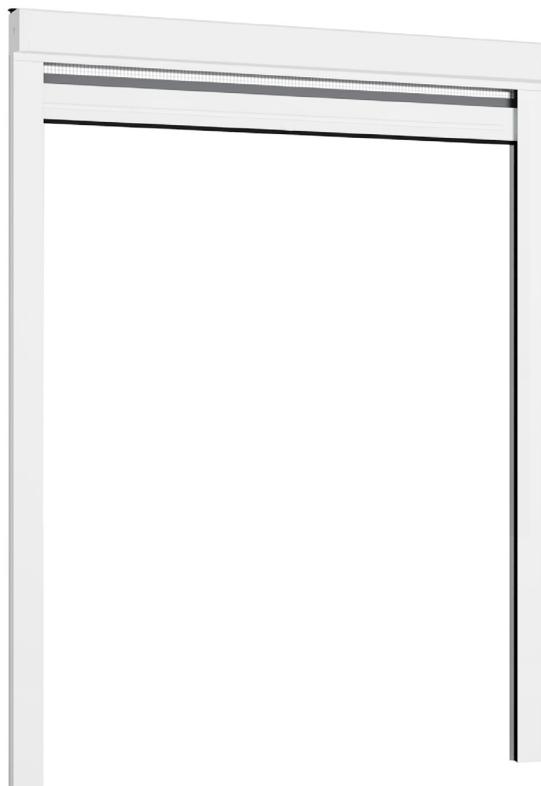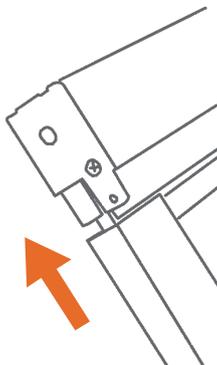




Notice de pose :


Moustiquaire enroulable motorisée sans fil

5 - Préparation du mur et installation

1 - Positionnez votre moustiquaire et ses coulisses à leur position finale et marquez les points de perçage sur votre mur.

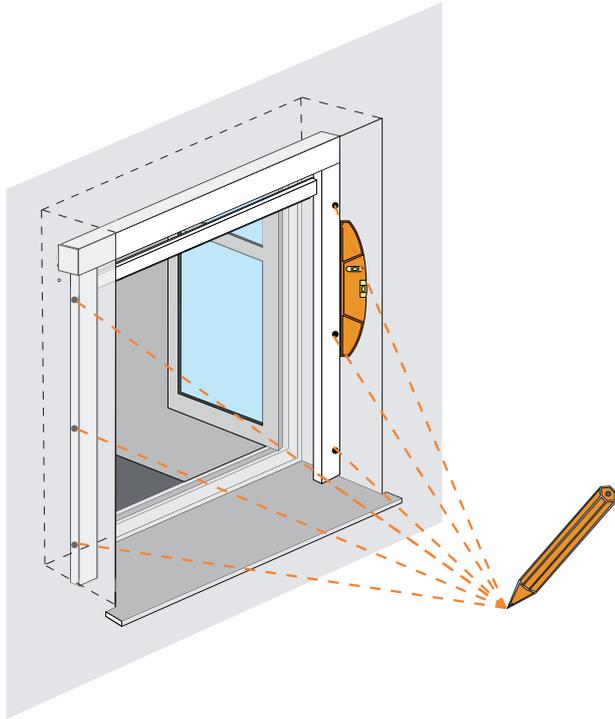


2 - Percez le mur selon vos marques en veillant à utiliser une mèche adaptée puis installez vos chevilles.

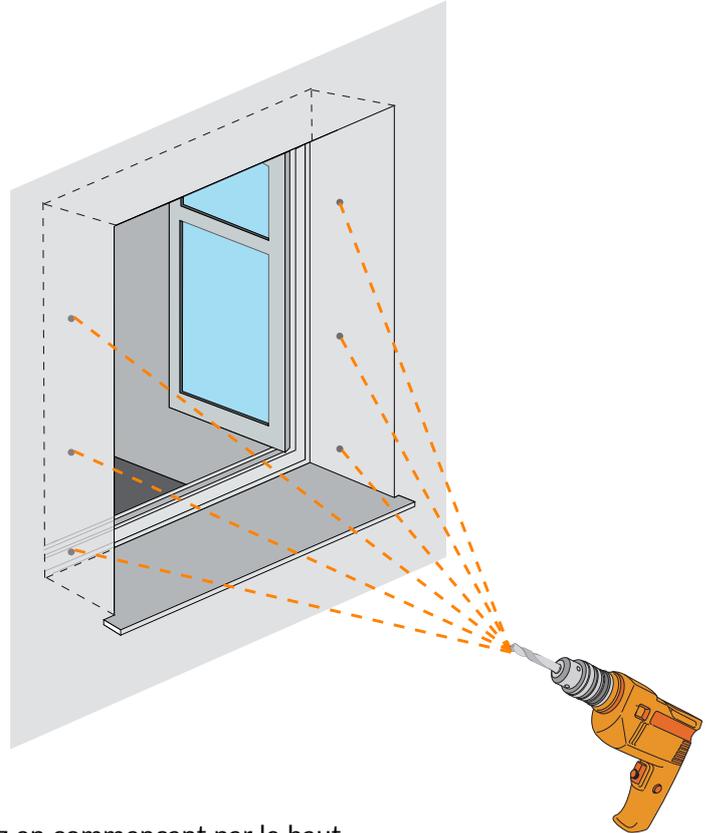

3 - Placez votre moustiquaire à sa position finale puis vissez en commençant par le haut.

4 - Vous pouvez terminer en faisant un joint de silicone par l'extérieur, entre vos murs et vos coulisses et au dessus du coffre de votre moustiquaire.

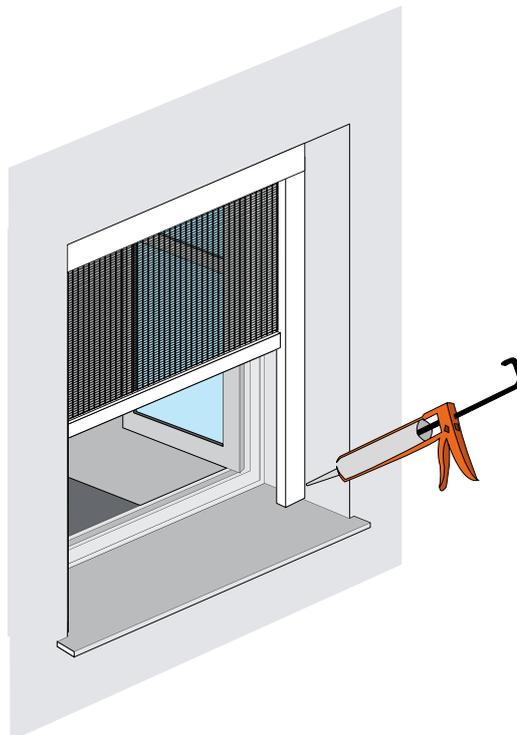



Notice de pose :

Moustiquaire enroulable motorisée sans fil

6 - Fonctionnement & Configuration du moteur

Le moteur est livré préconfiguré pour un usage immédiat :

- Bouton de descente : Une pression déclenche la descente jusqu'à sa position basse prédéfinie en usine.
- Bouton de montée : Une pression permet de remonter la toile jusqu'à détection du coffre supérieur.

Cette configuration garantit un fonctionnement optimal et sécurisé sans réglage supplémentaire.

7 - Réglages des points d'arrêt (Mode Configuration)

En cas de modification des positions prédéfinies, utilisez la télécommande :

1 - Point d'arrêt supérieur

- Appuyez simultanément sur ^ (montée) et - (bouton central) pendant 3 secondes jusqu'à l'activation du mode configuration (mouvement du moteur).
- Déplacez le terminal jusqu'à la position souhaitée pour l'arrêt de la montée.
- Validez en appuyant à nouveau sur ^ et -.

2 - Point d'arrêt inférieur

- Appuyez simultanément sur v (descente) et - (bouton central) pendant 3 secondes jusqu'à l'activation du mode configuration (mouvement du moteur).
- Déplacez le terminal jusqu'à la position souhaitée pour l'arrêt de la descente.
- Validez en appuyant à nouveau sur v et -.

Remarque : effectuez chaque réglage rapidement pour éviter la sortie automatique du mode configuration.

SPOL PRODUKCJA SP Z.O.O. (Oliver Store Group), Wiosenna 2, 63100 Śrem, Poland	
Store Extérieur	
EN 13561:2004	23
Résistance au vent = Classe 0	

