



Notice de pose :

Store banne coffre intégral standard

Nous vous
conseillons
d'être 2




Introduction

Vous recevez dans votre colis :


- (1) Le store banne prêt à poser,
- (2) Les 3 supports de fixation muraux,
- (3) Des vis d'expansion,
- (4) Une clé Allen 6 pans creux,
- (5) Une manivelle,
- (6) Une télécommande.

Attention : Les vis d'expansion fournies sont adaptées aux murs en béton ou en briques. Si vous installez le store sur un autre type de mur, assurez-vous que celui-ci est suffisamment solide pour supporter le store et utilisez des outils appropriés.

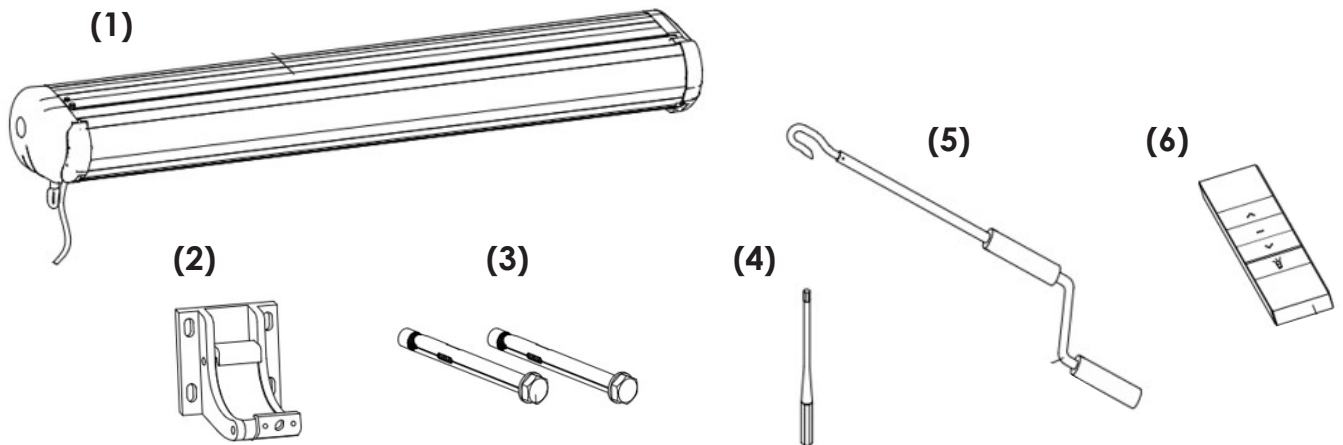

Installation des supports

- 1 - Tracez sur le mur un trait de cordeau parfaitement horizontal à l'aide d'un niveau représentant l'axe des trous des supports de fixation.

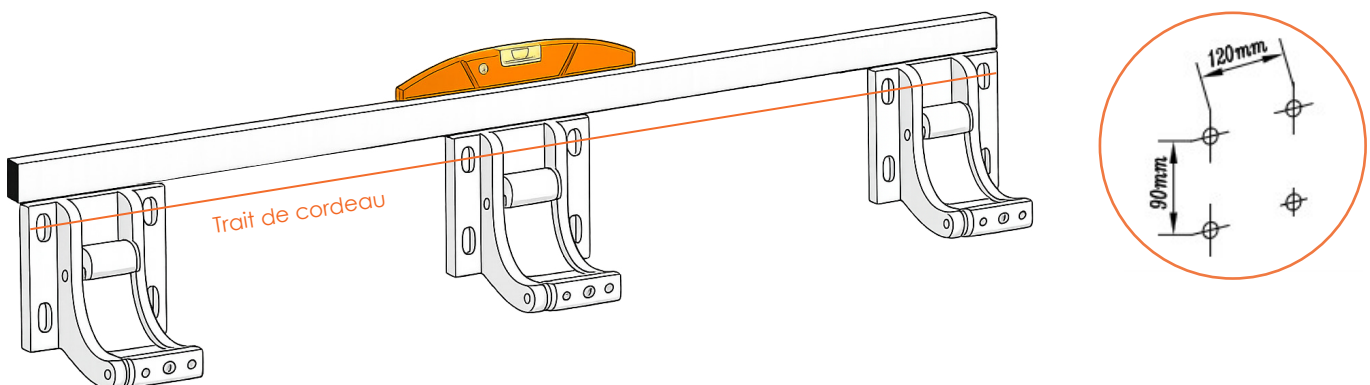





Notice de pose :

Store banne coffre intégral standard


2 - Tracez l'emplacement des deux extrémités (largeur hors tout) à l'endroit souhaité.

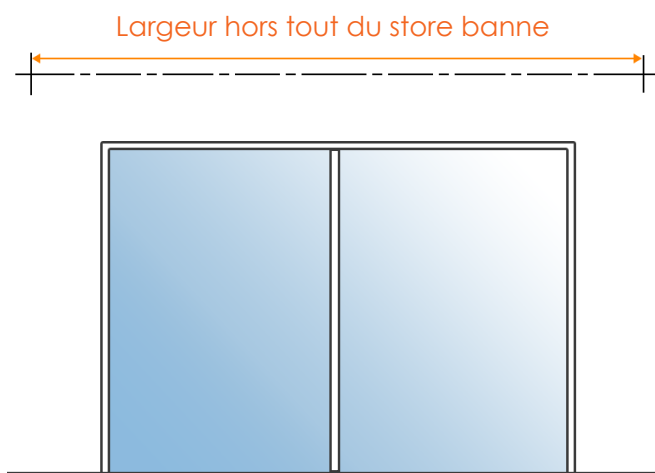

3 - Tracez l'emplacement exact des trous de fixation en vérifiant que la distance entre les supports est identique et bien répartie. Assurez-vous que les fixations de chaque extrémité soient positionnées à 10 cm du bord de chaque côté. Veillez à ce que la fixation du milieu soit bien centrée à la position souhaitée de votre store.

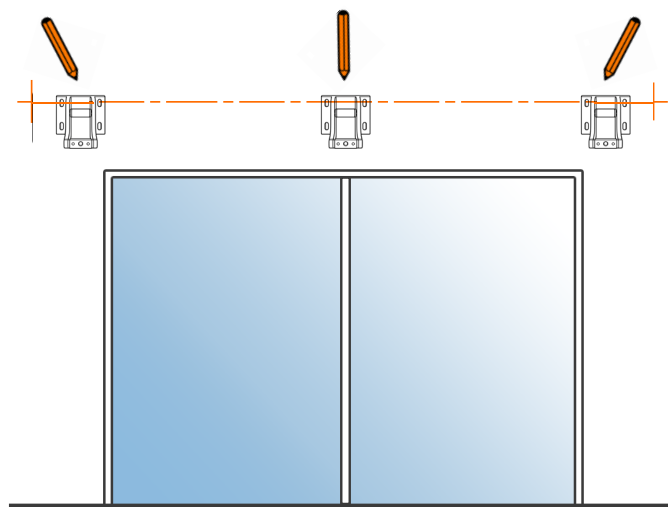



4 - Percez votre mur et installez les supports de fixation.

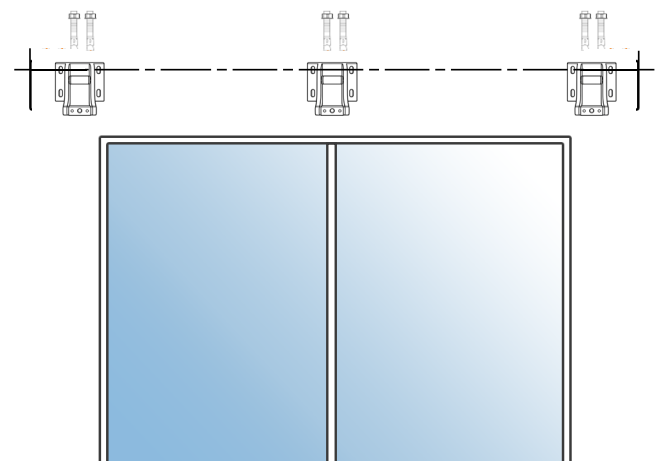





Notice de pose :

Store banne coffre intégral standard

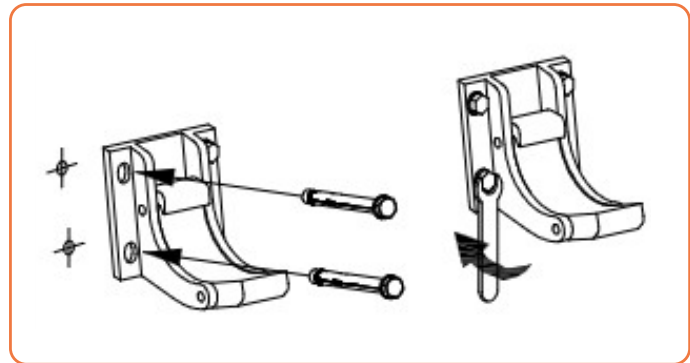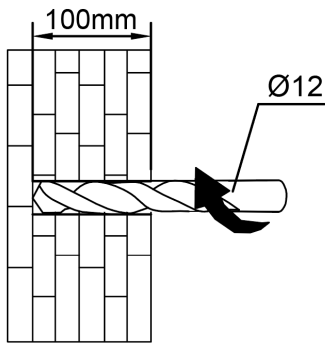

Installation du store banne

Installez le store banne sur les fixations.

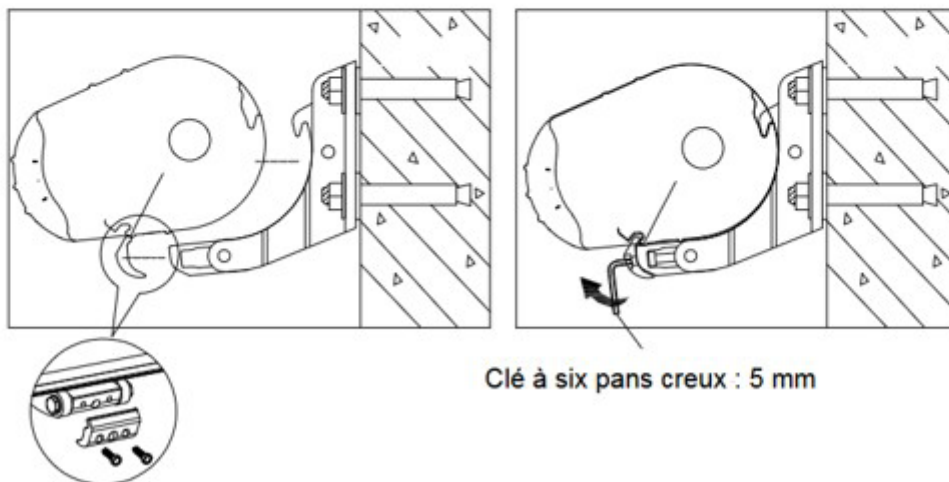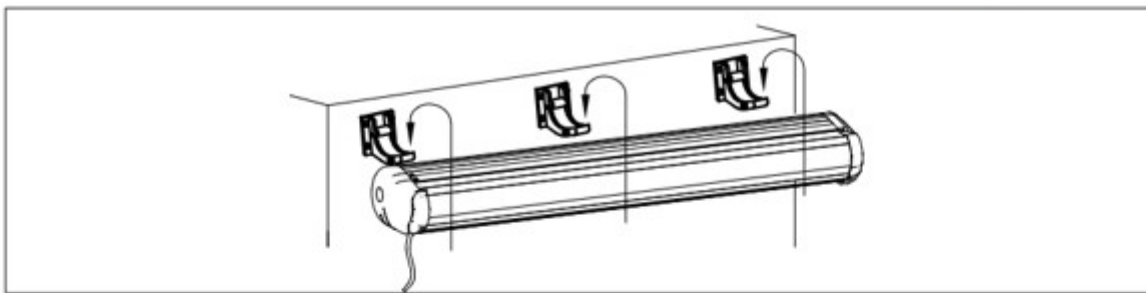

Raccordement électrique




Attention, risque de décharge électrique ! Le raccordement électrique du store doit être effectué uniquement par un technicien qualifié. Montage conformément aux dispositions en vigueur.



Notice de pose :






Store banne coffre intégral standard

Assurez-vous que l'alimentation électrique corresponde aux spécifications de l'appareil (caractéristiques techniques).
Coupure de l'alimentation électrique. Branchement du câble au terminal comme suit :

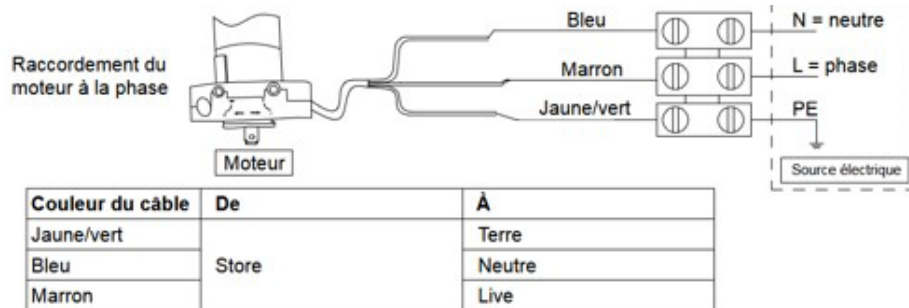

Réglage de l'inclinaison

- 1 - Desserrez les écrous de fixation.
- 2 - Tournez la vis de mise à niveau pour régler l'inclinaison souhaitée.
- 3 - Serrez bien l'écrou de fixation.
- 4 - Ajustez l'inclinaison des supports muraux restants.
- 5 - Réglez l'emplacement de chaque support mural et adaptez le niveau du cache avant.

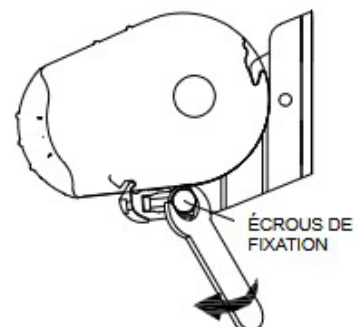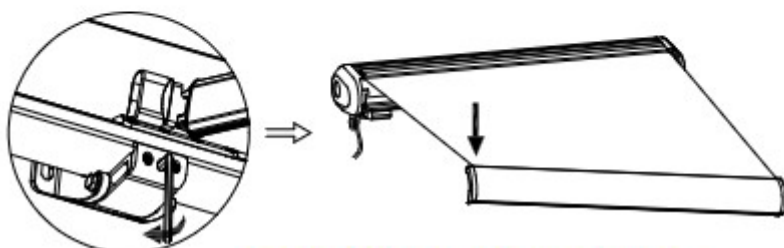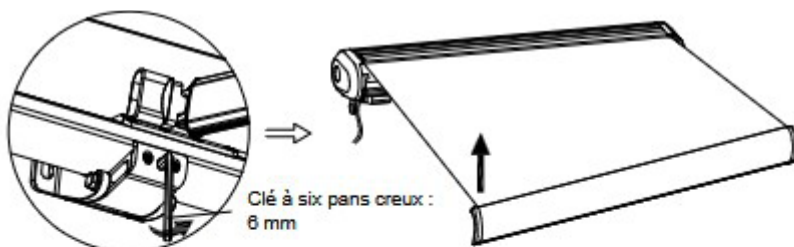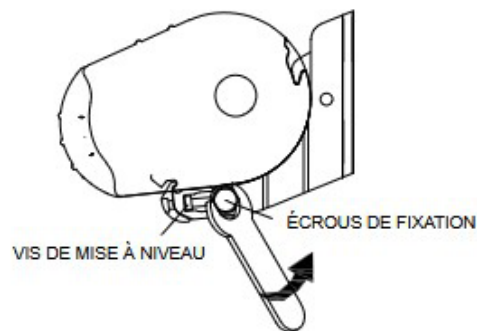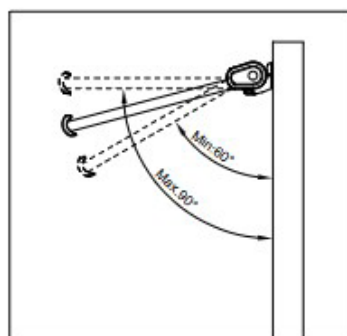



Notice de pose :


Store banne coffre intégral standard

Réglage de la limitation de déploiement et de rétraction


- 1 - Les limitations de déploiement et de rétraction sont prédéfinies et ne doivent pas être réglées par l'utilisateur.
- 2 - Si un réglage est nécessaire, alors toujours individuellement, soit le déploiement ou la rétraction doit être ajusté. La télécommande ne doit pas être utilisée en même temps pour le déploiement et la rétraction.
- 3 - Ne tournez pas les boutons de réglage de manière brutale. Vérifiez le réglage avec la télécommande. Le réglage est correct lorsque le store est fermé et que le moteur a été coupé de manière audible. Le réglage déployé est correct lorsque la toile ne pend pas et que le moteur a été coupé de manière audible.

Une réinitialisation du moteur doit être uniquement effectuée dans les situations suivantes :


- 1 - La barre de charge ne peut pas être entièrement rétractée.

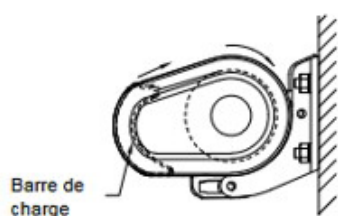

Avertissement : Si la barre de charge touche l'embout, n'essayez pas de les rapprocher l'un de l'autre. Sans quoi le produit risque d'être endommagé.

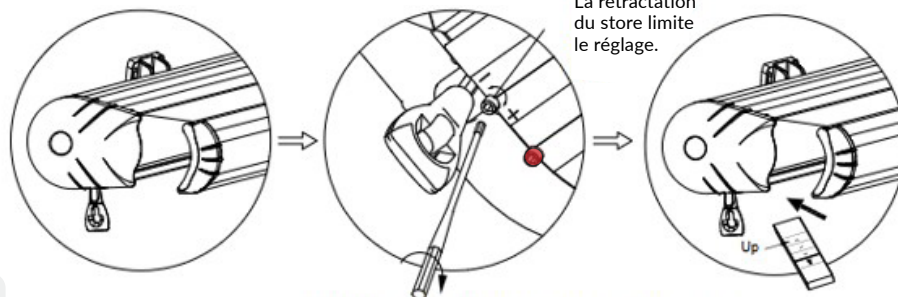

- 2 - La toile n'est pas lisse lorsque le store est déployé.

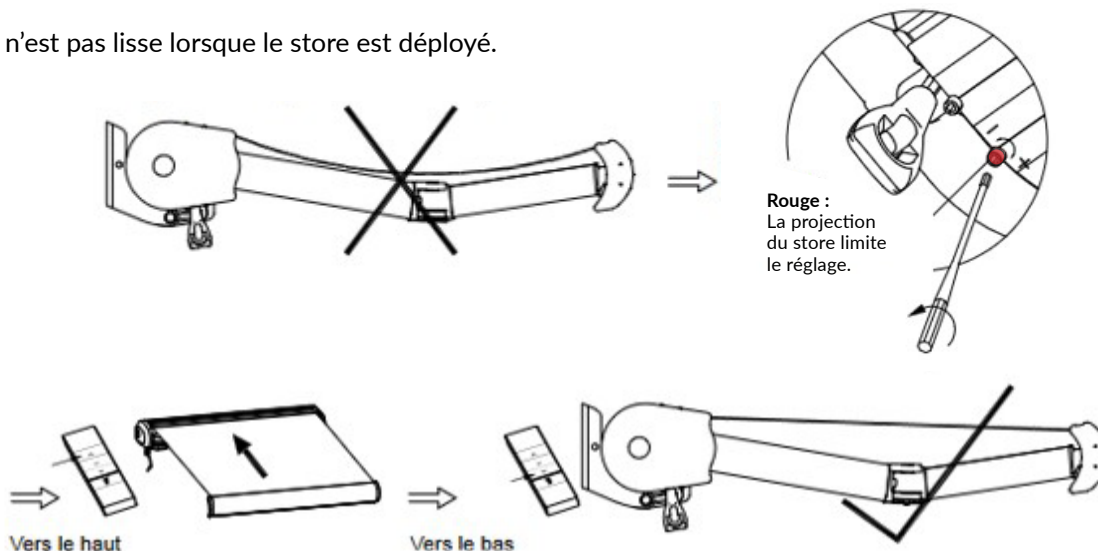

FR
Pensez à
donner ou recycler.



Association



Magasin



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>