




Notice de pose :

Store bateau

La pose de votre store bateau dépend du type de commande (cordon ou chaînette) que vous avez choisi.


A - Type de commande : Cordon

1 - Pose murale ou plafond

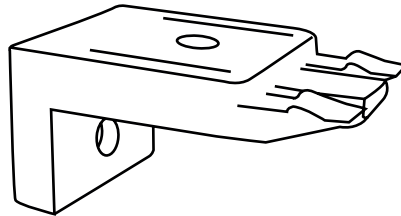


Fixation murale :

Percez le mur selon vos marques. Installez les chevilles et vissez les fixations. Clipsez les fixations dans la barre de mécanisme.

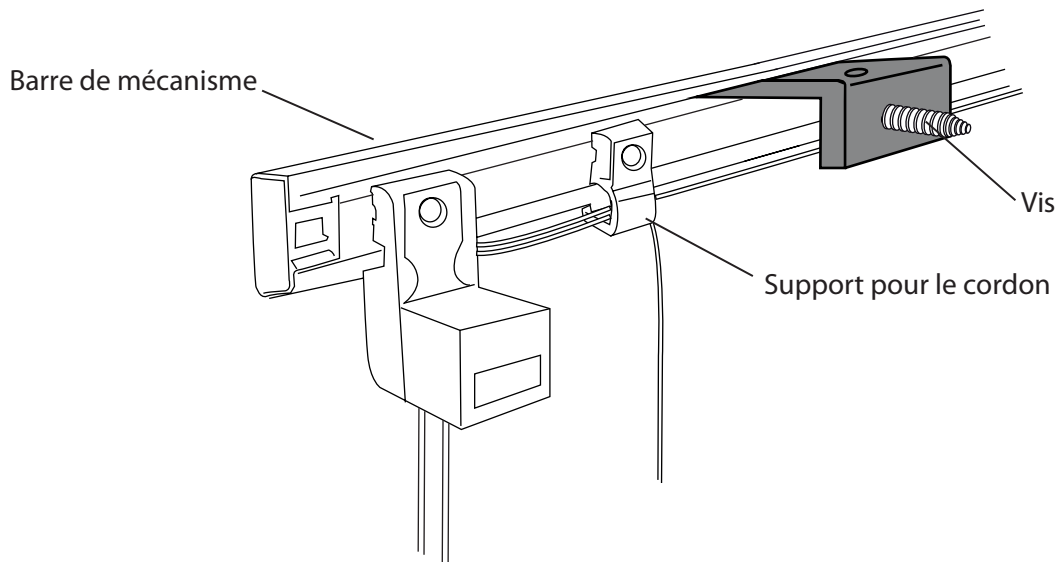

Fixation plafond :

Percez le plafond selon vos marques. Installez les chevilles et vissez les fixations. Clipsez les fixations dans la barre de mécanisme.

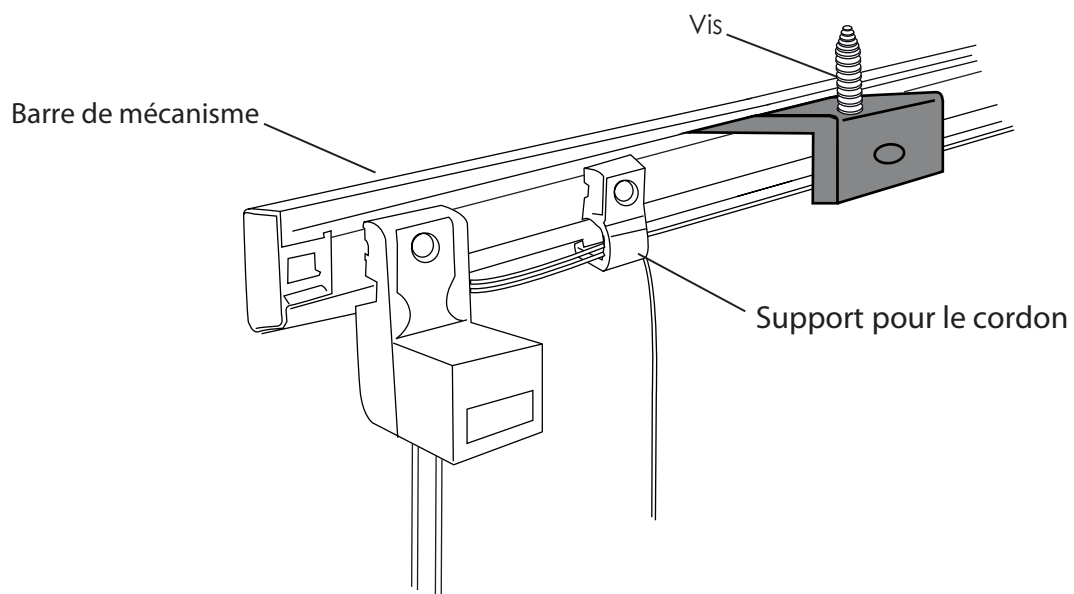




Notice de pose :

Store bateau

2 - Pose sans perçage


Clipsez les fixations dans la barre de mécanisme. Positionnez le store sur votre battant puis ajustez les fixations à l'aide de la vis de réglage via la clé allen.

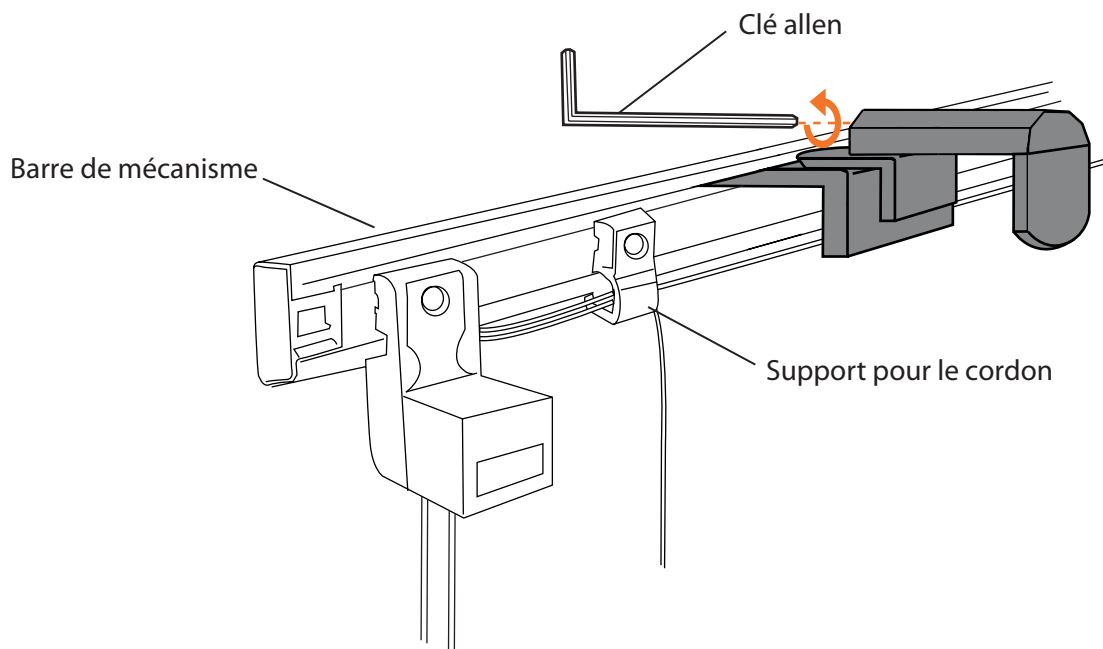


B - Type de commande : Chainette

1 - Pose murale


Percez le mur selon vos marques. Installez les chevilles puis vissez les fixations.

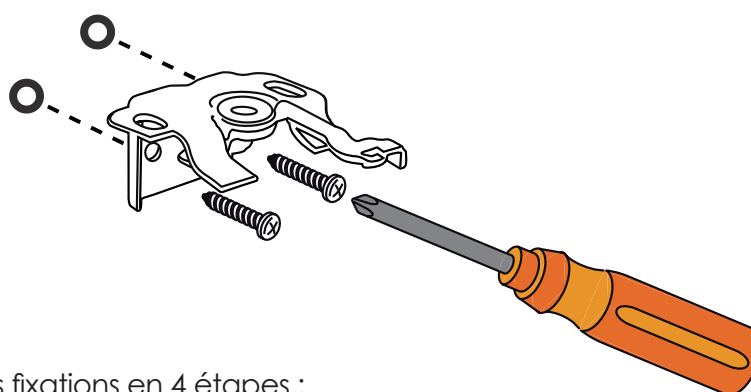


Installez le caisson sur les fixations en 4 étapes :

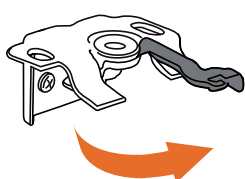


Déverrouillez toutes les fixations

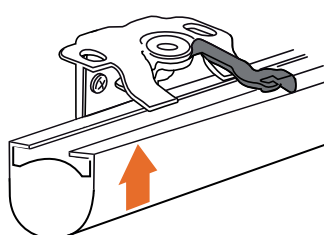

Inclinez le caisson vers l'arrière et glissez-le dans les fixations

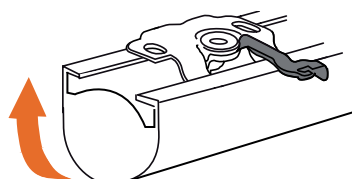

Redressez le caisson

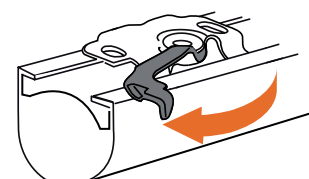

Verrouillez toutes les fixations




Notice de pose :


Store bateau

2 - Pose murale avec équerres de déport


Percez le mur selon vos marques. Installez les chevilles puis vissez les équerres.

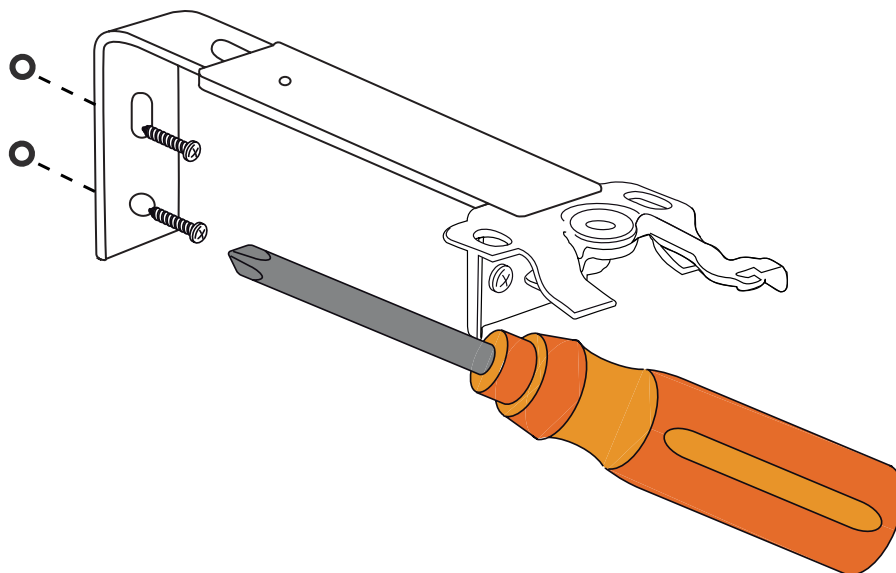


Installez le caisson sur les fixations en 4 étapes :

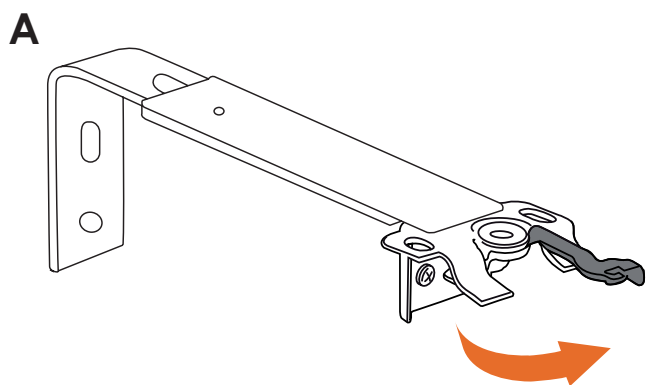


Déverrouillez toutes les fixations

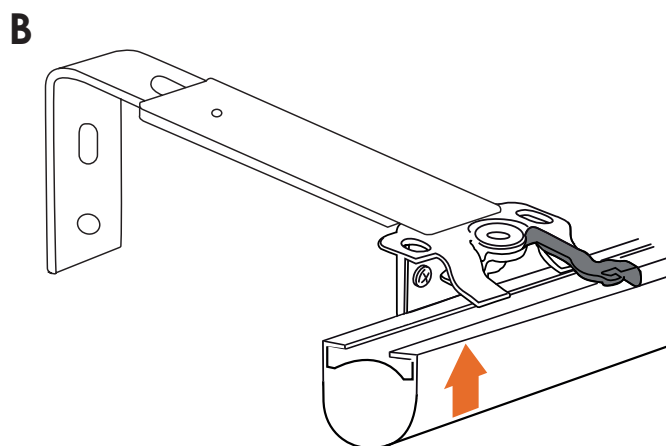

Inclinez le caisson vers l'arrière et glissez-le dans les fixations

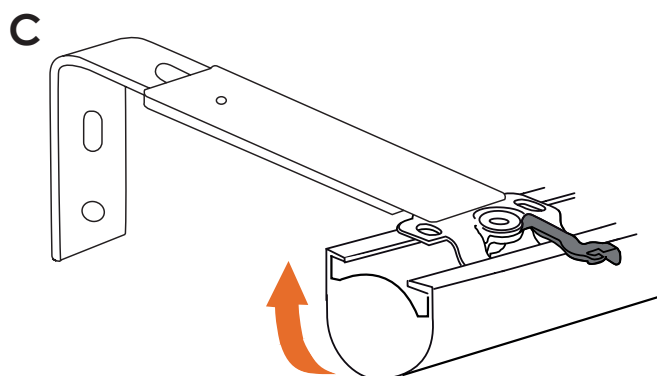

Redressez le caisson

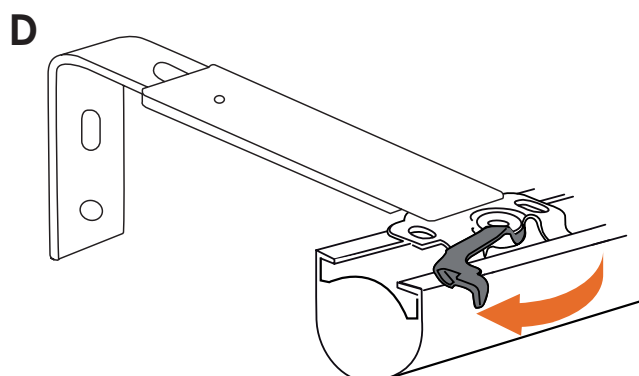

Verrouillez toutes les fixations




Notice de pose :


Store bateau

3 - Pose plafond


Percez le plafond selon vos marques.
Installez les chevilles puis vissez les fixations.

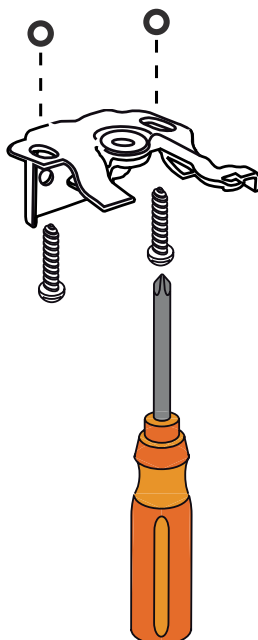


Installez le caisson sur les fixations en 4 étapes :

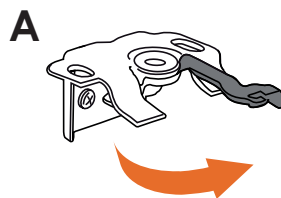


Déverrouillez
toutes
les fixations

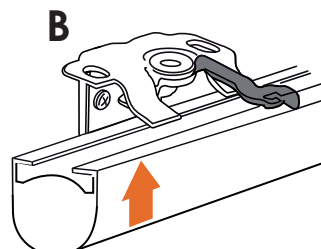

Inclinez le caisson vers
l'arrière et glissez-le
dans les fixations

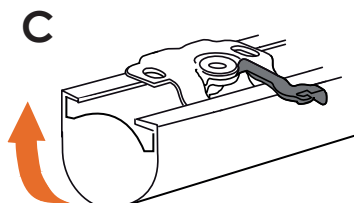


Redressez le caisson

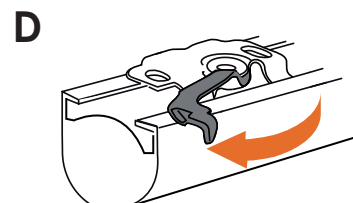

Verrouillez toutes les
fixations

4 - Pose sans perçage

Positionnez les fixations sans perçage sur le battant de votre fenêtre (1). Puis ajustez-les à l'aide de la vis de réglage (2).

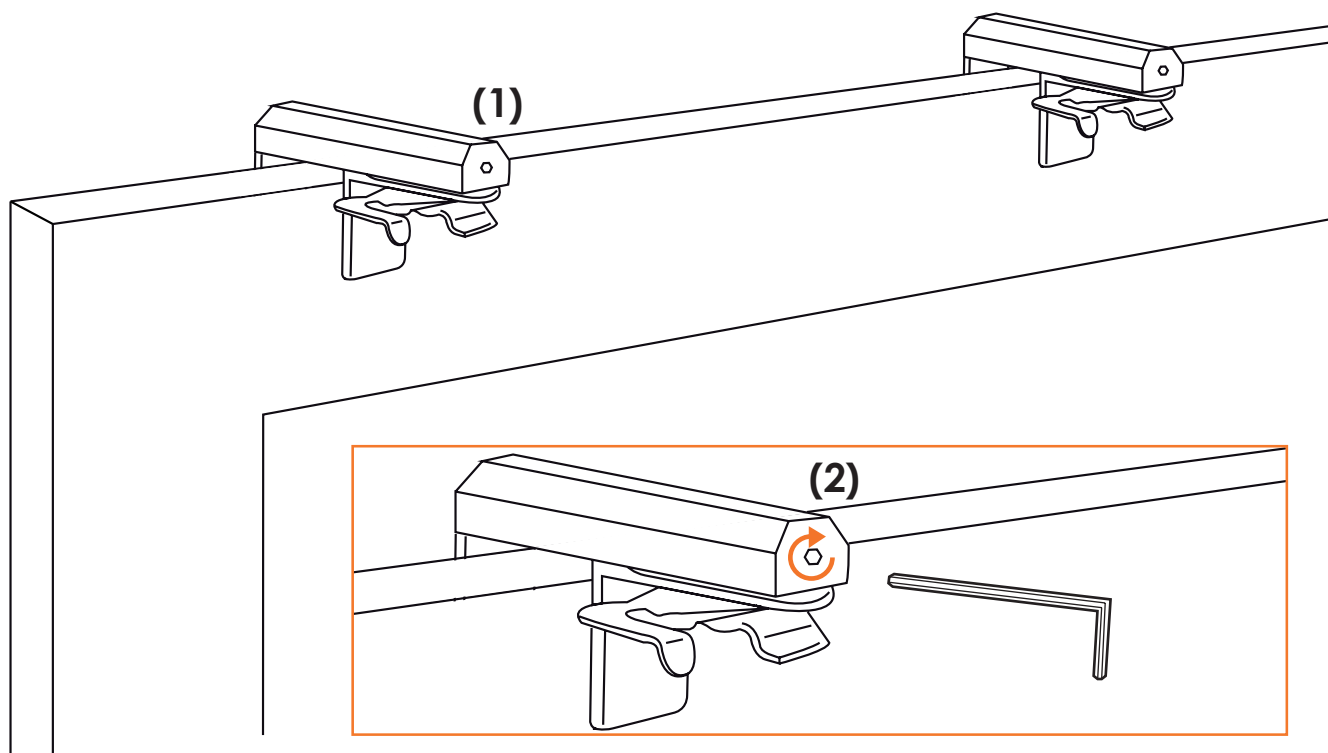


Conseils : Positionnez une fixation à quelques centimètres de chaque extrémité puis répartissez le reste des fixations équitablement le long du battant.




Notice de pose :

Store bateau


Installez le caisson sur les fixations en 4 étapes :

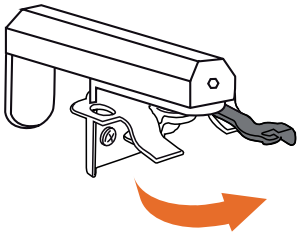


Déverrouillez
toutes
les fixations

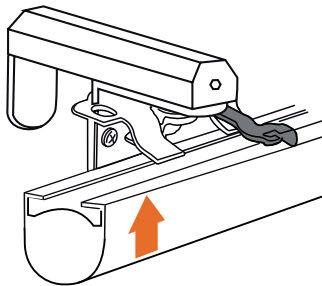

Inclinez le caisson vers
l'arrière et glissez-le
dans les fixations

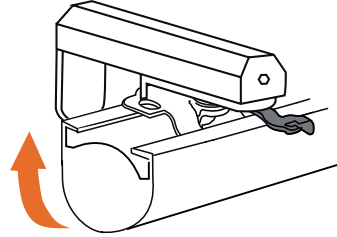

Redressez le caisson

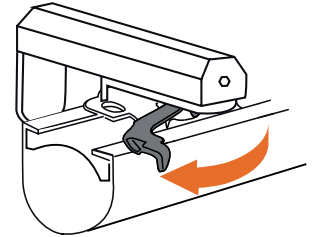


Verrouillez toutes les
fixations

Le nombre de fixations varie en fonction de la largeur du store :

Largeur du store (cm)	Jusqu'à 90 cm	de 91 à 150 cm	de 151 à 200 cm	de 201 à 250 cm	de 251 à 300 cm
Nombre de fixations	2	3	4	5	6

+++ Tissu détachable

Pour nettoyer votre store bateau sur mesure, détachez le tissu via le velcro.
Suivez bien les instructions de lavage selon le tissu sélectionné.

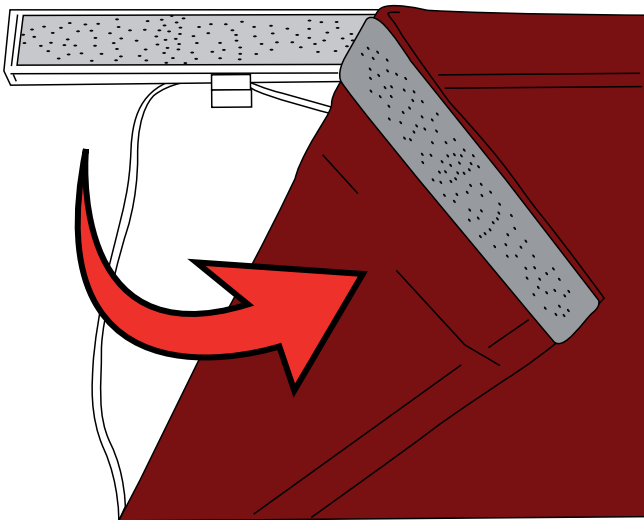

Gammes	Instructions de lavage
Occultant	30C, [triangle icon], [star icon], [P icon], [X icon]
Occultant - Haut de gamme	30C, [triangle icon], [star icon], [X icon]
Occultant M1	40C, [triangle icon], [star icon], [P icon]
Tamisant	40C, [triangle icon], [star icon], [P icon]
Tamisant - Effet lin	30C, [triangle icon], [star icon], [P icon], [X icon]
Tamisant - Haut de gamme	30C, [triangle icon], [star icon], [P icon], [X icon]
Lin	30C, [triangle icon], [star icon], [P icon], [X icon]
Voilage - Effet Lin	30C, [triangle icon], [star icon], [P icon], [X icon]
Voilage M1	30C, [triangle icon], [star icon], [P icon], [X icon]
Voilage M1 - Trevira	30C, [triangle icon], [star icon], [P icon], [X icon]
Doublure thermique	30C, [triangle icon], [star icon], [P icon], [X icon]



FR
Pensez à
donner ou recycler.



Association



Magasin



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



Notice de pose :

Store bateau



Paramétrage du store via l'application

1 - Téléchargez l'application

Téléchargez l'application « Tuiss SmartView » sur votre boutique ou directement à l'aide du QR code ci-dessous.



2 - Connectez-vous ou créez un compte

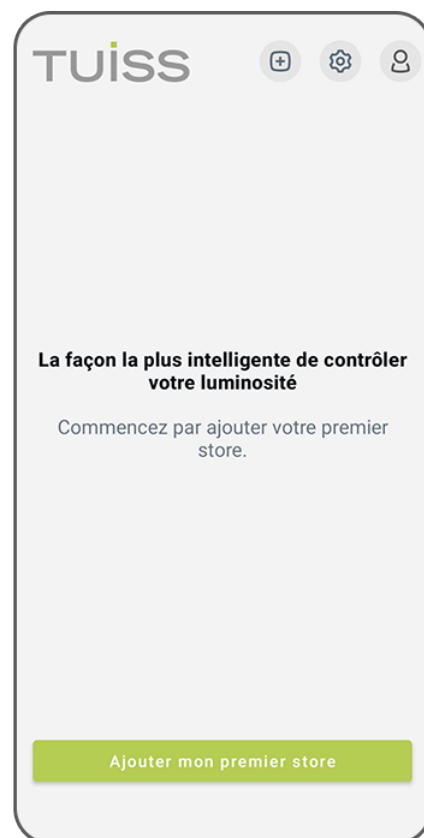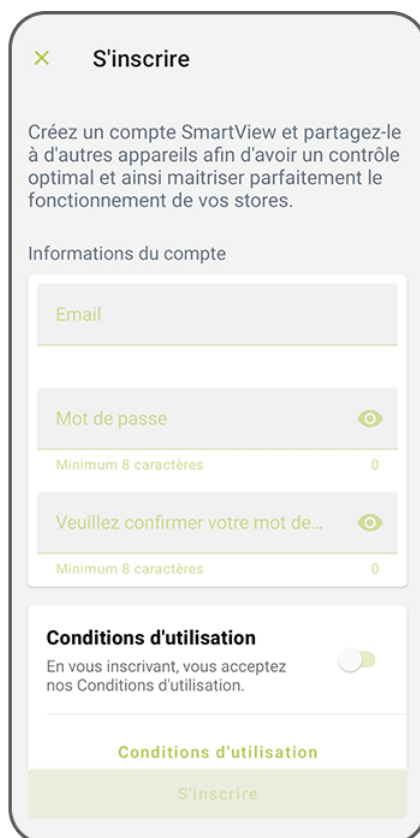




Notice de pose :


Store bateau

Mise en route et chargement des moteurs

1 - Appuyez sur le bouton et attendez que la LED verte s'allume. Le store doit faire un mouvement.

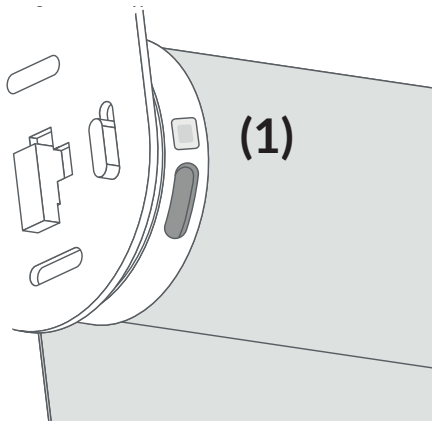

2 - Etape non obligatoire (recommandé). Branchez le câble de charge (inclus) dans le port de charge du moteur et laissez-le se charger jusqu'à ce que le voyant sur la prise du chargeur devienne vert.

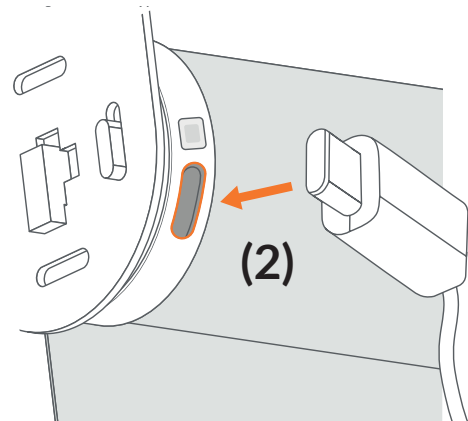

Paramétrage des stores motorisés

1 - Ajout du/des store(s)

Une fois dans l'application « Tuiss SmartView » :




Cliquez sur « Ajouter un store » et scannez le QR code présent sur l'emballage de votre store.



Validez le store sélectionné et ajoutez le nom du store.



Cliquez sur « Enregistrer »

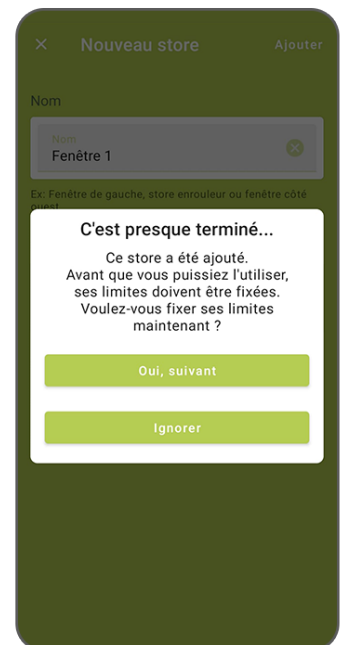

Fixez les limites haute et basse

Bon à savoir : Pour ajouter de nouveaux stores dans le futur, cliquez sur  « paramètres » puis cliquez sur « ajouter un store ».

Astuce : Conservez une photo du code QR fourni afin de pouvoir vous y référer ultérieurement en cas de besoin.



Notice de pose :

Store bateau

2 - Réglage des fins de courses

Cette étape permet de régler les limites haute et basse du store.

Étape 1 sur 3

Contrôlez le sens d'orientation

Appuyez sur les flèches pour trouver le sens d'orientation du store. Changez la direction si nécessaire.

Store Bateau 1
Commandes

Vers le haut

Vers le bas

Changez le sens

Suivant

Vérifiez le sens de la rotation et modifiez-le si besoin.

Étape 2 sur 3

Fixez la limite inférieure

Descendez le store jusqu'à la limite inférieure souhaitée. Le store bougera légèrement de haut en bas pour confirmer.

Store Bateau 1
Commandes

Vers le haut

Vers le bas

Descendre

Confirmez la limite inférieure

Définissez la limite basse. Des appuis répétés peuvent être nécessaires.

Étape 3 sur 3

Fixez la limite supérieure

Remonter le store jusqu'à la limite supérieure souhaitée. Le store bougera légèrement de haut en bas pour confirmer.

Store Bateau 1
Commandes

Vers le haut

Vers le bas

Monter

Confirmez la limite supérieure

Définissez la limite haute. Des appuis répétés peuvent être nécessaires.

Si vous avez d'autres stores motorisés, vous pouvez les ajouter si besoin.

3 - Options

<

Paramètres des

 store 1
Store Bateau 1 

Personnalisez votre expérience

Position favorite
Pas défini >

Vitesse du store
Minuterie: Confort | Manuel: Confort >

Autres paramètres

Télécommande >

Options Avancées >

En option, vous pouvez adapter la vitesse du store et définir une position préférée pour le store.

Bon à savoir :


Vous pouvez accéder à ces options en allant dans  « paramètres » puis en cliquant sur « stores ».




Notice de pose :

Store bateau


4 - Ouverture manuelle des stores

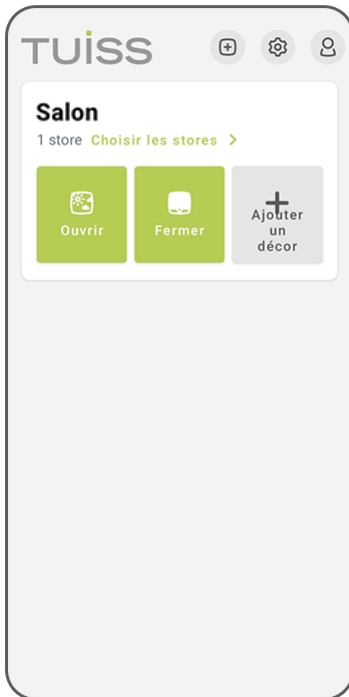

Sur l'écran d'accueil sélectionnez sur une pièce.

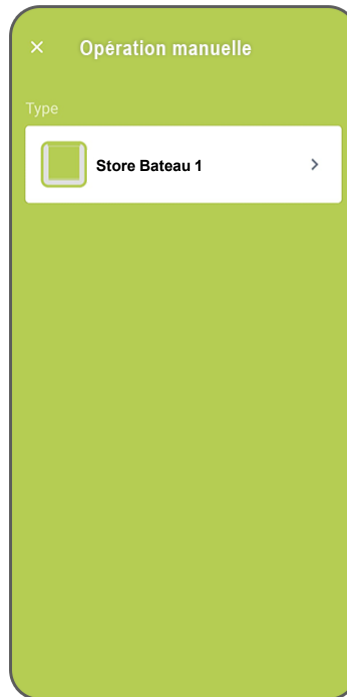

Le store va se connecter. Choisissez le store à paramétrer.

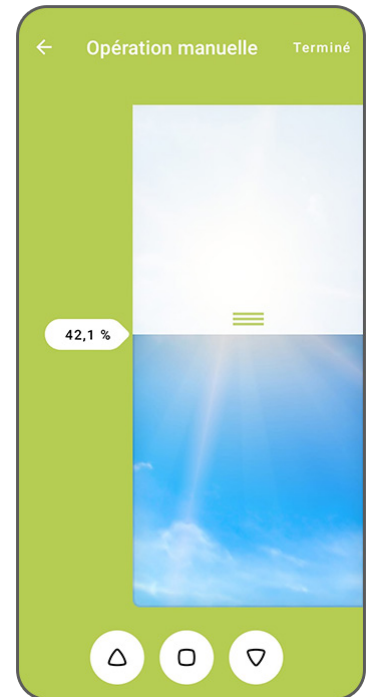

Déterminez les positions du store puis validez en cliquant sur « Terminé »

Bon à savoir :

En haut de la page du tableau de bord, une icône de batterie est visible pour indiquer l'état de la batterie. Lorsque vous faites une vérification de la batterie et que le niveau de la batterie est faible, alors cette icône change pour indiquer la nécessité de procéder au rechargement. De plus, au bout de 30 jours sans vérification de la batterie, l'icône change pour attirer l'attention et faire une vérification.

5 - Ouverture automatique des stores

Un décor créé dans l'application est un store ou un groupe de stores dont les positions respectives sont préprogrammées.

Cette étape permet de paramétrer les minuteries d'ouvertures et fermetures de(s) store(s).


Une minuterie active le Décor à une heure programmée, à n'importe quel(s) jour(s) prédéfini(s), même lorsque vous n'êtes pas là (pour simuler une présence par exemple).




Notice de pose :

Store bateau


Commencez par créer le décor en cliquant sur "ajouter un décor" au sein de la pièce souhaitée

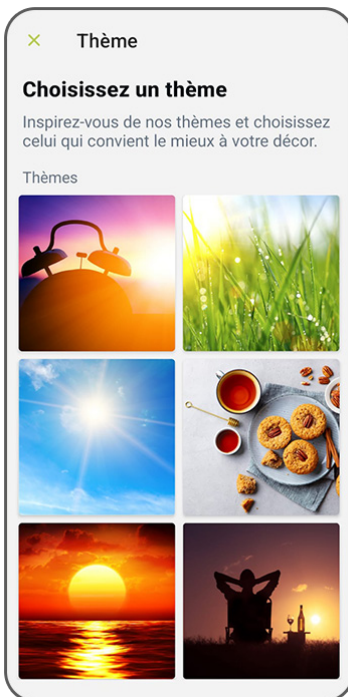

Créez un décor en choisissant un thème

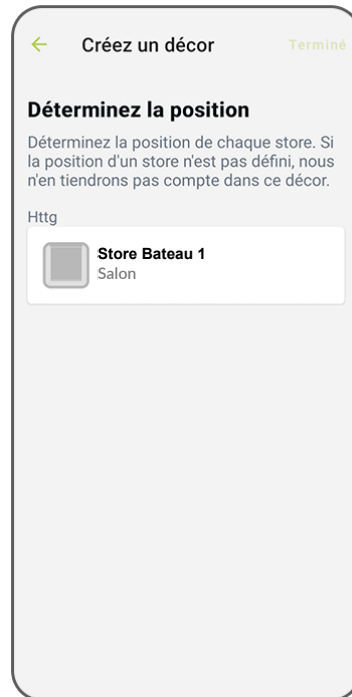


Choisissez le(s) store(s)

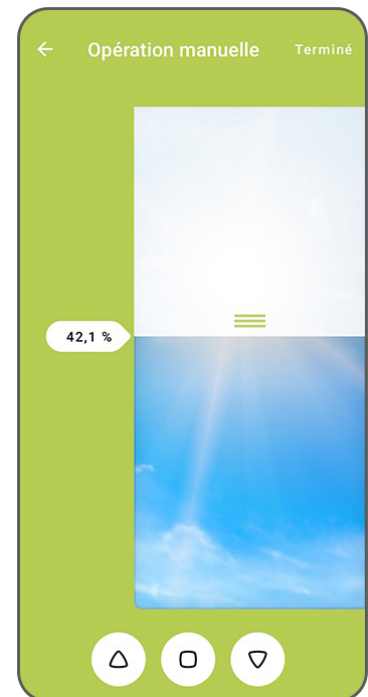


Déterminez sa/leur position


Puis ajoutez une programmation horaire et une récurrence :

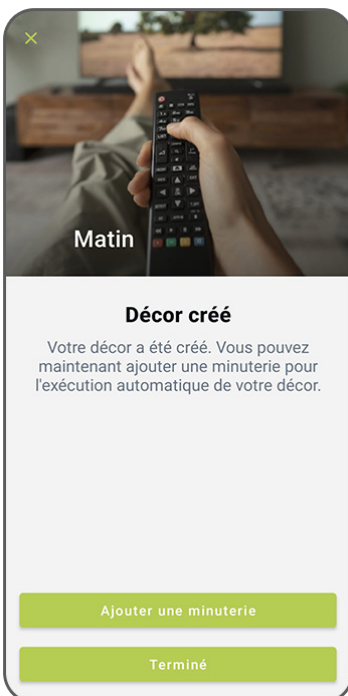

Ajoutez une minuterie
(vous pouvez également retrouver
cette action dans chaque décor)

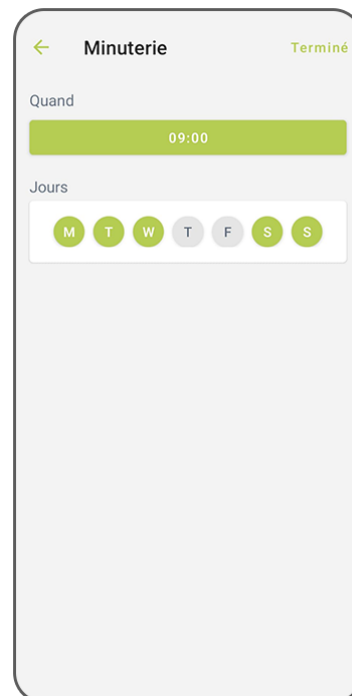

Choisissez quand vous souhaitez
que le store change de position et
appuyez sur « Terminé »

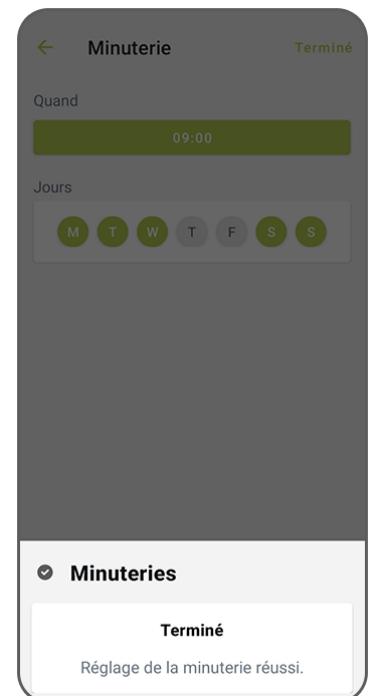

Le décor est programmé

Remarque : Une seule position préprogrammée peut être définie pour chaque Décor. Si l'on souhaite automatiser un store SmartView individuel à différents moments de la journée, il faudra créer des Décor et des minuteries supplémentaires.
Exemple : un Décor avec une position pour le lever du soleil et un Décor avec une position pour le coucher du soleil.



Notice de pose :

Store bateau

6 - Ajout d'une télécommande dans l'application (centralisation de la maison en cas de problème de smartphone)



Allez dans « Paramètres des stores » pour ajouter une télécommande puis sélectionnez le store


Sélectionnez le canal

Appuyez sur le bouton « C » (situé sous le cache de la télécommande)

Faire l'appairage

Paramétrage de la télécommande

RW14-G2

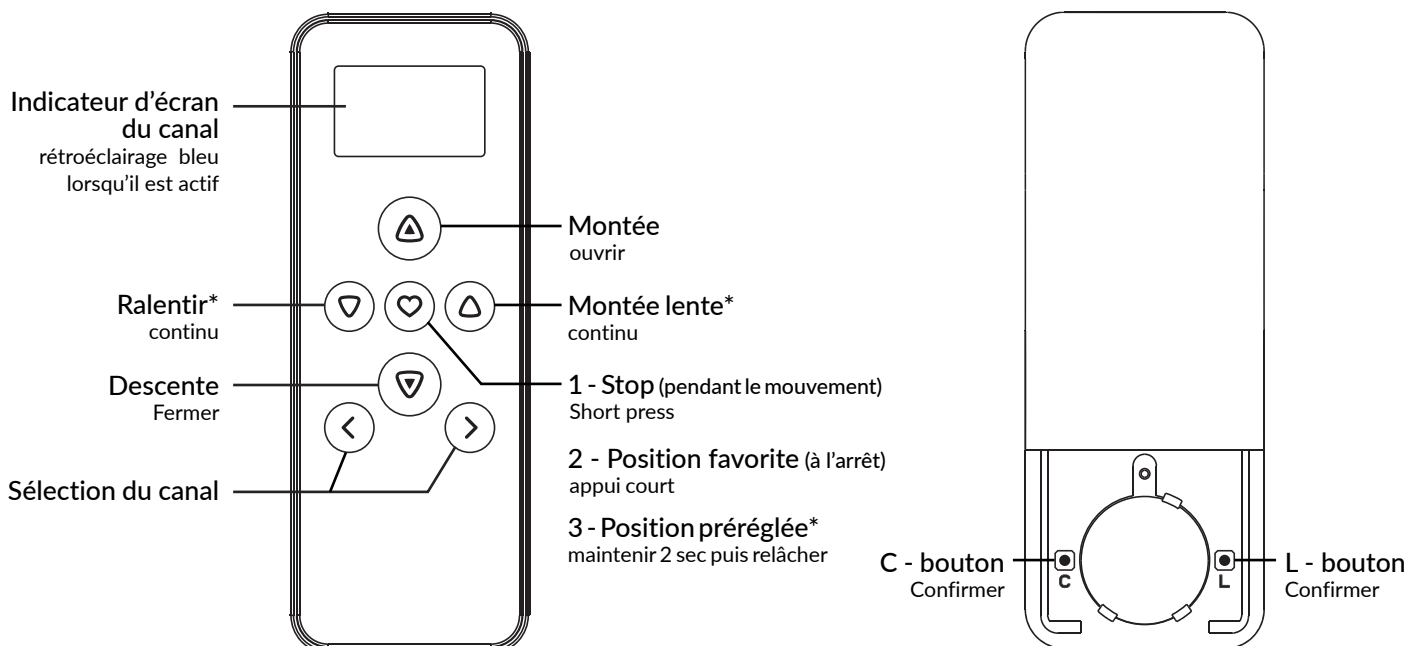




Notice de pose :

Store bateau


1 - ASSOCIER UNE TÉLÉCOMMANDE

1. Sélectionnez le canal souhaité (le rétroéclairage s'éteindra automatiquement après 4 secondes, ce qui est tout à fait normal).
 2. Retirez le cache situé à l'arrière de la télécommande afin d'accéder au bouton "C".
 3. Maintenez le bouton du moteur enfoncé jusqu'à ce que le store effectue un mouvement et que la LED verte commence à clignoter.
 4. Maintenez à nouveau le bouton du moteur jusqu'à entendre des bips sonores et que la LED rouge clignote de manière régulière.
 5. Pendant l'émission des bips (maximum 15 secondes), appuyez sur le bouton "C".
- Le store effectuera alors plusieurs mouvements et la LED verte clignotera pour confirmer que l'association est réussie.

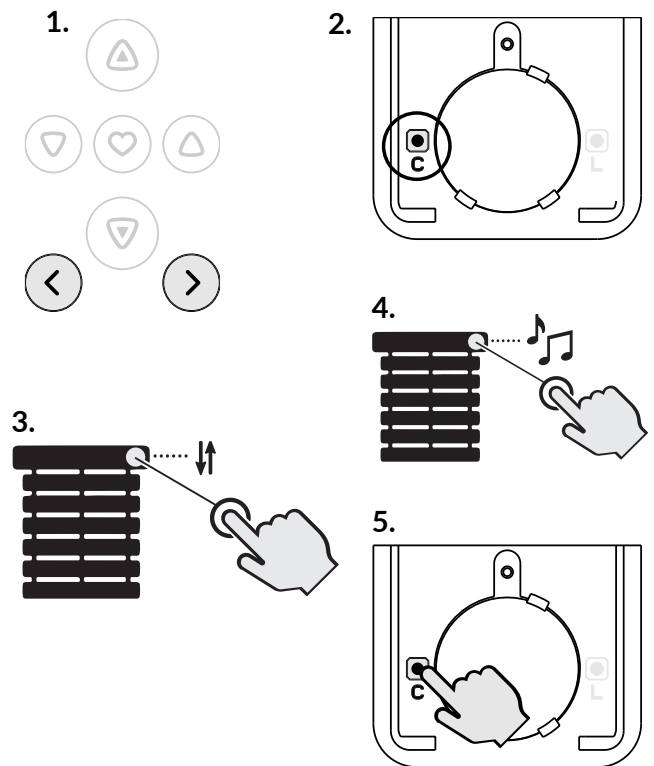

Supprimer

1. Appuyez trois fois sur le bouton « C » dans un délai de 2 secondes. Le store fera un va-et-vient* et la LED verte clignotera pour confirmer la suppression.

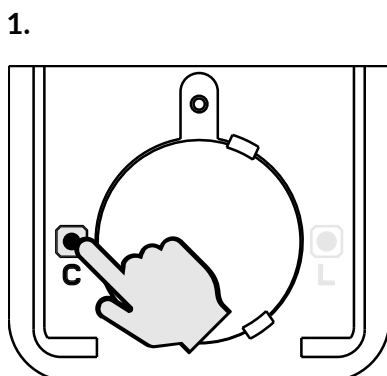



Notice de pose :


Store bateau

3 - Position favorite


Régler

1. Envoyez le store à la position favorite souhaitée.
2. Retirez le couvercle des piles pour accéder au bouton « L ».
3. Maintenez d'abord le bouton « L », puis maintenez rapidement le bouton Cœur jusqu'à ce que le store émette un bip et que la LED verte clignote pour enregistrer la position favorite.


1.

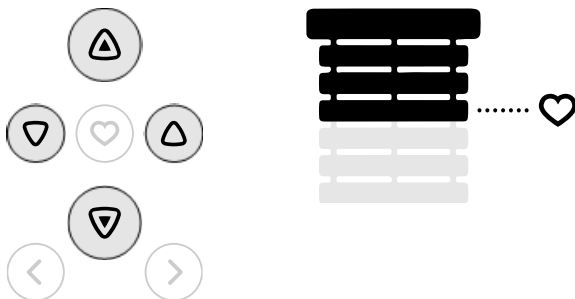

2.

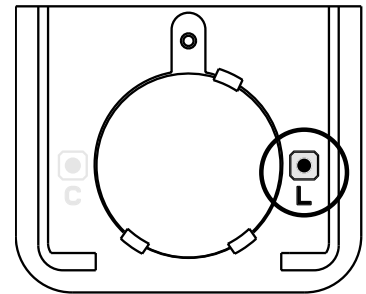


3.

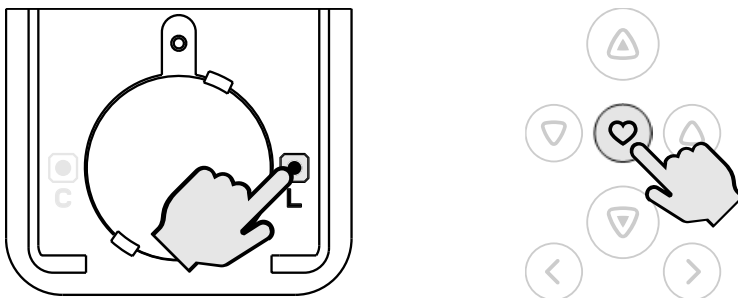

Supprimer

1. Appuyez sur Cœur pour envoyer le store à sa position favorite.

1.

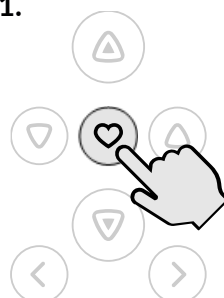




Notice de pose :

Store bateau

4 - CHANGEMENT DE VITESSE

Un store offre trois niveaux de vitesse : Standard (par défaut), Confort et Lent. Le changement de vitesse passe au niveau suivant disponible.


1. Assurez-vous que le canal du store souhaité est actif.
2. Maintenez d'abord le bouton Cœur, puis maintenez rapidement le bouton Montée jusqu'à ce que le store émette un bip et que la LED verte clignote pour changer la vitesse.

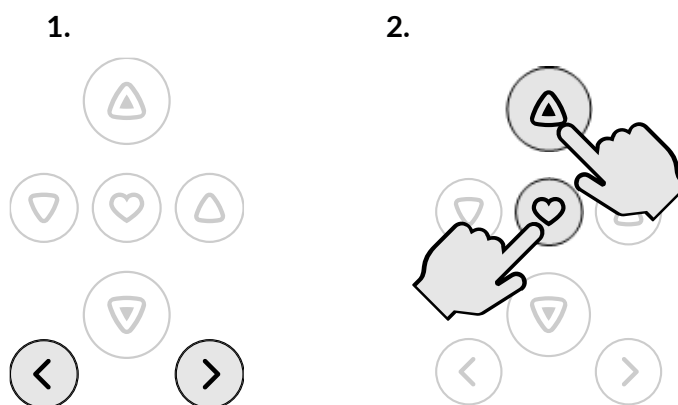

Important :

Tous les stores du même canal de groupe verront leur vitesse modifiée.


Cycle de vitesse :

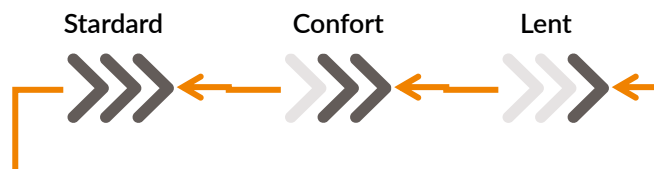

5- INSTALLATION DU SUPPORT DE TÉLÉCOMMANDE

Matériel nécessaire

- Support mural
- Chevilles
- Vis
- Cache-vis (pour dissimuler les vis)
- Perceuse avec foret adapté
- Tournevis cruciforme
- Crayon
- Niveau

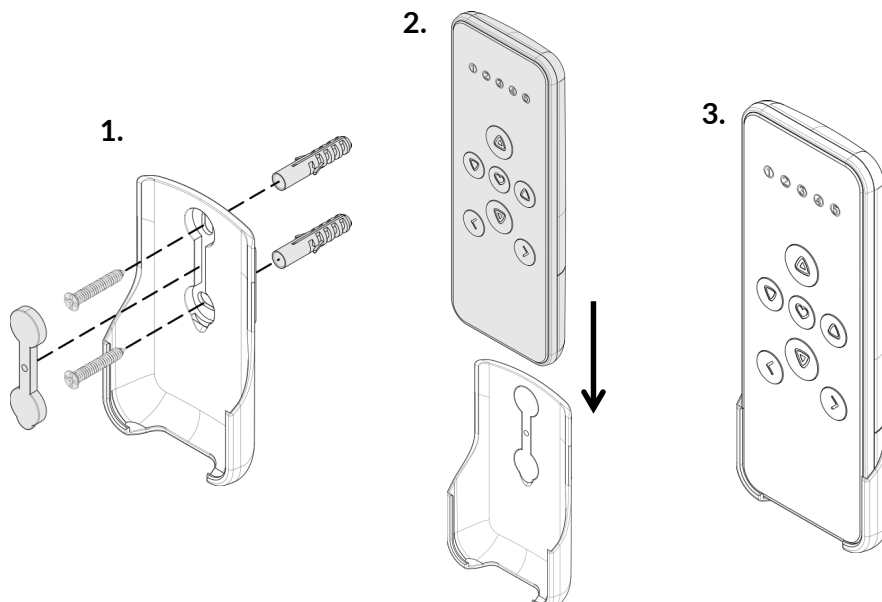



Notice de pose :

Store bateau

Chargeur

Chaque store motorisé sans fil est livré avec un chargeur Tuiss SmartView. Le câble mesure 4 mètres de long. Le chargeur Tuiss SmartView est spécialement conçu pour charger la batterie dans des conditions optimales, veillez à ne pas utiliser d'autre chargeur. Le temps maximum de chargement est d'environ 4 heures. La batterie du moteur est prévue pour être rechargée 500 fois. Un chargement couvre environ 3 mois d'utilisation pour une utilisation quotidienne.

- Longueur : 4 m
- Charge complète : +/-4h
- Indicateurs LED sur le moteur :
 - Rouge = en charge
 - Vert = charge pleine (ou déconnecté)
- Marque : Tuiss Smartview

