




# Notice de pose : Store enrouleur double


## 1 - Introduction

- Votre store se pose de trois manières différentes :


**A - Au mur**

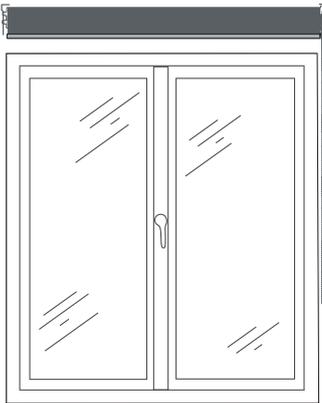

**B - Au plafond**

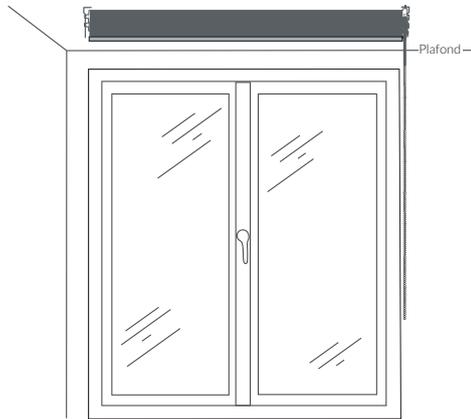


**C - Dans un encadrement**

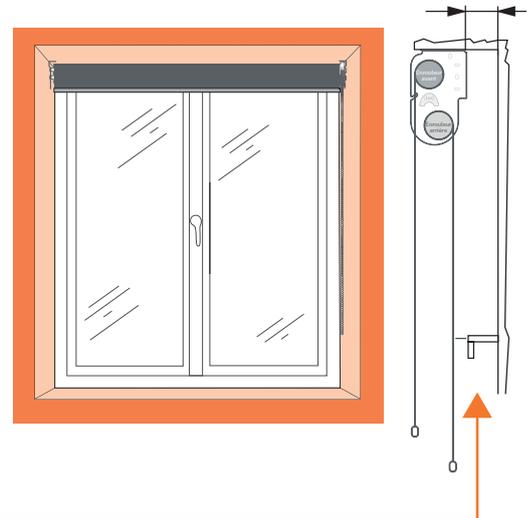

N'oubliez pas de tenir compte de l'encombrement de la poignée

- Vous recevez deux supports de fixation :

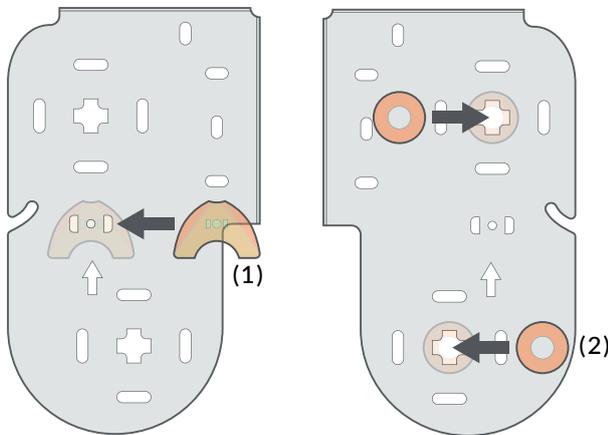


1 - Sur le support de la commande du store, insérez le guide-chaîne dans les fentes correspondantes au milieu du support.

2 - Sur le support opposé à celui de la commande du store, insérez les fixations rondes dans les deux encoches cruciformes.

*Exemple : si vous avez commandé un store avec commande à droite il vous faudra placer le guide-chaîne sur la fixation de droite et les pièces de fixation rondes sur la fixation de gauche.*

## 2 - Installation des fixations

- Positionnez votre store avec ses fixations à son emplacement final et marquez les points de perçage.

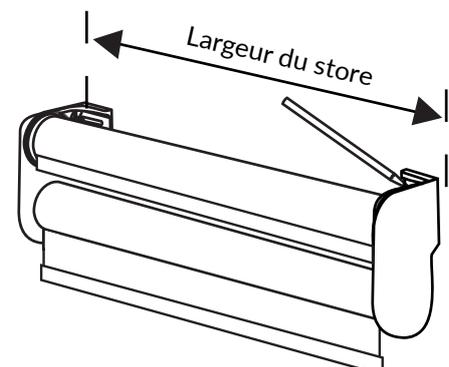





## Notice de pose : Store enrouleur double

- Percez suivant votre marquage et installez des chevilles adaptées.
- Installez et vissez vos deux supports de fixation suivant la configuration choisie :


Pose murale

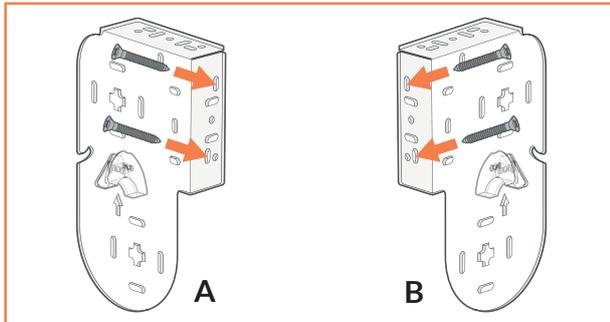

Pose plafond

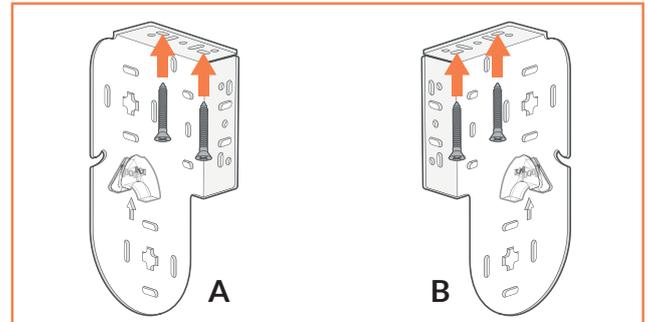


Pose dans l'encadrement

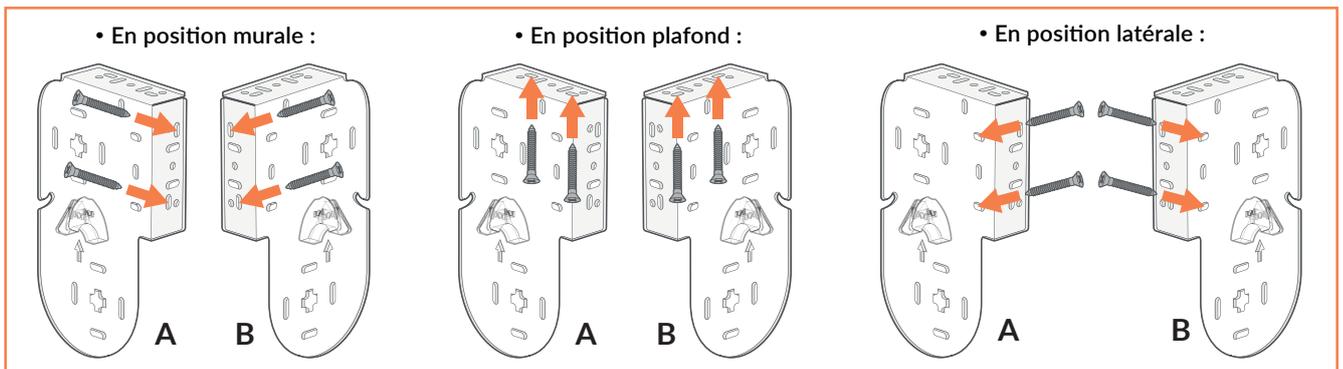

### 3 - Installation du store

- 1 - Commencez par installer le store enrouleur arrière en insérant l'opposé de commande dans la fixation ronde en bas du support.

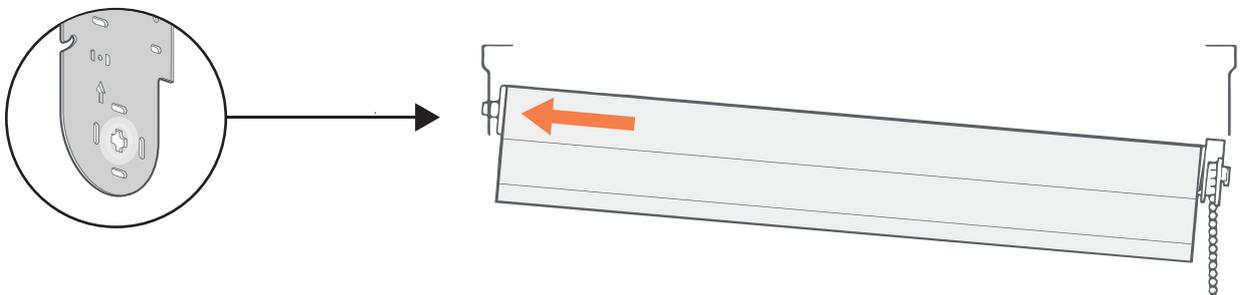


- 2 - Ensuite, fixez l'extrémité correspondant à la commande dans le support opposé.






## Notice de pose : Store enrouleur double

3 - Répétez l'opération avec le store enrouleur avant.

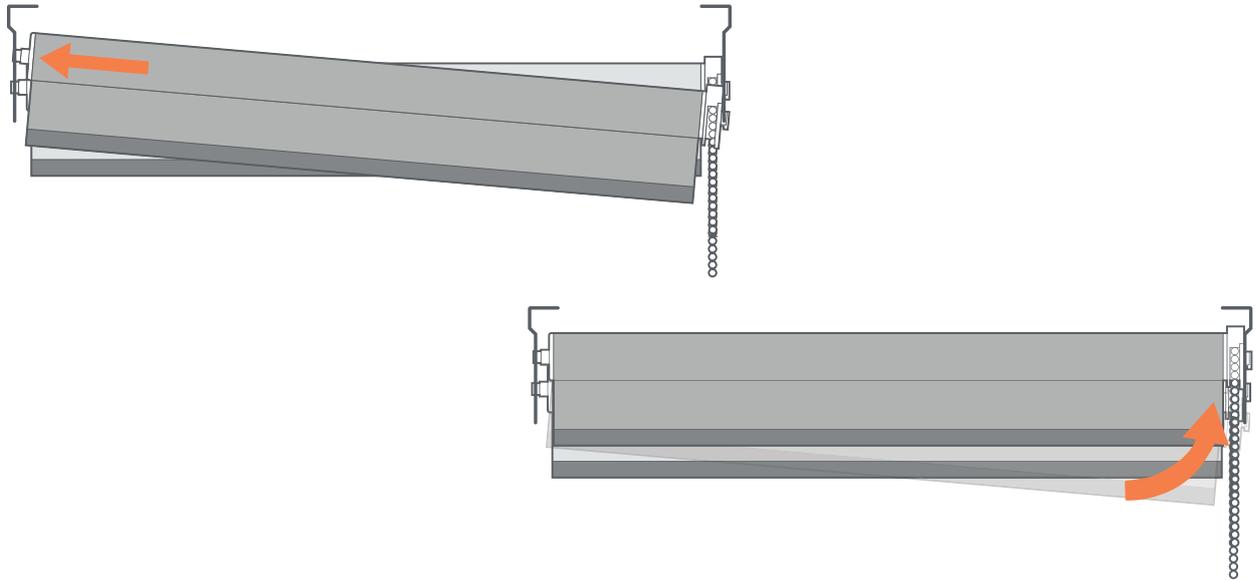

4 - Positionnez les chaînettes de commande

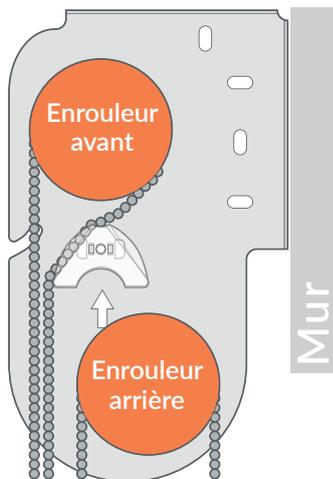

Prenez la chaîne du store enrouleur le plus haut (le store avant) et placez la partie arrière de la chaîne sur le guide-chaîne, de sorte que la chaîne soit positionnée vers l'avant et ne s'emmêle pas avec la chaîne de l'autre store enrouleur.

5 - Positionnez les caches sur les supports de fixation



Veillez à laisser 15 cm de tissu enroulé afin d'éviter toute détérioration du mécanisme d'enroulement. Ces 15 cm sont ajoutés à la hauteur de votre store par nos soins.

**Bon à savoir :** il est possible que la barre de charge ne soit pas tout à fait alignée à la toile au moment de l'installation de votre store. Nous vous rassurons, cet effet est lié à l'emballage. Le produit reprendra sa forme initiale en quelques semaines.