


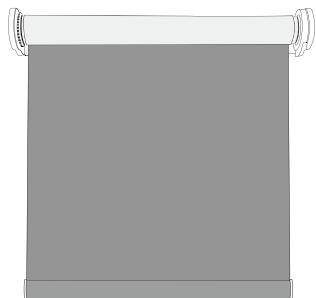


Notice de pose :

Store enrouleur Twist



1 personne suffit

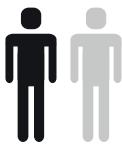

À partir de 150 cm de largeur,
il est plus pratique d'être 2


Scannez le QR-code
ou [cliquez ici](#) pour
voir notre vidéo
d'installation




Instructions paramétrage moteur sans fil en [page 4](#)

Installation du store

1 - Insérez le store dans l'encadrement en l'inclinant et appuyez le dispositif de serrage (ressort) contre le mur.

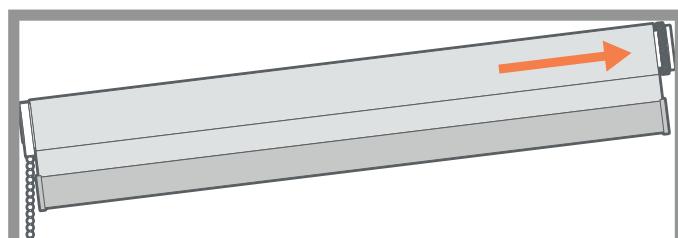



2 - Positionnez le store jusqu'à ce qu'il soit **droit et à niveau**, puis relâchez la pression.
Le store restera en place.

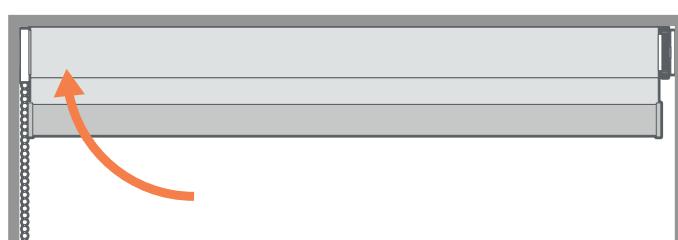

3 - Verrouillez le store à l'aide du dispositif de serrage :

Selon le modèle :

Maintenez le store bien en place et tournez la roue de serrage pour le verrouiller. Si la roue se trouve à gauche du store, tournez-la vers vous. Si elle se trouve à droite, tournez-la dans le sens opposé.

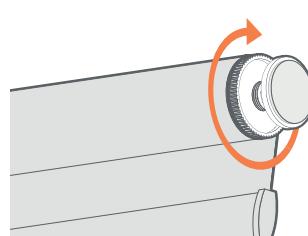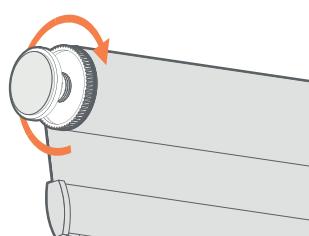





Notice de pose :

Store enrouleur Twist

Maintenez le store bien en place et tournez la roue de serrage pour le fixer. Si la roue de serrage se trouve à gauche du store, tournez-la vers vous. Si elle se trouve à droite, tournez-la dans le sens opposé.


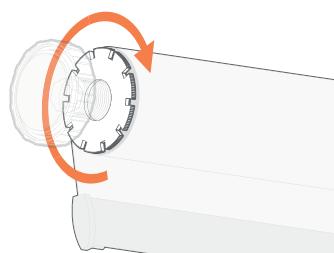


Roue de serrage à gauche

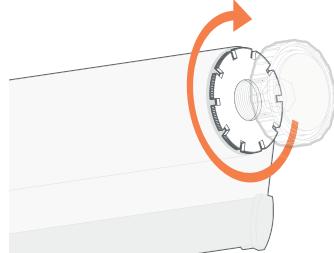

Roue de serrage à droite

Une fois le store bien fixé, tournez le capuchon d'extrémité jusqu'à ce qu'il se verrouille contre la roue de serrage. Cela permettra déverrouiller la roue de serrage en place. Si le capuchon se trouve à gauche du store, tournez-le dans le sens opposé à vous. S'il se trouve à droite, tournez-le vers vous.

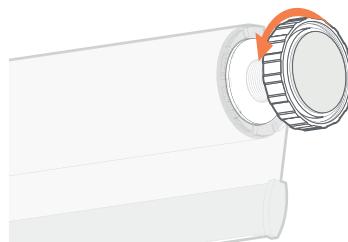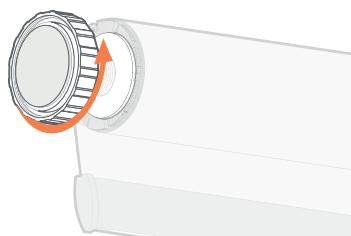



Notice de pose :

Store enrouleur Twist

Utilisation & entretien du store

Le store enrouleur est livré avec un surplus de toile destiné à un enroulement optimal et un bon maintien de la toile sur l'axe.



Veillez à ne jamais dérouler votre store au delà de la hauteur commandée, au risque de décoller la toile ou d'endommager le mécanisme.

Commande du store :

- Descente du store : abaissez la toile à l'aide de la chaînette ou de la télécommande, selon le modèle.
- Remontée du store : relevez la toile de la même manière, en douceur et sans à-coups.

Bonnes pratiques d'utilisation

- Actionnez la chaînette de manière linéaire, sans créer d'angle, afin d'éviter tout désalignement ou usure prématuée du mécanisme.
- N'exercez aucune traction excessive sur la chaînette.

Afin d'assurer la durabilité et le bon fonctionnement de votre store, un entretien régulier est recommandé :

1 - Nettoyage régulier

- Dépoussiérez à l'aide d'un plumeau, chiffon sec ou aspirateur à faible puissance.
- Pour les taches, utilisez un chiffon humide avec de l'eau tiède et un savon doux (type savon de Marseille).
- N'utilisez jamais d'alcool, d'ammoniaque, de javel, de solvants, d'éponges abrasives ou de brosses dures.

2 - Aération et prévention de l'humidité

- Aérez régulièrement les pièces, notamment les zones humides (cuisine, salle de bain).
- Ne remontez jamais le store s'il est encore humide.
- Si nécessaire, utilisez un déshumidificateur pour maintenir un air sain.



Notice de pose :

Store enrouleur Twist


Paramétrage du store via application

1 - Téléchargez l'application

Téléchargez l'application « Tuiss SmartView » sur votre boutique ou directement à l'aide du QR code ci-dessous.



2 - Connectez-vous ou créez un compte

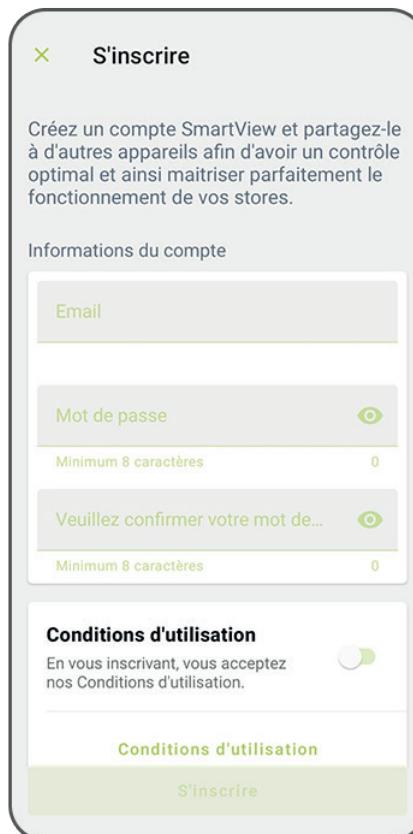




Notice de pose :


Store enrouleur Twist

Mise en route et chargement des moteurs

1 - Appuyez sur le bouton et attendez que la LED verte s'allume. Le store doit faire un mouvement.

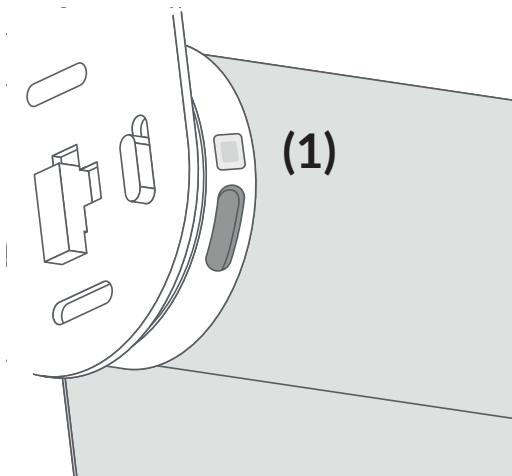

2 - Etape non obligatoire (recommandé).
Branchez le câble de charge (inclus) dans le port de charge du moteur et laissez-le se charger jusqu'à ce que le voyant sur la prise du chargeur devienne vert.

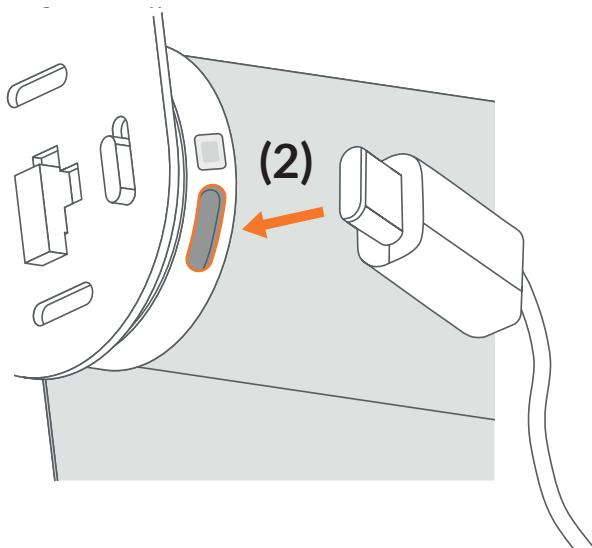

Vous pouvez ensuite faire fonctionner votre store motorisé sans fil à l'aide de l'application Tuiss SmartView ou à l'aide de la télécommande qui est proposée en option sur le formulaire produit.



Notice de pose :

Store enrouleur Twist

Paramétrage du store motorisé

1 - Ajout du/des store(s)

Une fois dans l'application « Tuiss SmartView » :



Cliquez sur « Ajouter un store » et scannez le QR code présent sur l'emballage de votre store ou sur sa barre de charge.

Validez le store sélectionné et ajoutez le nom du store.

Cliquez sur « Enregistrer »

Définissez lixez les limites haute et basse

Bon à savoir : Pour ajouter de nouveaux stores dans le futur, cliquez sur  « paramètres » puis cliquez sur « ajouter un store ».

Astuce : Conservez une photo du code QR fourni afin de pouvoir vous y référer ultérieurement en cas de besoin.



Notice de pose :

Store enrouleur Twist

2 - Réglage des fins de courses

Cette étape permet de régler les limites haute et basse du store.

Étape 1 sur 3

Contrôlez le sens d'orientation

Appuyez sur les flèches pour trouver le sens d'orientation du store. Changez la direction si nécessaire.

Store Enrouleur 1
Commandes

 Vers le haut  Vers le bas

Changez le sens

Suivant

Étape 2 sur 3

Fixez la limite inférieure

Descendez le store jusqu'à la limite inférieure souhaitée. Le store bougera légèrement de haut en bas pour confirmer.

Store Enrouleur 1
Commandes

 Vers le haut  Vers le bas  Descendre

Confirmez la limite inférieure

Étape 3 sur 3

Fixez la limite supérieure

Remonter le store jusqu'à la limite supérieure souhaitée. Le store bougera légèrement de haut en bas pour confirmer.

Store Enrouleur 1
Commandes

 Vers le haut  Vers le bas  Monter

Confirmez la limite supérieure

Vérifiez le sens de la rotation et modifiez-le si besoin.

Définissez la limite basse. Des appuis répétés peuvent être nécessaires.

Définissez la limite haute. Des appuis répétés peuvent être nécessaires.

Si vous avez d'autres stores motorisés, vous pouvez les ajouter si besoin.

3 - Options

Paramètres des

 store 1
Store Enrouleur 

Personnalisez votre expérience

Position favorite  Pas défini

Vitesse du store  Minuterie: Confort | Manuel: Confort

Autres paramètres

Télécommande 

Options Avancées 

En option, vous pouvez adapter la vitesse du store et définir une position préférée pour le store.

Bon à savoir :

Vous pouvez accéder à ces options en allant dans  « paramètres » puis en cliquant sur « stores ».




Notice de pose :

Store enrouleur Twist


4 - Ouverture manuelle du store



Sur l'écran d'accueil sélectionnez sur une pièce.

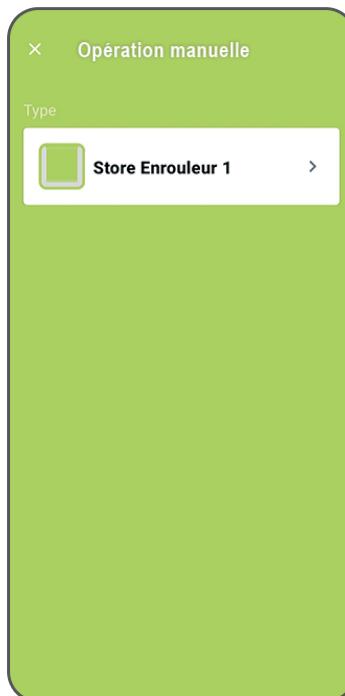

Le store va se connecter.
Choisissez le store à paramétriser.

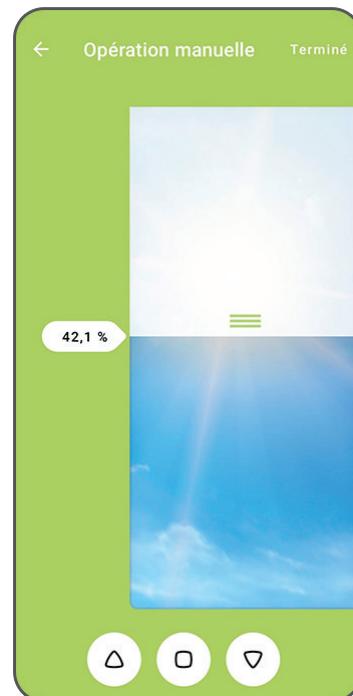

Déterminez les positions du store puis validez en cliquant sur « Terminé »

Bon à savoir :

En haut de la page du tableau de bord, une icône de batterie est visible pour indiquer l'état de la batterie. Lorsque vous faites une vérification de la batterie et que le niveau de la batterie est faible, alors cette icône change pour indiquer la nécessité de procéder au rechargement. De plus, au bout de 30 jours sans vérification de la batterie, l'icône change pour attirer l'attention et faire une vérification.

5 - Ouverture automatique des stores

Un décor créé dans l'application est un store ou un groupe de stores dont les positions respectives sont préprogrammées.

Cette étape permet de paramétriser les minuteries d'ouvertures et fermetures de(s) store(s).


Une minuterie active le Décor à une heure programmée, à n'importe quel(s) jour(s) prédéfini(s), même lorsque vous n'êtes pas là (pour simuler une présence par exemple).




Notice de pose :

Store enrouleur Twist


Commencez par créer le décor en cliquant sur "ajouter un décor" au sein de la pièce souhaitée

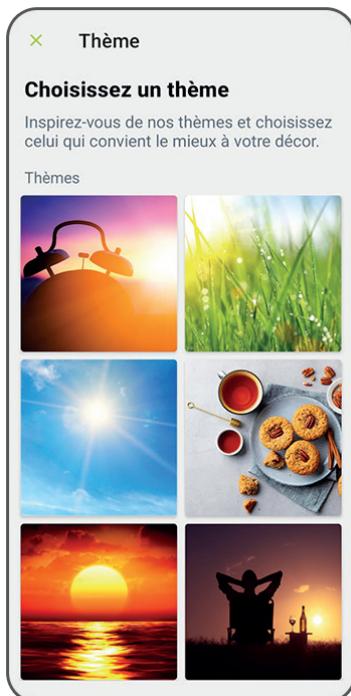

Créez un décor en choisissant un thème

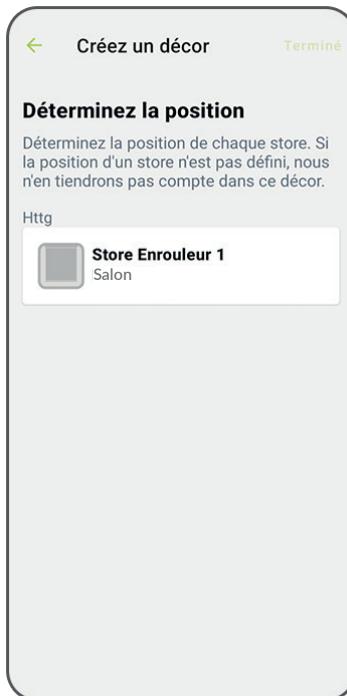

Choisissez le(s) store(s)

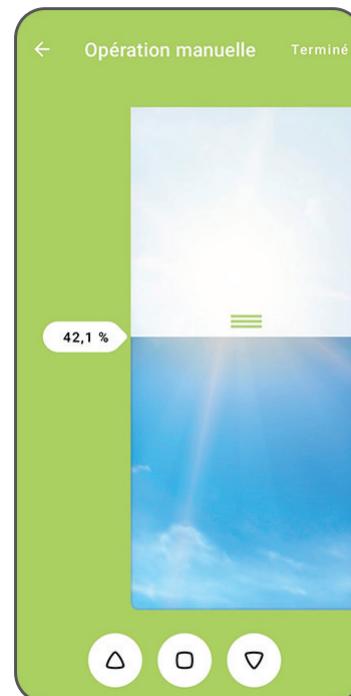


Déterminez sa/leur position


Puis ajoutez une programmation horaire et une récurrence :



Ajoutez une minuterie
(vous pouvez également retrouver
cette action dans chaque décor)

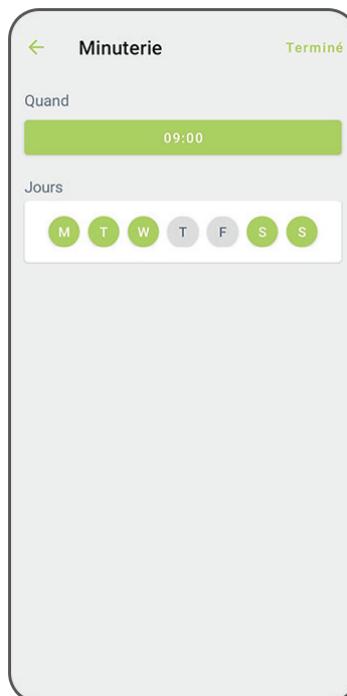

Choisissez quand vous souhaitez
que le store change de position et
appuyez sur « Terminé »

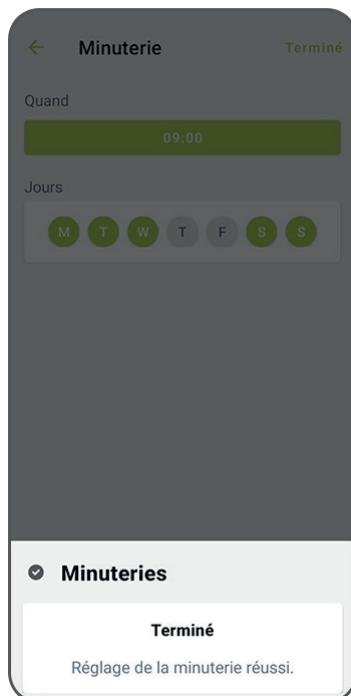

Le décor est programmé


Remarque : Une seule position préprogrammée peut être définie pour chaque Décor. Si l'on souhaite automatiser un store SmartView individuel à différents moments de la journée, il faudra créer des Décors et des minuteries supplémentaires.
Exemple : un Décor avec une position pour le lever du soleil et un Décor avec une position pour le coucher du soleil.



Notice de pose :

Store enrouleur Twist

6 - Ajout d'une télécommande dans l'application (centralisation de la maison en cas de problème de smartphone)

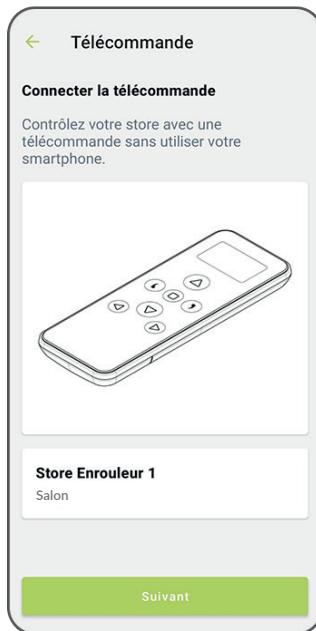


Allez dans « Paramètres des stores » pour ajouter une télécommande puis sélectionnez le store



Sélectionnez le canal



Appuyez sur le bouton « C »
(situé sous le cache de la
télécommande)

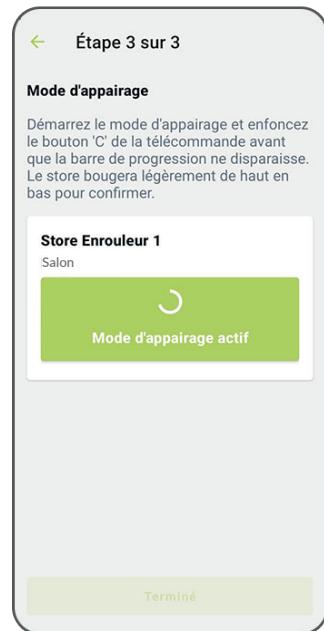

Faire l'appairage

Si vous souhaitez utiliser la télécommande sans l'application, elle est déjà paramétrée.

Chargeur

Chaque store motorisé sans fil est livré avec un chargeur Tuiss SmartView. Le câble mesure 4 mètres de long. Le chargeur Tuiss SmartView est spécialement conçu pour charger la batterie dans des conditions optimales, veillez à ne pas utiliser d'autre chargeur. Le temps maximum de chargement est d'environ 4 heures. La batterie du moteur est prévue pour être rechargée 500 fois. Un chargement couvre environ 3 mois d'utilisation pour une utilisation quotidienne.

- Longeur : 4 m
- Charge complète : +/-4h
- Indicateurs LED sur le moteur :
 - Rouge = en charge
 - Vert = charge pleine (ou déconnecté)
- Marque : Tuiss Smartview

