



Notice de pose :

Volet roulant rénovation télécommandé - Solaire Somfy® IO

Nous vous
conseillons
d'être 2



Aidez-vous de notre vidéo de
pose en scannant ce QR-code
avec votre smartphone :



Pose en applique




Pose sous linteau
et linteau inversé

ETAPE 1 : Ouverture du colis


Vous recevez dans votre colis :

- (1) Le coffre avec le tablier, la batterie, le panneau solaire et le moteur déjà montés,
- (2) Les coulisses (en U pour les poses sous linteau et en applique contre façade, et en L pour la pose sous linteau inversé),
- (3) La télécommande (si configurée en option de commande),
- (4) Les cache-trous (livrés UNIQUEMENT pour une pose en applique),
- (5) Les rivets (remplacent les vis dans le cas où vous souhaitez fermer définitivement le coffre du volet).
- (6) La batterie.


La visserie n'est pas fournie.

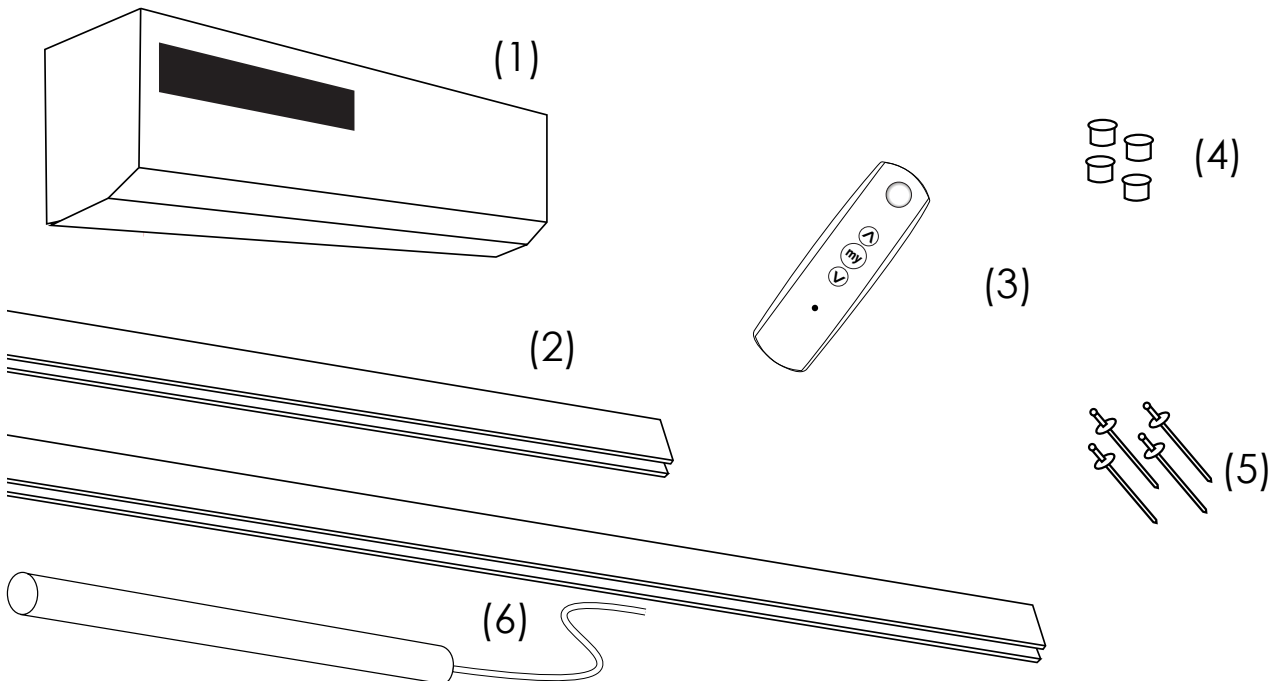

Vos outils :

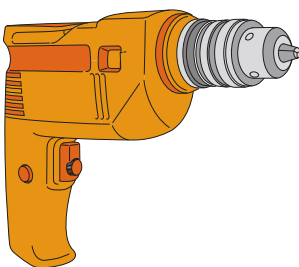


Une perceuse



Un marteau
ou un maillet




Un tournevis

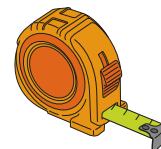

Un mètre



Un crayon




Un niveau



Notice de pose :


Volet roulant rénovation télécommandé - Solaire Somfy® IO

ETAPE 2 : Type de pose

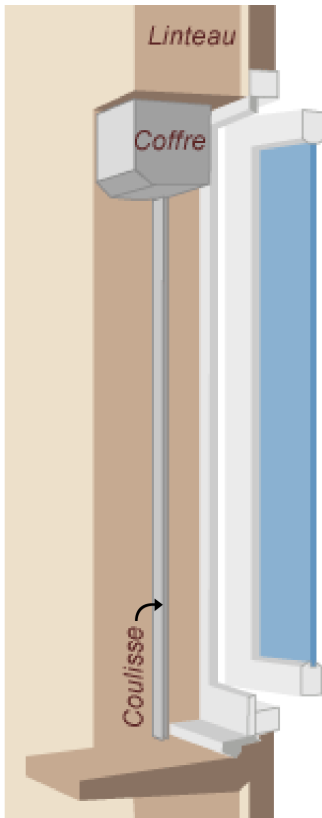


Pose de type A
Pose sous linteau

Votre volet est posé sous le linteau, contre la fenêtre, et le coffre est orienté vers l'extérieur.

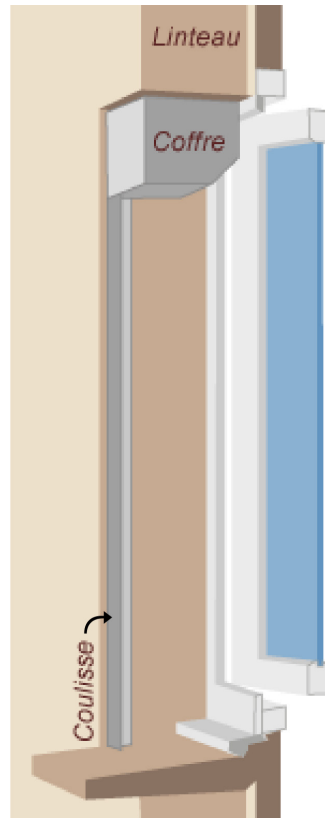

Pose de type B
Pose sous linteau inversé

Votre volet est posé sous le linteau, aligné à la façade et le coffre orienté vers l'intérieur.




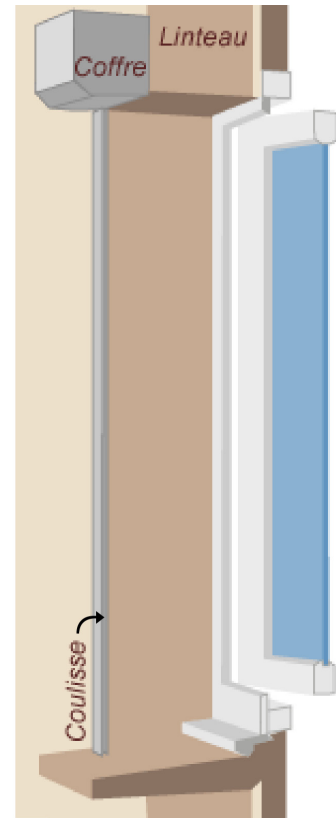


Pose de type C
Pose en applique contre la façade

Elle permet de préserver la luminosité de votre intérieur. Votre volet est posé sur votre façade et le bas du coffre est aligné avec le linteau.

NOTES IMPORTANTES :

Le panneau solaire doit être exposé aux rayons du soleil.

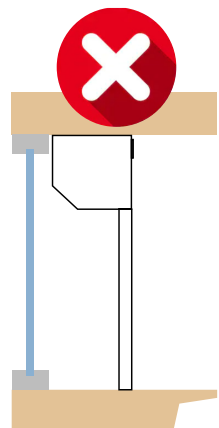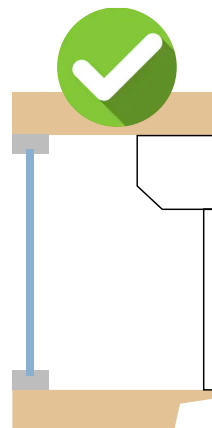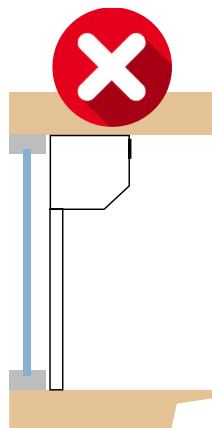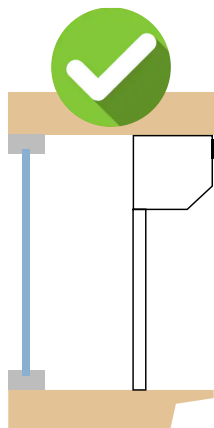

Veillez à exposer votre panneau solaire rapidement à une source de lumière naturelle afin d'éviter que votre batterie ne soit déchargée.




Notice de pose :

Volet roulant rénovation télécommandé - Solaire Somfy® IO

ETAPE 3 : Mise en marche du moteur


- 1 - Ouvrez le coffre de votre volet roulant et enlevez l'élastique qui joint les 2 câbles.
- 2 - Placez la batterie dans les clips de fixation (positionnés sur le panneau haut de votre coffre) puis connectez-la au moteur.
- 3 - Connectez le câble de la batterie avec le câble du moteur.

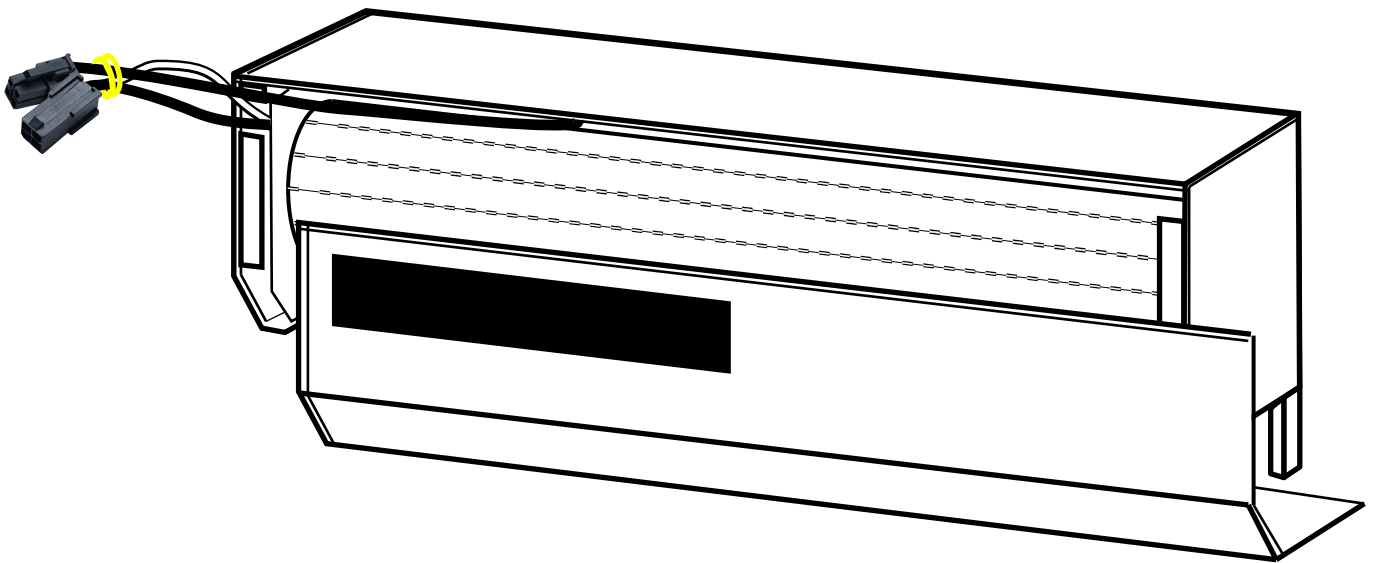


ETAPE 4 : Installation du volet

POSE SOUS LINTEAU




- 1 - Percez vos coulisses de part en part, en utilisant une mèche à métaux de diamètre plus petit que vos têtes de vis.

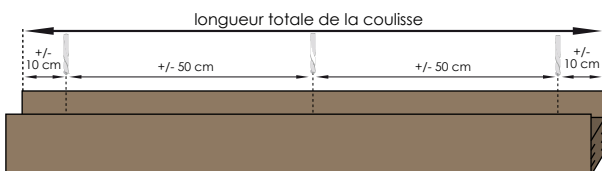

Astuce : commencez vos perçages à une dizaine de centimètres de chaque bord, puis poursuivez tous les 50 centimètres environ.

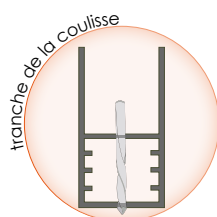

- 2 - Percez de nouveau la première épaisseur des coulisses à un diamètre supérieur à celui de vos têtes de vis. Cela vous permettra de passer les vis à l'intérieur des coulisses, et donc de ne pas gêner la descente du volet.

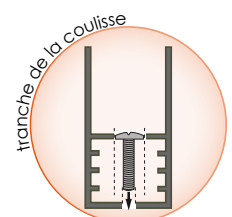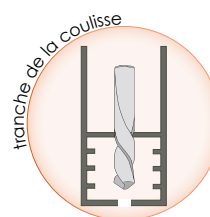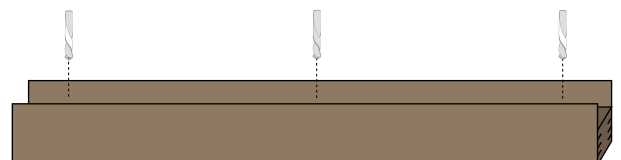





Notice de pose :

Volet roulant rénovation télécommandé - Solaire Somfy® IO


POSE SOUS LINTEAU INVERSÉ

Procédez comme pour une pose sous linteau classique ou percez vos points de fixation dans l'aillette de la coulisse pour éviter d'endommager l'angle du mur si le volet est posé à fleur de façade.

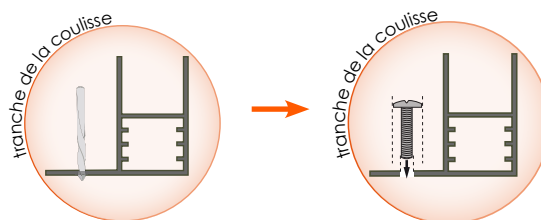
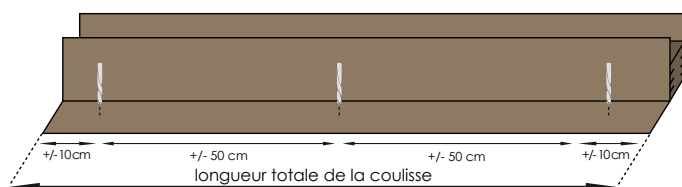


POSE EN APPLIQUE


1 - Percez vos coulisses de part en part, en utilisant une mèche à métaux de diamètre plus petit que vos têtes de vis.

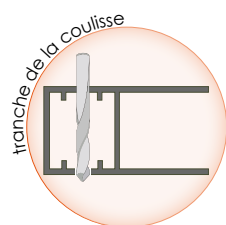

2 - Percez de nouveau la première épaisseur des coulisses à un diamètre supérieur à celui de vos têtes de vis. Cela vous permettra de passer les vis à l'intérieur des coulisses, et donc de ne pas gêner la descente du volet.

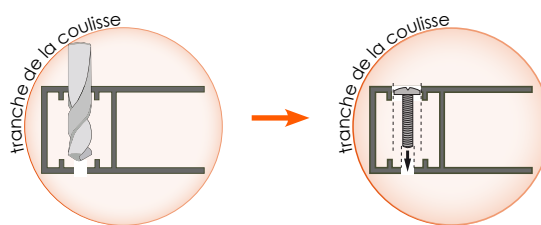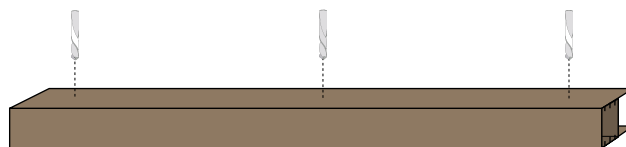

3 - Assemblez les coulisses au coffre.

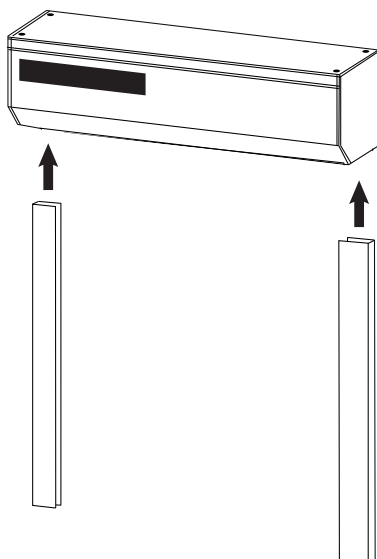



Notice de pose :

Volet roulant rénovation télécommandé - Solaire Somfy® IO

4 - Présentez votre volet à son emplacement final suivant le type de pose choisi et vérifiez la position des coulisses et du coffre à l'aide d'un niveau.



Pour une pose sous linteau présentez le volet au plus près de la fenêtre avec le coffre orienté vers l'extérieur.




Pour une pose sous linteau inversé, alignez le volet à votre façade avec le coffre orienté vers l'intérieur.




Pour la pose en applique contre la façade, installez le volet sur la façade tout en alignant le bas du coffre avec le linteau.


5 - Marquez les points de perçage des coulisses

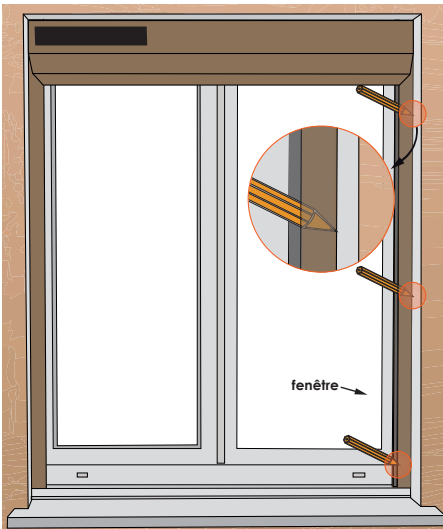

Pose sous linteau

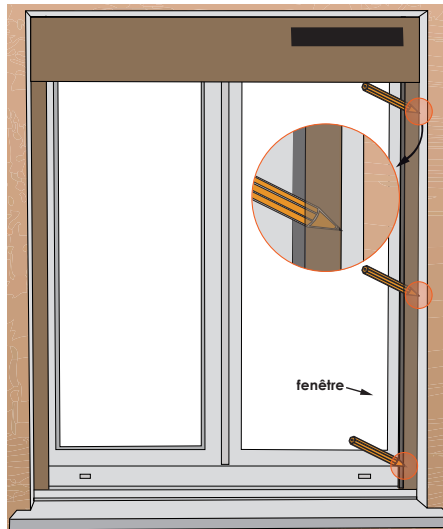

Pose sous linteau inversé

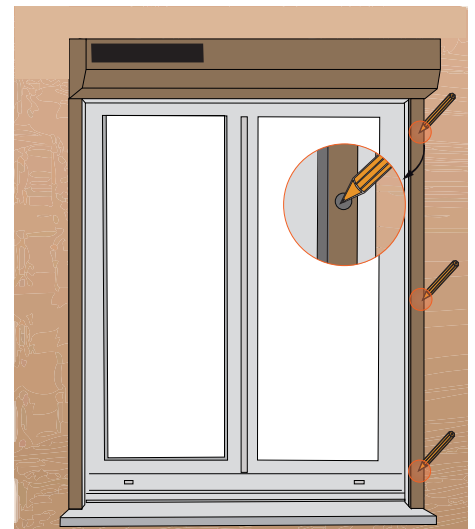

Pose en applique

6 - Percez le mur selon vos marques en veillant à utiliser une mèche adaptée.

7 - Pour finaliser la préparation de votre mur, installez les chevilles dans les trous prévus pour les coulisses.

8 - Présentez le coffre et les coulisses à leur position finale.

9 - Vissez maintenant les coulisses au mur en commençant par le haut. Notre système est conçu de telle façon que le coffre n'a pas besoin d'être vissé au mur.



Notice de pose :



Volet roulant rénovation télécommandé - Solaire Somfy® IO

ETAPE 5 : Installation du moteur

Terminez la pose du volet roulant rénovation par l'installation du moteur.



RS100 Solar IO

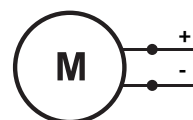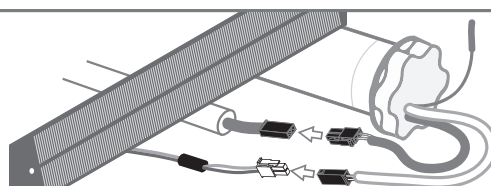


9,6 V.C. ~~G~~ 16,8 V.C.C.

Rouge

Noir

1 - Pré-enregistrement d'un point de commande

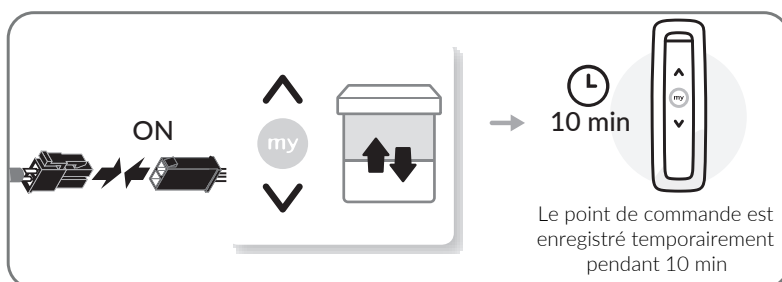


SENS DE ROTATION

Le sens de rotation de la motorisation se règle automatiquement au cours des premiers cycles.

Passez à l'étape 2

2 - Réglage des fins de courses

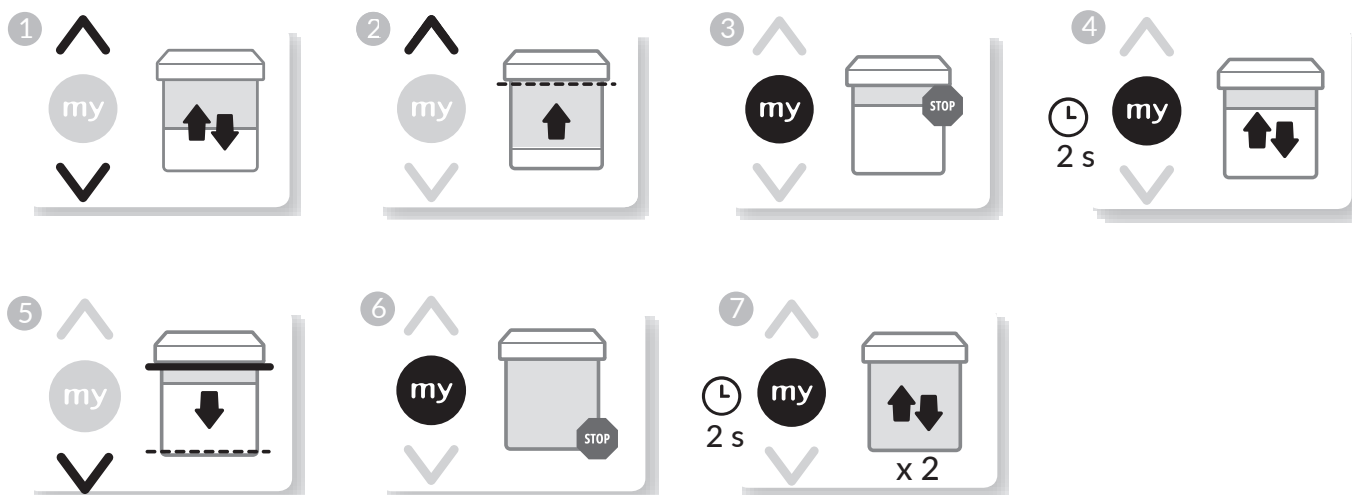





Notice de pose :

Volet roulant rénovation télécommandé - Solaire Somfy® IO

3 - Appairage

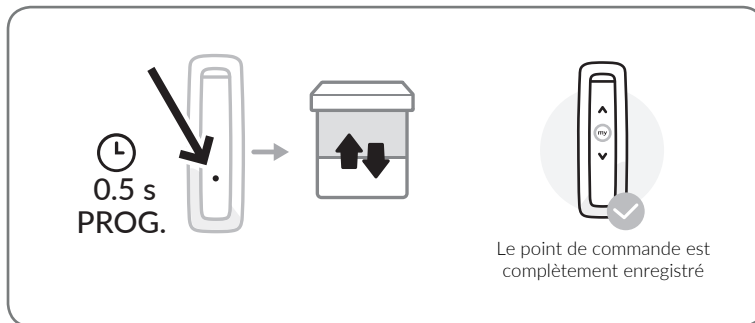


4 - Utilisation

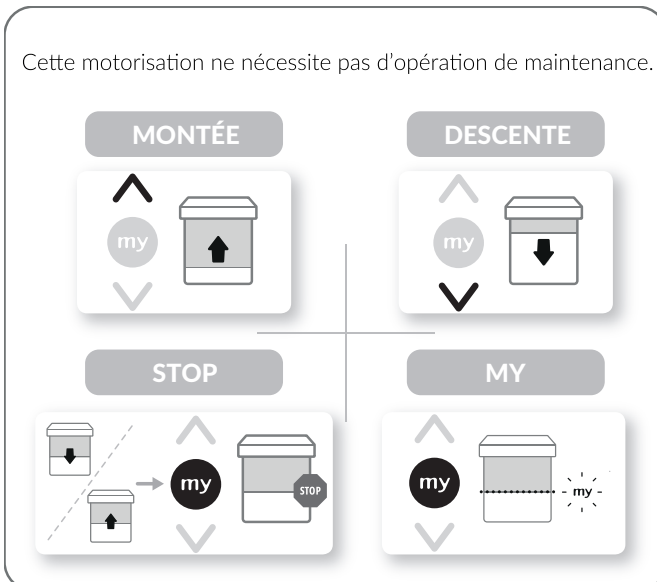

5 - Réinitialisation de la motorisation

⚠ Ne réaliser la double coupure de courant qu'au niveau de l'application à remettre à zéro.

Cette réinitialisation supprime tous les points de commande, tous les capteurs, tous les réglages de fin de course et supprime la position favorite (my) de la motorisation.

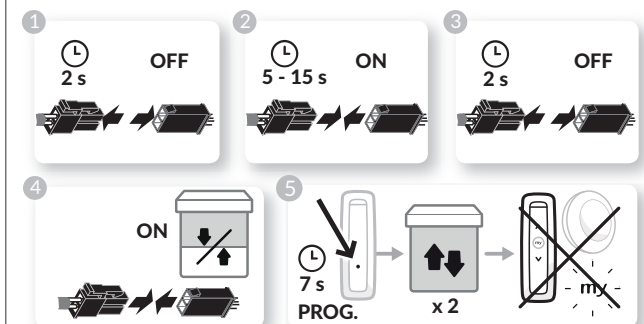

ETAPE 6 : Finitions

Pour garantir une isolation optimale, posez un joint de silicone le long des coulisses et au dessus du coffre.





Notice de pose :

Volet roulant rénovation télécommandé - Solaire Somfy® IO

Si vous avez opté pour une pose en applique, placez les cache-trous sur vos coulisses à l'aide d'un maillet. Ils permettent de masquer les trous de perçage des coulisses pour une finition optimale. Si besoin, agrandissez les trous jusqu'à 12 mm de diamètre.

