




Notice de prise de mesure :


Moustiquaire enroulable motorisée sans fil

1 - Présentation

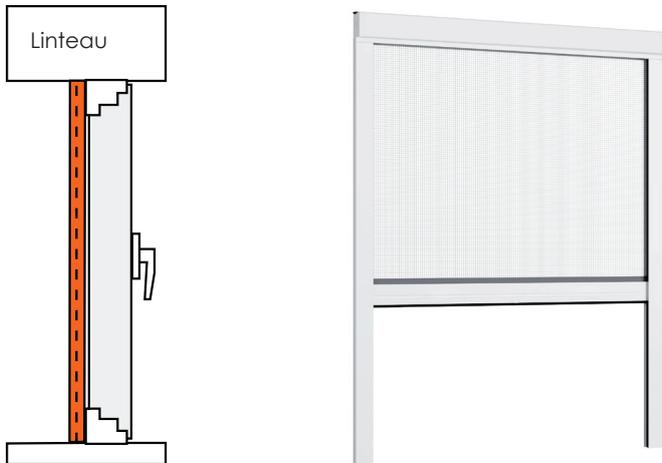

Votre moustiquaire motorisée sans fil est posée sous le linteau, dans l'encadrement de votre fenêtre.

2 - Mesurez la largeur entre murs

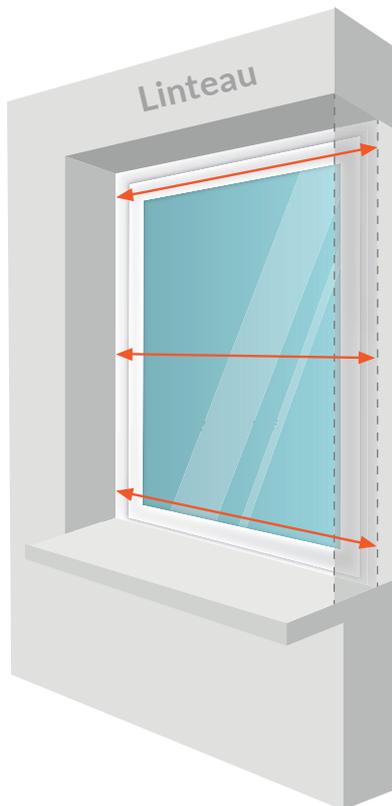


Mesurez la largeur entre vos murs en 3 points : en haut, au milieu et en bas.

Reportez la plus petite des 3 sur le site.

NB : tolérance de fabrication +/- 5mm en largeur

3 - Mesurez la hauteur sous linteau

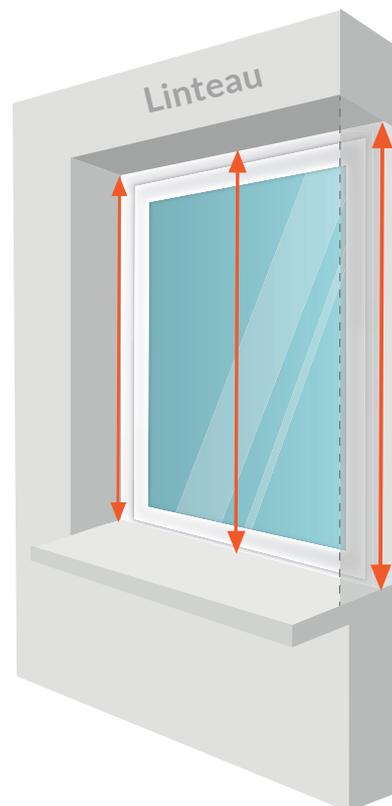

Mesurez la hauteur entre le linteau et le sol en 3 points : à gauche, au milieu et à droite.

Reportez la plus petite des 3 sur le site.

NB : tolérance de fabrication +/- 5mm en hauteur

Une question ? Un conseil ? **Contactez nous !**

 N°Direct 0 320 812 830

PRIX D'UN APPEL LOCAL