




Notice d'utilisation :

Moteur sans fil (orientation des lames) – Store Vénitien Bois Plus

Chargement du moteur

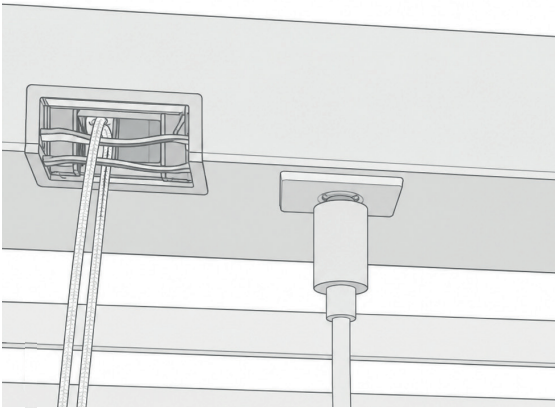


1. Branchez le câble de charge (inclus) dans le port de charge du moteur situé à droite des cordons de relevage, puis sur le secteur.

2. Laissez le moteur en charge jusqu'à ce que le voyant sur la prise du chargeur devienne vert.

Utilisation de la télécommande

La télécommande est préprogrammée avec le store fourni dans son emballage. Il n'est donc pas nécessaire d'effectuer un appairage.

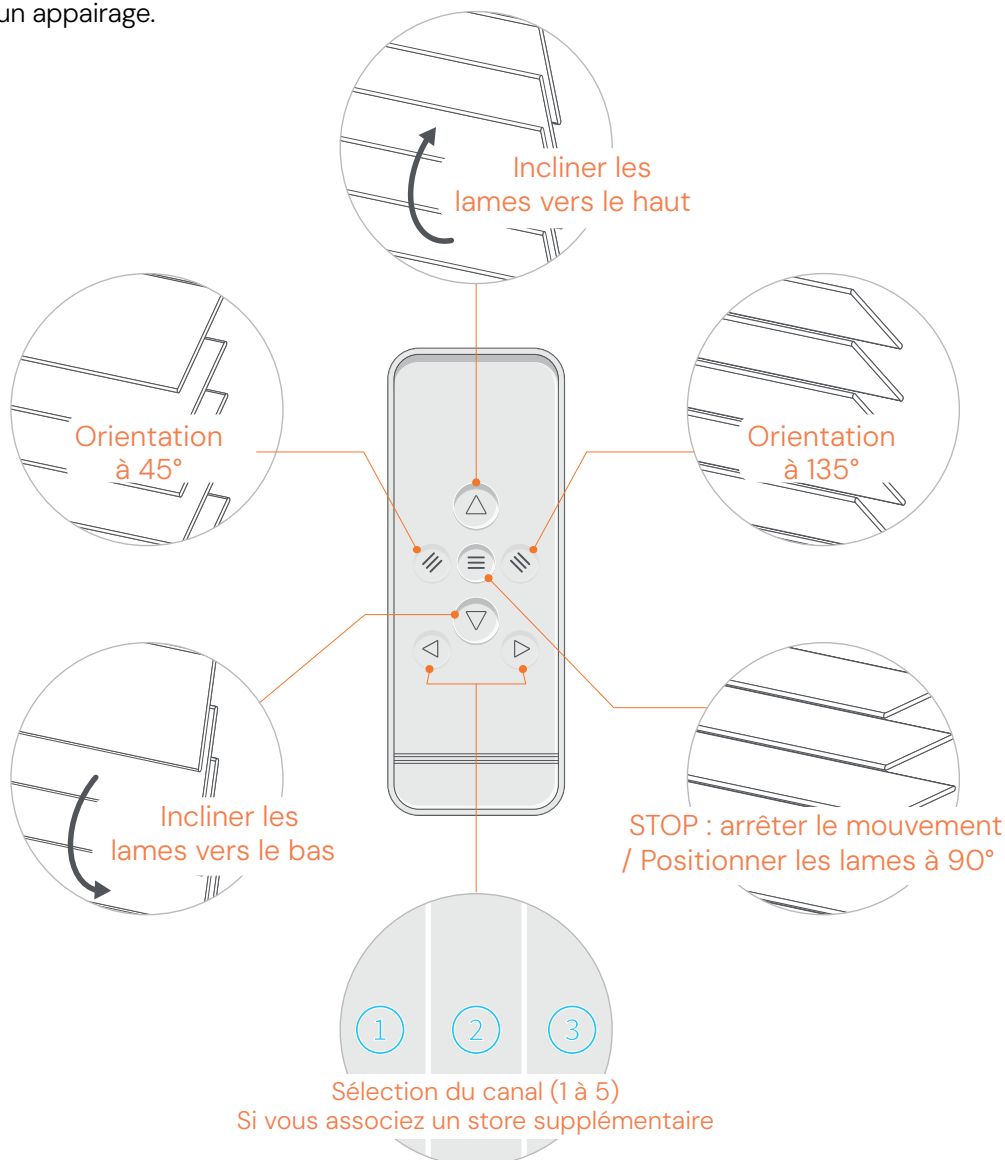

Attention : veillez à positionner vos lames à 90° quand vous relevez votre store.



Notice d'utilisation :


Moteur sans fil (orientation des lames) – Store Vénitien Bois Plus

Manipulez votre store de la manière suivante :

- Pour actionner le moteur afin d'incliner les lames vers le haut (jusqu'à leur butée haute), appuyez sur le bouton « HAUT »
- Pour actionner le moteur afin d'incliner les lames vers le bas (jusqu'à leur butée basse), appuyez sur le bouton « BAS »
- Pour le moment les lames à 45° ou 135°, appuyer sur les bouton à droite ou à gauche du bouton « STOP »
- Si vous avez un (ou plusieurs) store supplémentaire, pour passer de la commande d'un store à l'autre, appuyez sur les flèches de sélection du canal.

Appairage de plusieurs stores sur une même télécommande

Pour ajouter un store :

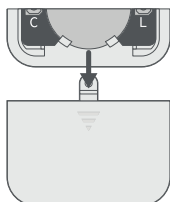


1. Ouvrez le compartiment des piles situé au dos de la télécommande afin d'accéder aux boutons de programmation (utilisez le tournevis fourni).



2. Choisir le canal souhaité.



3. Le moteur est placé dans le coffre de votre store, accessible par le haut de celui-ci.
Sur le moteur, maintenez le bouton «P» enfoncé jusqu'à obtenir un mouvement du moteur accompagné d'un bip.

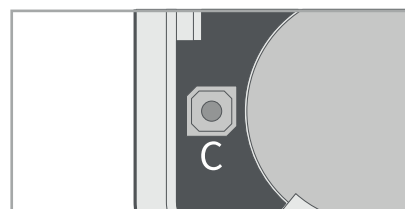

4. Confirmer l'association en faisant une impulsion sur le bouton «C» au dos de la télécommande.

5. Trois bips confirment que votre store est



Notice d'utilisation :

Moteur sans fil (orientation des lames) – Store Vénitien Bois Plus


Modification des positions de fin de course

Les positions de fins de courses haute et basse sont réglées en usine et ne nécessitent aucune modification.


Toutefois, en cas de besoin, vous pouvez les modifier en suivant les instructions ci-dessous.

• Modification de la fin de course basse


Bon à savoir : Dès le début de la procédure, le store passe en mode programmation. Il restera dans ce mode jusqu'à ce que les deux fins de course (basse puis haute) aient été enregistrées.

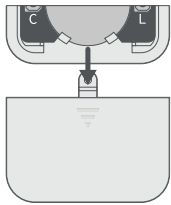


1. Ouvrez le compartiment des piles situé au dos de la télécommande afin d'accéder aux boutons de programmation à l'aide du tournevis fourni.

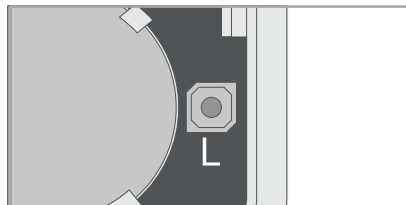


2. Maintenez le bouton L enfoncé ...

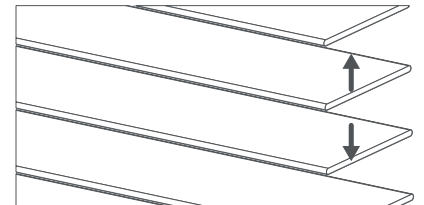


... jusqu'à ce que le store émette un bip et effectue un bref mouvement de va-et-vient. Le store est désormais en mode programmation.

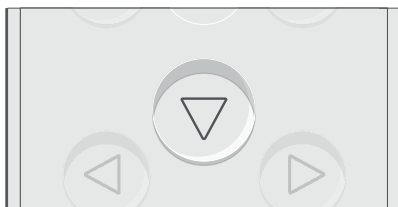


3. Appuyez sur le bouton BAS afin d'incliner les lames vers le bas...

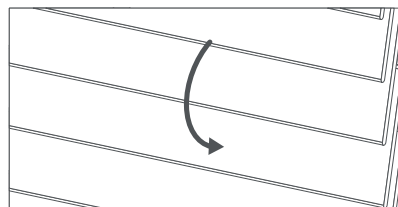


... laissez les lames se déplacer jusqu'à la position souhaitée ...

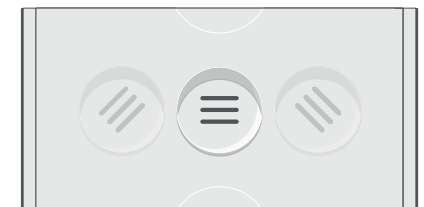


... et appuyez sur le bouton STOP une fois arrivé à la position souhaitée.

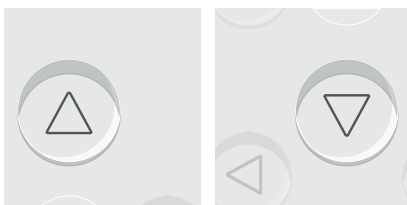

4. Si besoin ajustez la position des lames à l'aide des boutons HAUT et BAS.

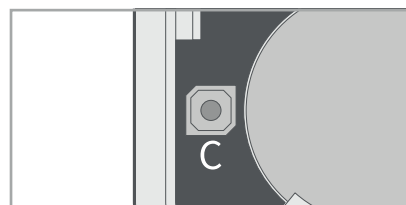

5. Confirmez par une impulsion sur le bouton C ...

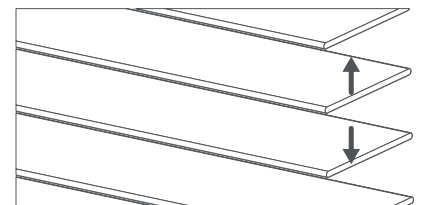

... le store émet un bip et effectue un bref mouvement.




Notice d'utilisation :

Moteur sans fil (orientation des lames) - Store Vénitien Bois Plus


• Modification de la fin de course haute




1. Appuyez sur le bouton HAUT afin d'incliner les lames vers le haut ...

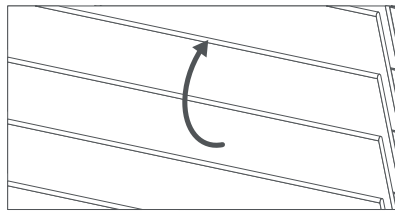


... laissez les lames se déplacer jusqu'à la position souhaitée ...

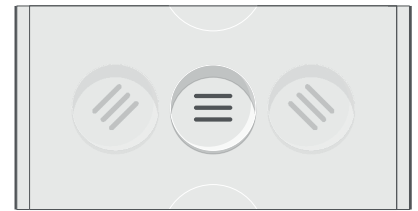


... et appuyez sur le bouton STOP une fois arrivé à la position souhaitée.

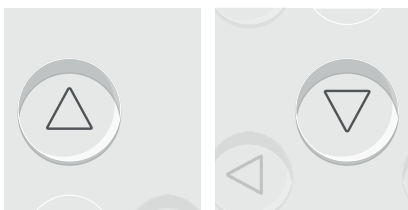

2. Si besoin ajustez la position des lames à l'aide des boutons HAUT et BAS.

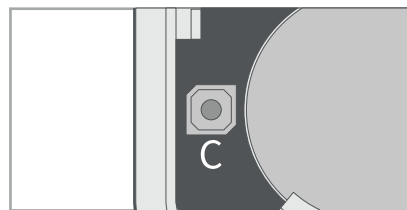

3. Confirmez par une impulsion sur le bouton C ...

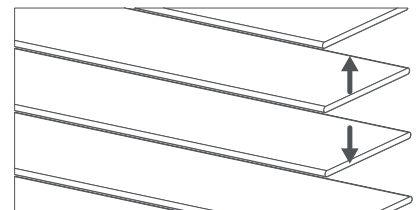


... le store émet un bip et effectue un bref mouvement.


La butée haute est désormais enregistrée.

Le réglage des fins de course est terminé et le store revient automatiquement en fonctionnement normal.

Dissocier la télécommande et le moteur

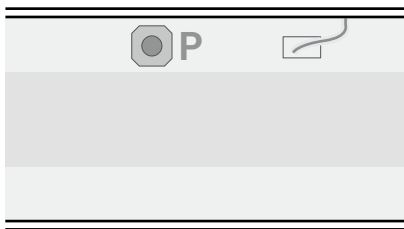

1. Le moteur est placé dans le coffre de votre store, accessible par le haut de celui-ci.
Sur le moteur, maintenez le bouton «P» enfoncé jusqu'à obtenir un mouvement du moteur accompagné d'un bip.

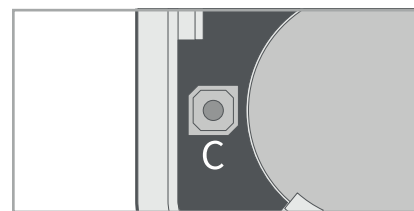

2. Dissocier la télécommande en faisant 3 impulsions sur le bouton «C» situé au dos de celle-ci.

Attention : La dissociation et la suppression des mémoires télécommande et moteur entraîne l'impossibilité de paramétrer à nouveau le bouton  (position des lames à 90°).