



Notice de pose :

Motorisation télécommandée pour volet roulant - Somfy®



ALTUS 40 RTS

Avant la mise en oeuvre, veuillez lire les instructions de sécurité ci-jointes. Le non-respect de ces instructions annule la responsabilité de SOMFY et sa garantie. SOMFY ne peut être tenu responsable des changements de normes et standards intervenus après la publication de cette notice.

Symboles utilisés dans la notice :

Les actions


 Montée


 Arrêt


 Descente


 Appui simultané

Temps d'appui

2 s

5 s

7 s

Maintien minimal

0,5 s

Appui bref

Etat du produit porteur


 Position Haute


 Position favorite


 Montée


 Position basse


 Va et vient
(bonne réception)


 Descente


 Arrêt à la position souhaitée


 Réglage terminé

Fonctionnement de la télécommande :

Pour l'utilisation et l'installation de cette télécommande vous avez le choix entre deux modes :

- Le mode programmation
- Le mode utilisateur

--> **Le mode « programmation »** sert à enregistrer, modifier ou supprimer les réglages moteur.

Dans ce mode, la montée ou la descente du volet se fait par un appui maintenu de la touche «montée» ou «descente» de la télécommande.

--> **Le mode «utilisateur»** correspond au mode d'utilisation quotidienne.

Dans ce mode, la montée ou la descente du volet se fait par un bref appui sur la touche «montée» ou «descente» de la télécommande.



Notice de pose :

Motorisation télécommandée pour volet roulant - Somfy®

ETAPE 1 : CÂBLAGE ET ALIMENTATION

Pensez à bien vérifier l'état de votre moteur avant le raccordement

		230 V / 50 Hz
1	phase	Marron
2	neutre	Bleu



ETAPE 2 : RÉGLAGES DU MOTEUR

A - Pré-affecter un émetteur

Si l'installation comporte plusieurs ALTUS 40 RTS, un seul moteur doit être alimenté pendant la phase de programmation. Ceci évitera les interférences avec les autres moteurs lors de la première programmation.






Notice de pose :

Motorisation télécommandée pour volet roulant - Somfy®

B- programmation du sens de rotation

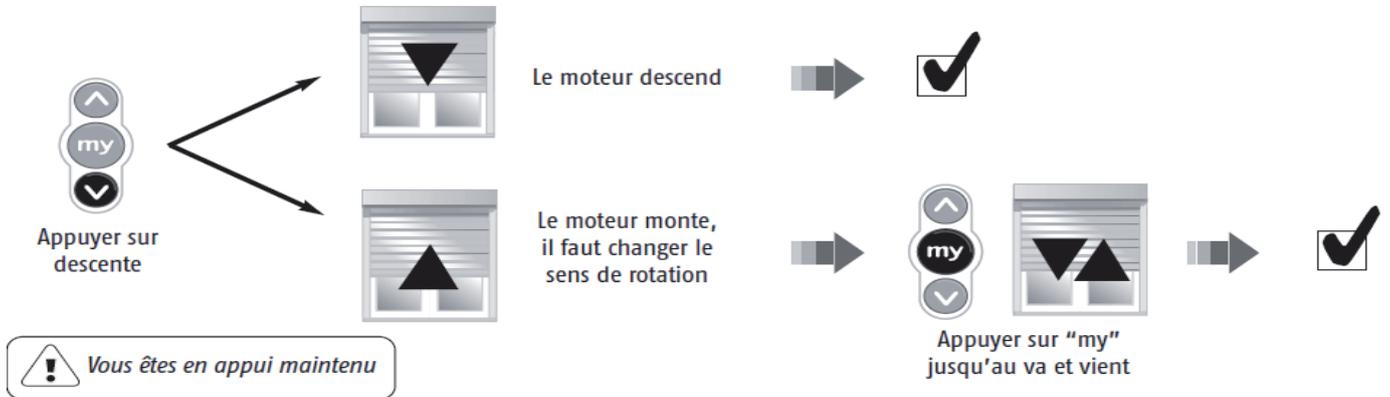

C - Réglage des fins de courses

1 - Réglage de la fin de course haute :



2 - Réglage de la fin de course basse :




Une fois que votre volet roulant a effectué son va et vient, vos réglages de fins de courses sont programmés.




Notice de pose :

Motorisation télécommandée pour volet roulant - Somfy®

D - Enregistrement du premier émetteur

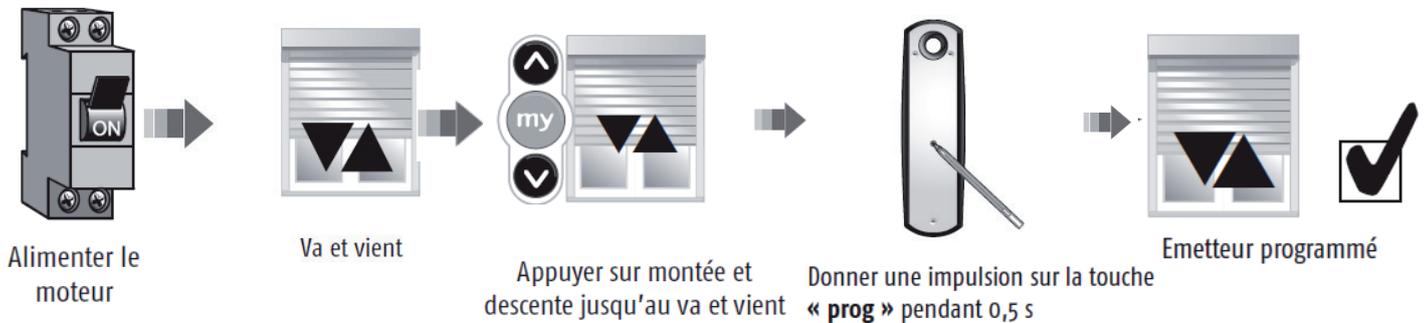


ETAPE 3 : ENREGISTREMENT OU MODIFICATION DE LA POSITION FAVORITE

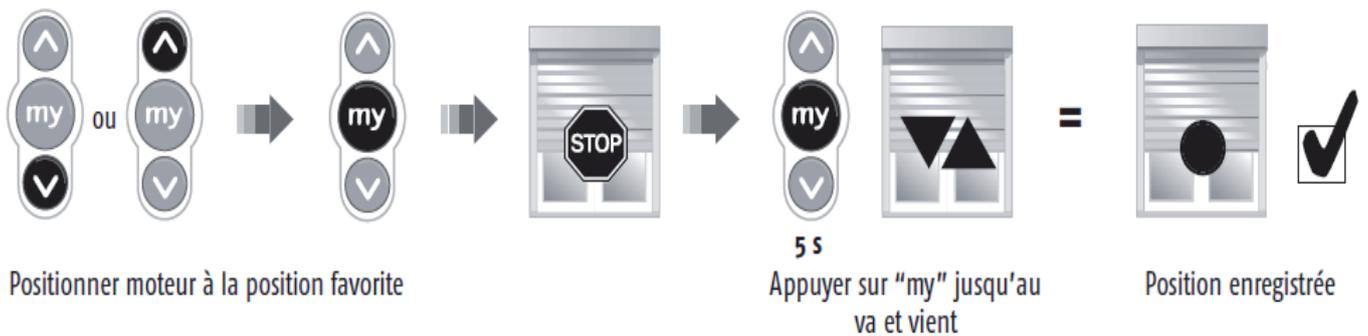

A - Demander la position favorite

Quelle que soit la position du store ou du volet roulant, il suffit d'appuyer sur « my » (store ou volet roulant à l'arrêt) pour atteindre la position favorite.

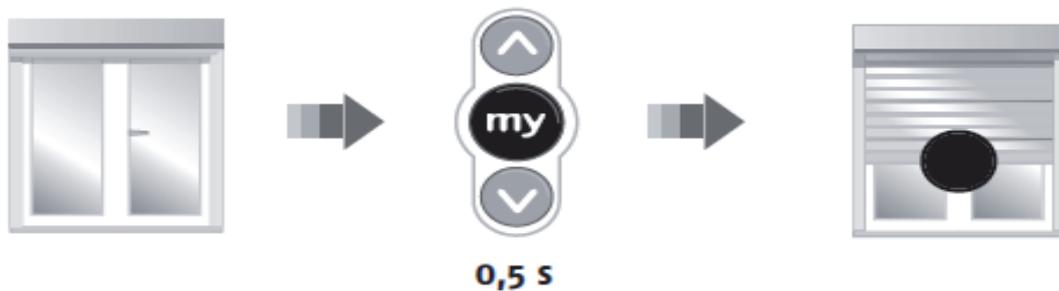




Notice de pose :


Motorisation télécommandée pour volet roulant - Somfy®

B - Suppression de la position favorite

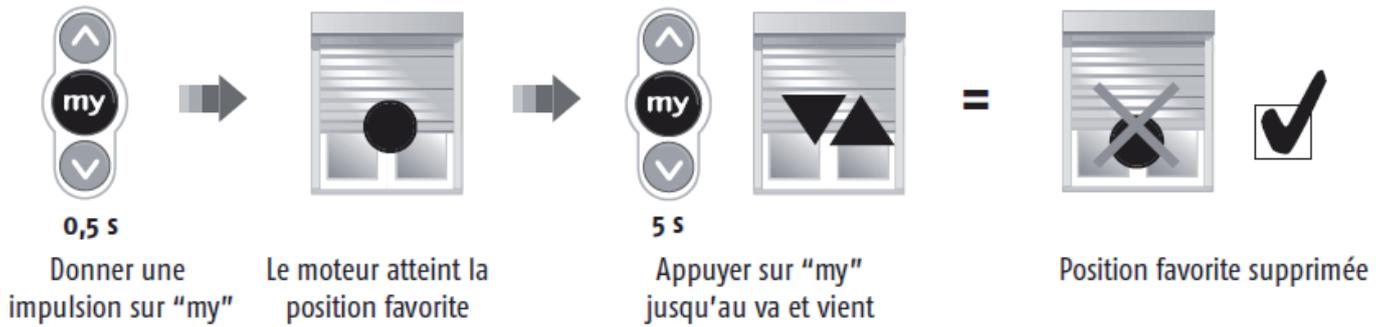

ETAPE 4 : AJOUT D'UN ÉMETTEUR DANS LA MÉMOIRE MOTEUR

Exemple : **a** est déjà en mémoire, on souhaite enregistrer un émetteur **b**

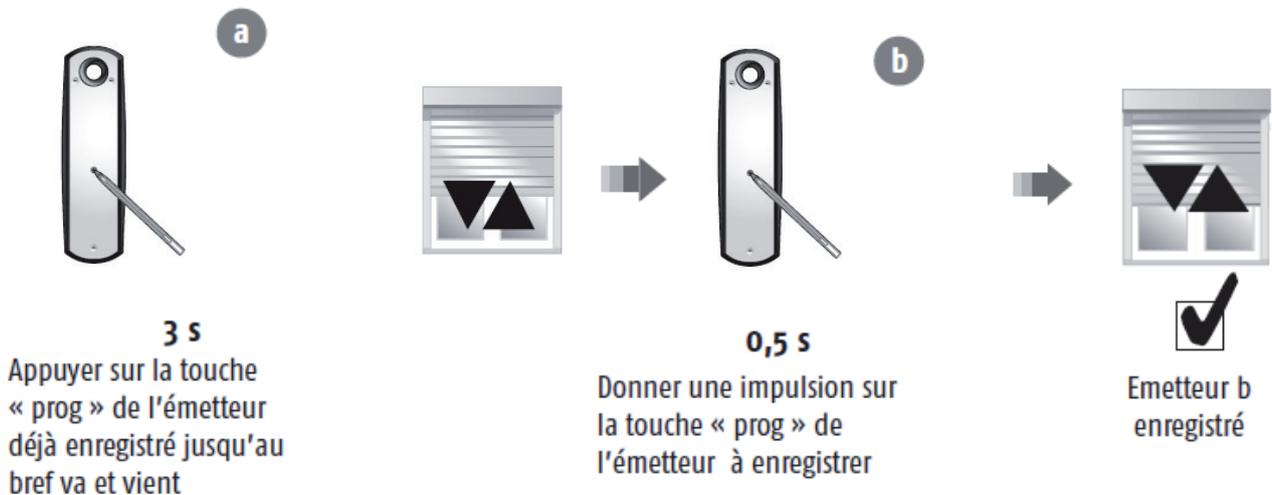




Notice de pose :

Motorisation télécommandée pour volet roulant - Somfy®


ETAPE 5 : SUPPRESSION D'UN ÉMETTEUR DANS LA MÉMOIRE MOTEUR

Exemple : **a** et **b** sont déjà enregistrés dans la mémoire, on souhaite supprimer **b**

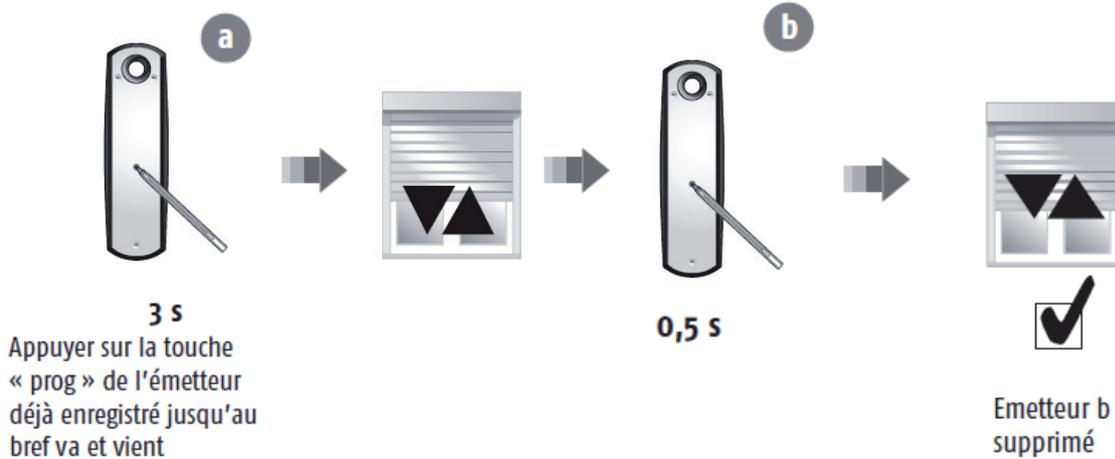

ETAPE 6 : REMPLACEMENT D'UN ÉMETTEUR PERDU

Exemple : Enregistrer l'émetteur **b** tout en effaçant les émetteurs déjà enregistrés.

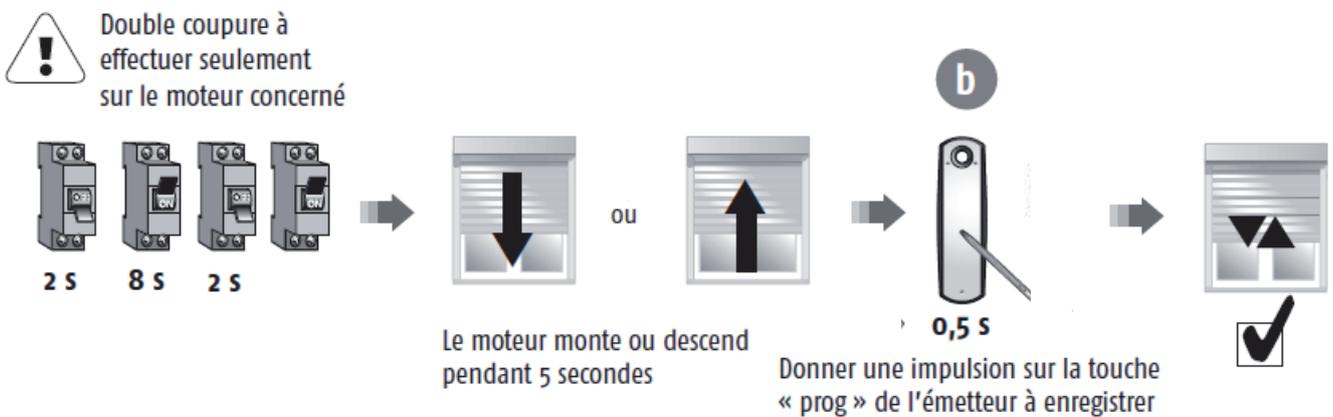





Notice de pose :

Motorisation télécommandée pour volet roulant - Somfy®

ETAPE 7 : EFFACEMENT COMPLET DE MA MÉMOIRE MOTEUR



Double coupure à effectuer seulement sur le moteur concerné

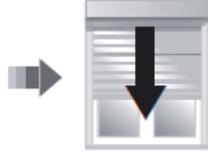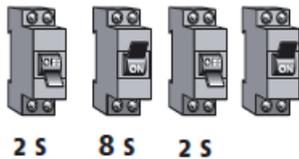

ou



2 S 8 S 2 S 8 S

2 S

7 S

Le moteur monte ou descend pendant 5 secondes

Rester appuyé sur « prog » jusqu'à obtenir 2 va et vient (le premier au bout de 2s et le second au bout de 7s)

ETAPE 8 : RÉAJUSTEMENT DES FINS DE COURSE

Uniquement possible en mode utilisateur (vous n'êtes plus en appui maintenu)

A - Réajustement de la fin de course haute



0,5 s

Laisser remonter jusqu'à l'arrêt du moteur



5 s

Appuyer sur montée et descente jusqu'au va et vient



Ajuster la fin de course haute

ou



2 s

Appuyer sur "my" jusqu'au va et vient



B - Réajustement de la fin de course basse



0,5 s

Laisser descendre jusqu'à l'arrêt du moteur



5 s

Appuyer sur montée et descente jusqu'au va et vient



Ajuster la fin de course basse

ou



2 s

Appuyer sur "my" jusqu'au va et vient





Notice de pose :

Motorisation télécommandée pour volet roulant - Somfy®

ETAPE 8 : MISE EN GARDE



Ne pas immerger




Eviter les chocs



Ne pas percer



Eviter les chutes

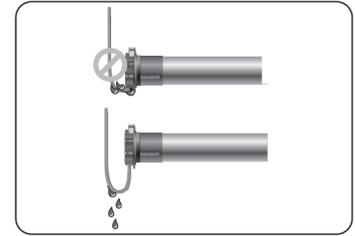

Former une goutte avec le câble d'alimentation

Dépannage

LE MOTEUR NE FONCTIONNE PAS :

Vérifier :

- le câblage du moteur
- le contact thermique (attendre le refroidissement du moteur)
- la conformité du câble utilisé (2 conducteurs)
- la pile de la télécommande
- la compatibilité des télécommandes
- la bonne mémorisation de la télécommande par le moteur
- l'absence d'interférences radio

L'APPAREILLAGE S'ARRETE TROP TOT :

Vérifier :

- que la couronne d'entraînement est bien solidarisée au tube
- que les fins de course du moteur soient bien réglées



Nous, Somfy, déclarons que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC. Une déclaration de conformité est mise à votre disposition à l'adresse internet : www.somfy.com Rubrique CE

www.somfy.fr

N° Actipro : 0820 374 374

Vous pouvez retrouver cette notice sur la Soluthèque Somfy :

www.somfy.com/soluthèque

somfy®

Somfy S.A - Capital de 20 millions d'Euros - RCS Bonneville 303 970 230

