



Notice de pose :

Volet roulant avec moustiquaire intégrée - Solaire Somfy®

Nous vous conseillons d'être 2



Aidez-vous de notre vidéo de pose en scannant ce QR-code avec votre smartphone :



Pose en applique




Pose sous linteau et linteau inversé

Ouverture du colis


Vous recevez dans votre colis :

- (1) Le coffre avec le tablier, la batterie, le panneau solaire et le moteur déjà montés,
- (2) Les coulisses (en U pour les poses sous linteau et en applique contre façade, et en L pour la pose sous linteau inversé),
- (3) La télécommande (si configurée en option de commande),
- (4) Les cache-trous (livrés UNIQUEMENT pour une pose en applique),
- (5) Les rivets (remplacent les vis dans le cas où vous souhaitez fermer définitivement le coffre du volet).
- (6) La batterie.


La visserie n'est pas fournie.

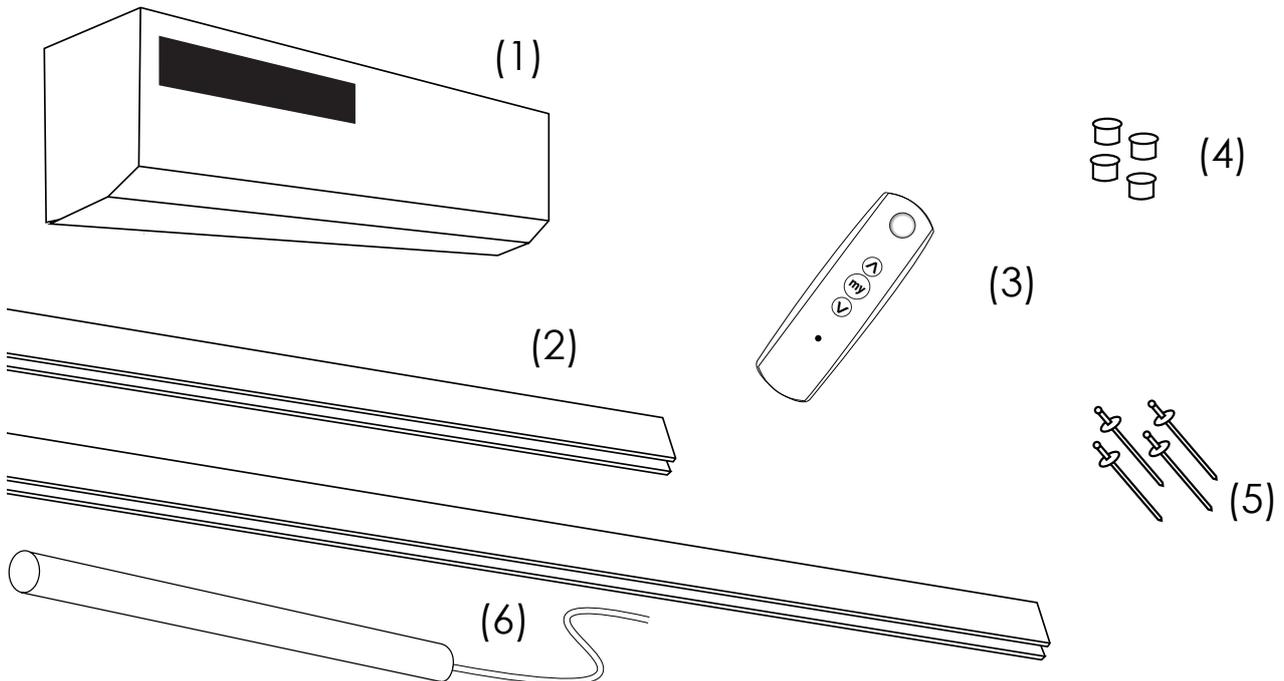

Vos outils :

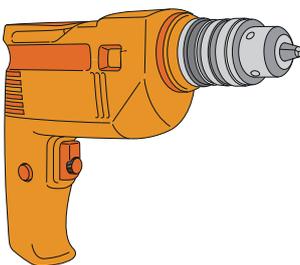


Une perceuse



Un marteau ou un maillet




Un tournevis

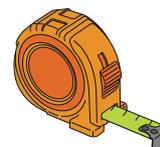

Un mètre



Un crayon




Un niveau



Notice de pose :


Volet roulant avec moustiquaire intégrée - Solaire Somfy®

Types de pose

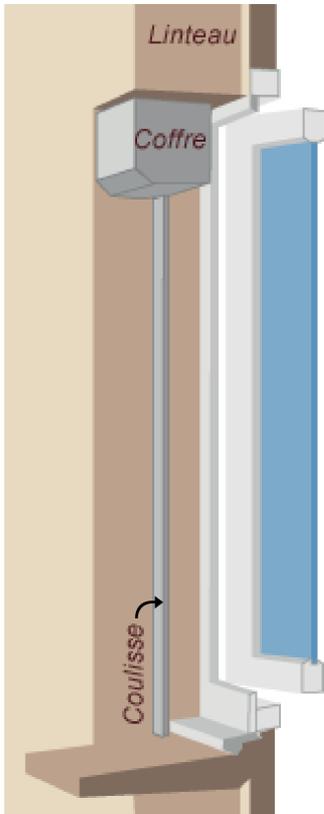


Pose de type A
Pose sous linteau

Votre volet est posé sous le linteau, contre la fenêtre, et le coffre est orienté vers l'extérieur.

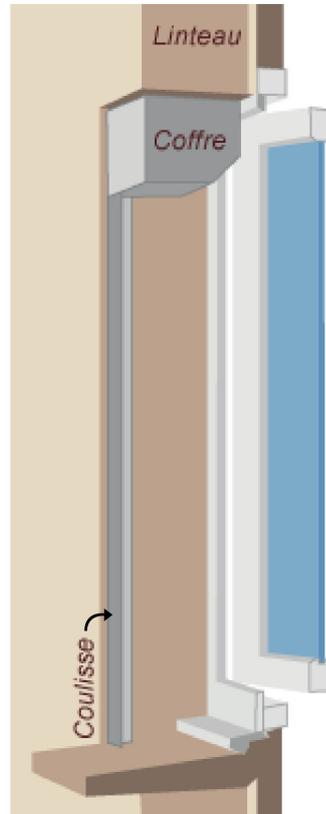

Pose de type B
Pose sous linteau inversé

Votre volet est posé sous le linteau, aligné à la façade et le coffre orienté vers l'intérieur.




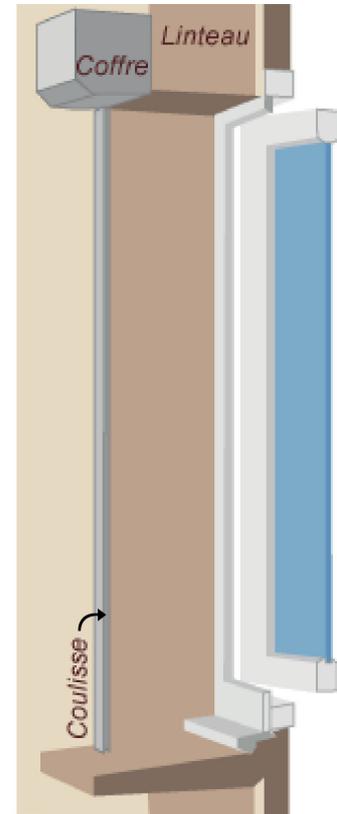


Pose de type C
Pose en applique contre la façade

Elle permet de préserver la luminosité de votre intérieur. Votre volet est posé sur votre façade et le bas du coffre est aligné avec le linteau.

NOTES IMPORTANTES :

Le panneau solaire doit être exposé aux rayons du soleil.

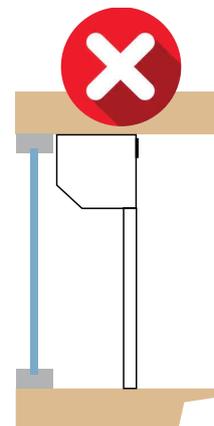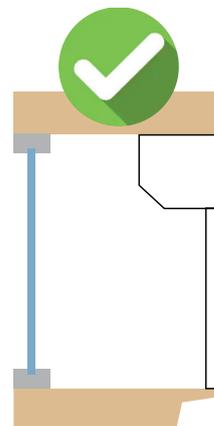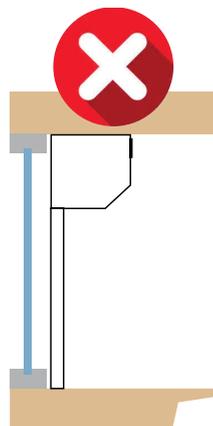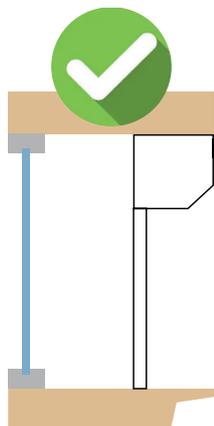

Veillez à exposer votre panneau solaire rapidement à une source de lumière naturelle afin d'éviter que votre batterie ne soit déchargée.




Notice de pose :

Volet roulant avec moustiquaire intégrée - Solaire Somfy®

Mise en marche du moteur

- 1 - Ouvrez le coffre de votre volet roulant et enlevez l'élastique qui joint les 2 câbles.
- 2 - Placez la batterie dans les clips de fixation (positionnés sur le panneau haut de votre coffre) puis connectez-la au moteur.
- 3 - Connectez le câble de la batterie avec le câble du moteur.

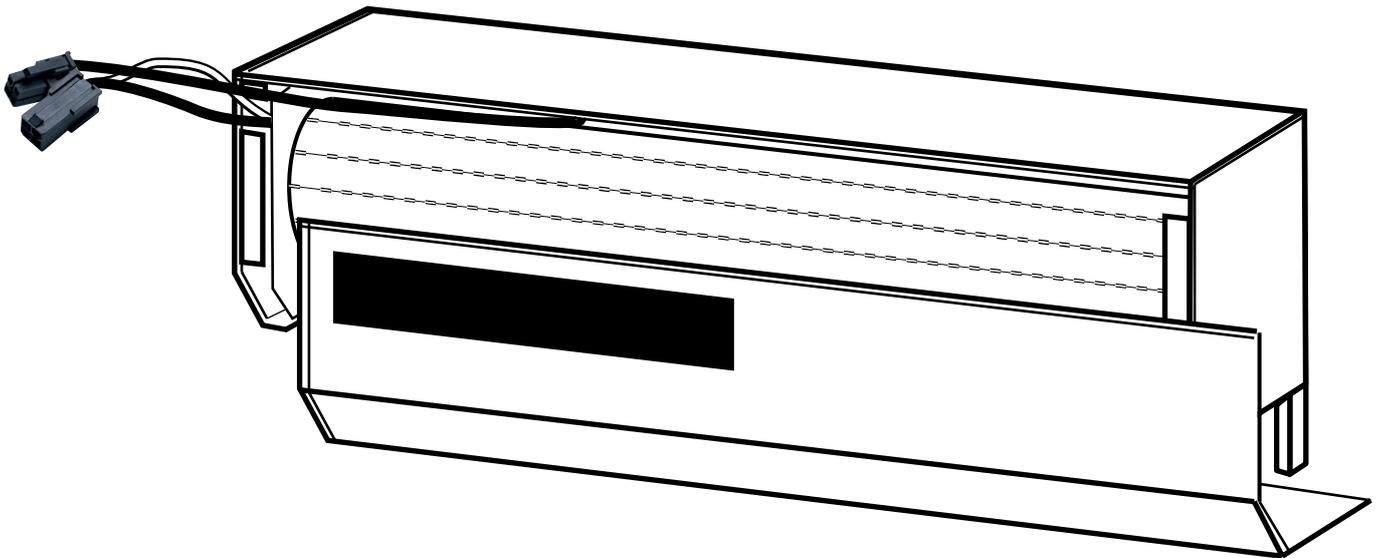


Préparation des coulisses


POSE SOUS LINTEAU OU SOUS LINTEAU INVERSÉ

Nous vous conseillons de percer vos coulisses dans la partie où les joints sont le plus espacés (le passage du volet roulant)




- 1 - Percez vos coulisses de part en part, en utilisant une mèche à métaux de diamètre plus petit que vos têtes de vis.

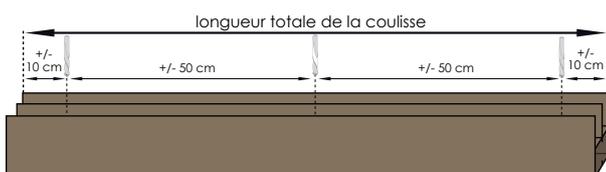

Astuce : commencez vos perçages à une dizaine de centimètres de chaque bord, puis poursuivez tous les 50 centimètres environ.

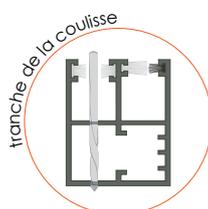

- 2 - Percez de nouveau la première épaisseur des coulisses à un diamètre supérieur à celui de vos têtes de vis. Cela vous permettra de passer les vis à l'intérieur des coulisses, et donc de ne pas gêner la descente du volet.

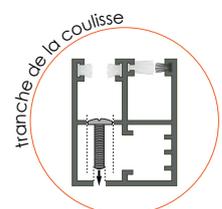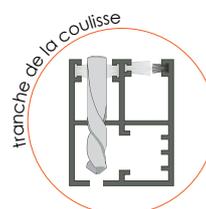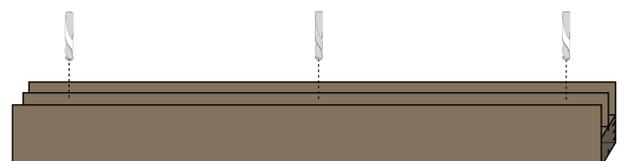





Notice de pose :




Volet roulant avec moustiquaire intégrée - Solaire Somfy®

POSE EN APPLIQUE

1 - Percez vos coulisses de part en part, en utilisant une mèche à métaux de diamètre plus petit que vos têtes de vis.

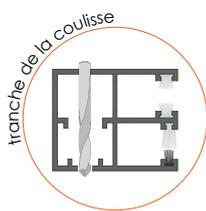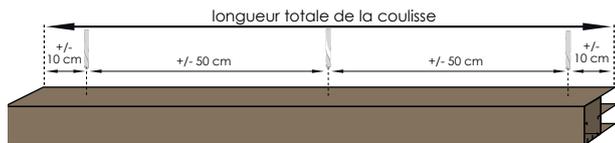


2 - Percez de nouveau la première épaisseur des coulisses à un diamètre supérieur à celui de vos têtes de vis. Cela vous permettra de passer les vis à l'intérieur des coulisses, et donc de ne pas gêner la descente du volet.

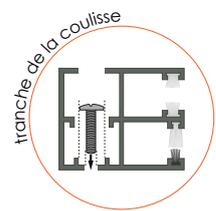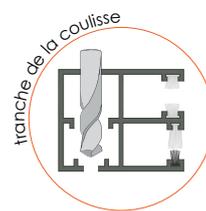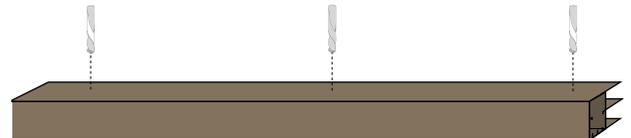

Installation du volet

1 - Assemblez les coulisses au coffre.

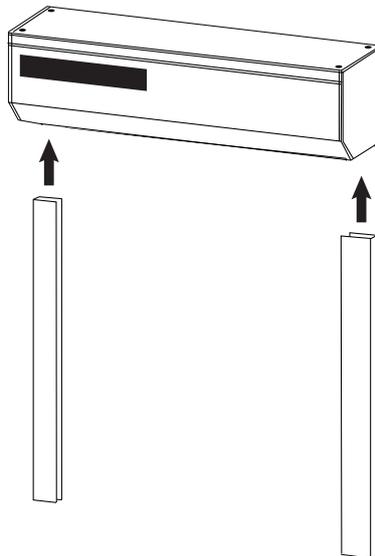



Notice de pose :

Volet roulant avec moustiquaire intégrée - Solaire Somfy®

2 - Présentez votre volet à son emplacement final suivant le type de pose choisi et vérifiez la position des coulisses et du coffre à l'aide d'un niveau.



Pour une pose sous linteau présentez le volet au plus près de la fenêtre avec le coffre orienté vers l'extérieur.




Pour une pose sous linteau inversé, alignez le volet à votre façade avec le coffre orienté vers l'intérieur.




Pour la pose en applique contre la façade, installez le volet sur la façade tout en alignant le bas du coffre avec le linteau.

3 - Marquez les points de perçage des coulisses

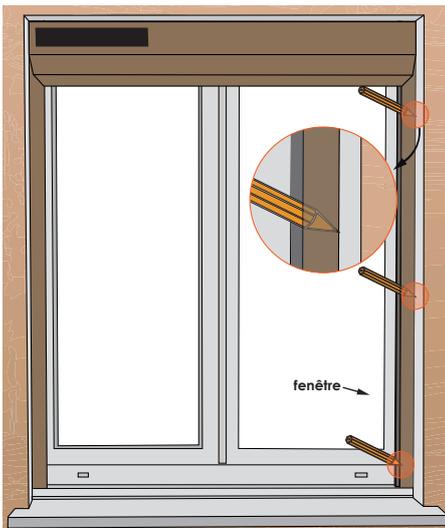

Pose sous linteau

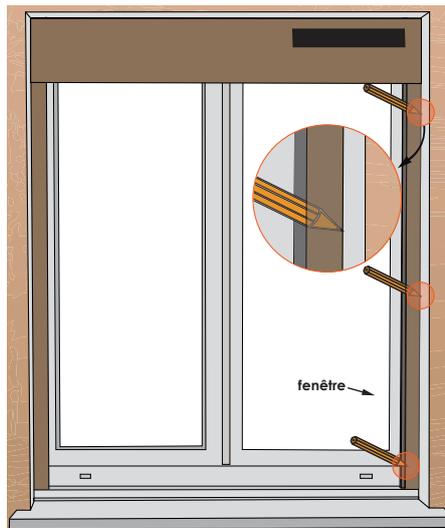

Pose sous linteau inversé



Pose en applique

4 - Percez le mur selon vos marques en veillant à utiliser une mèche adaptée.

5 - Pour finaliser la préparation de votre mur, installez les chevilles dans les trous prévus pour les coulisses.

6 - Présentez le coffre et les coulisses à leur position finale.

7 - Vissez maintenant les coulisses au mur en commençant par le haut. Notre système est conçu de telle façon que le coffre n'a pas besoin d'être vissé au mur.



Notice de pose :

Volet roulant avec moustiquaire intégrée - Solaire Somfy®

Installation du moteur

Terminez la pose du volet roulant rénovation par l'installation du moteur.



Oximo40 wf rts


Les actions



Temps d'appui



Etat du produit porteur



Fonctionnement de la télécommande :

Pour l'utilisation et l'installation de cette télécommande vous avez le choix entre deux modes :

- Le mode programmation
- Le mode utilisateur

--> **Le mode « programmation »** sert à enregistrer, modifier ou supprimer les réglages moteur.

Dans ce mode, la montée ou la descente du volet se fait par un appui maintenu de la touche «montée» ou «descente» de la télécommande.

--> **Le mode « utilisateur »** correspond au mode d'utilisation quotidienne.

Dans ce mode, la montée ou la descente du volet se fait par un bref appui sur la touche «montée» ou «descente» de la télécommande.




Notice de pose :

Volet roulant avec moustiquaire intégrée - Solaire Somfy®

1 - RÉGLAGES DU MOTEUR

A - Pré-affecter un émetteur

Si l'installation comporte plusieurs moteurs Oximo40 wf rts, un seul moteur doit être alimenté pendant la phase de programmation. Ceci évitera les interférences avec les autres moteurs lors de la première

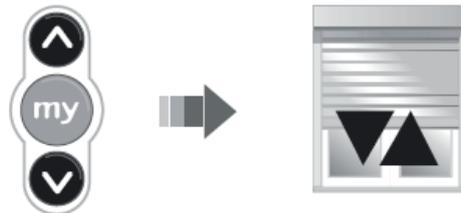


Appuyez simultanément sur montée et descente

Va et vient

VOUS ÊTES EN MODE PROGRAMMATION

B- programmation du sens de rotation

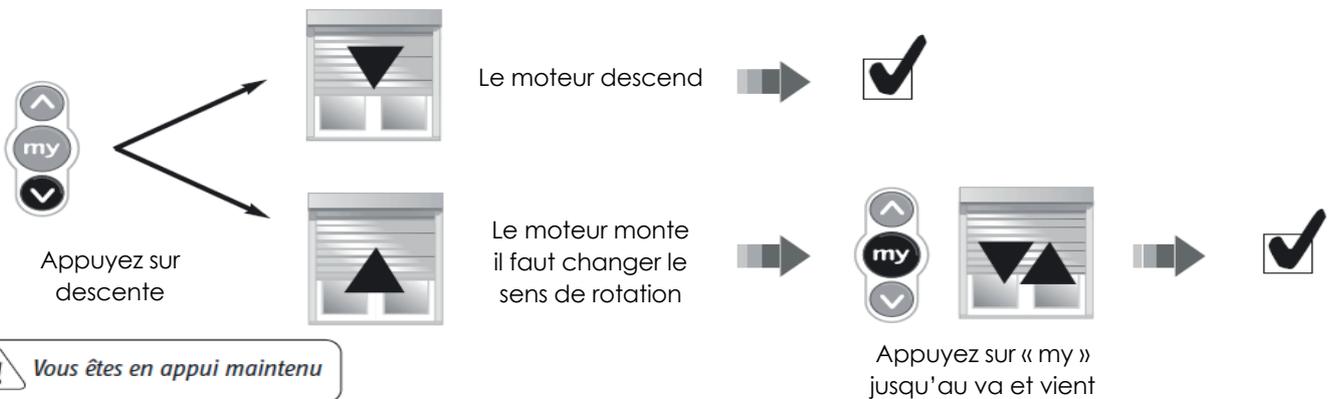

C - Réglage des fins de courses haute et basse






Notice de pose :

Volet roulant avec moustiquaire intégrée - Solaire Somfy®



Une fois que votre volet roulant a effectué son va et vient, vos réglages de fins de courses sont programmés.

Pour valider la programmation de vos positions basse et haute, appuyez sur « PROG. »

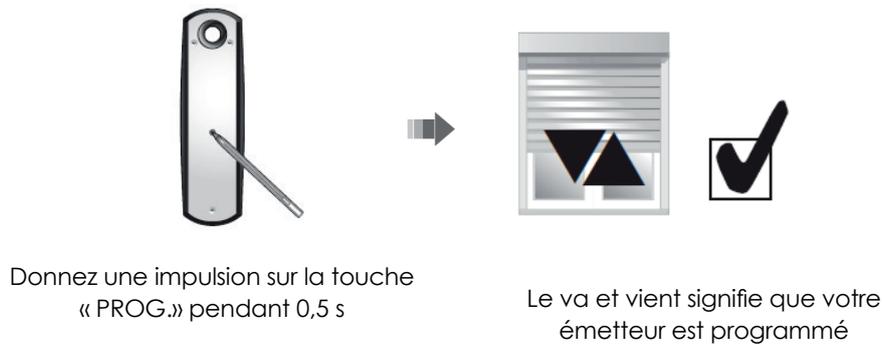


VOUS ÊTES MAINTENANT SORTI DU MODE PROGRAMMATION

2 - ENREGISTREMENT OU MODIFICATION DE LA POSITION FAVORITE

(MODE UTILISATEUR)

Dans ce mode, la montée ou la descente du volet se fait par un bref appui sur la touche «montée» ou «descente» de la télécommande.

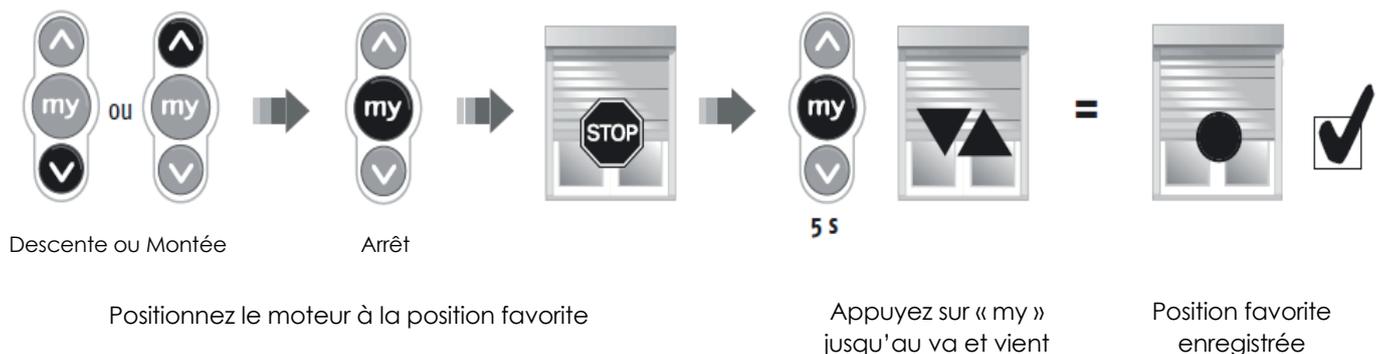




Notice de pose :

Volet roulant avec moustiquaire intégrée - Solaire Somfy®

A - Demander la position favorite

Quelle que soit la position du volet roulant, il suffit d'appuyer sur « my » (store ou volet roulant à l'arrêt) pour atteindre la position favorite.

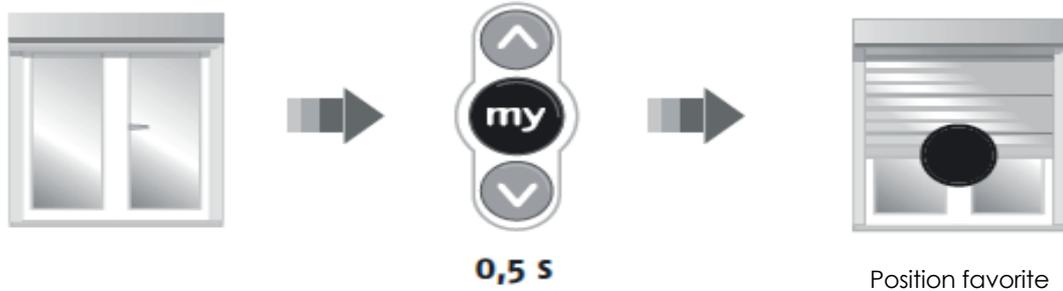


B - Suppression de la position favorite



3 - AJOUT D'UN ÉMETTEUR DANS LA MÉMOIRE MOTEUR

Exemple : **a** est déjà en mémoire, on souhaite enregistrer un émetteur **b**

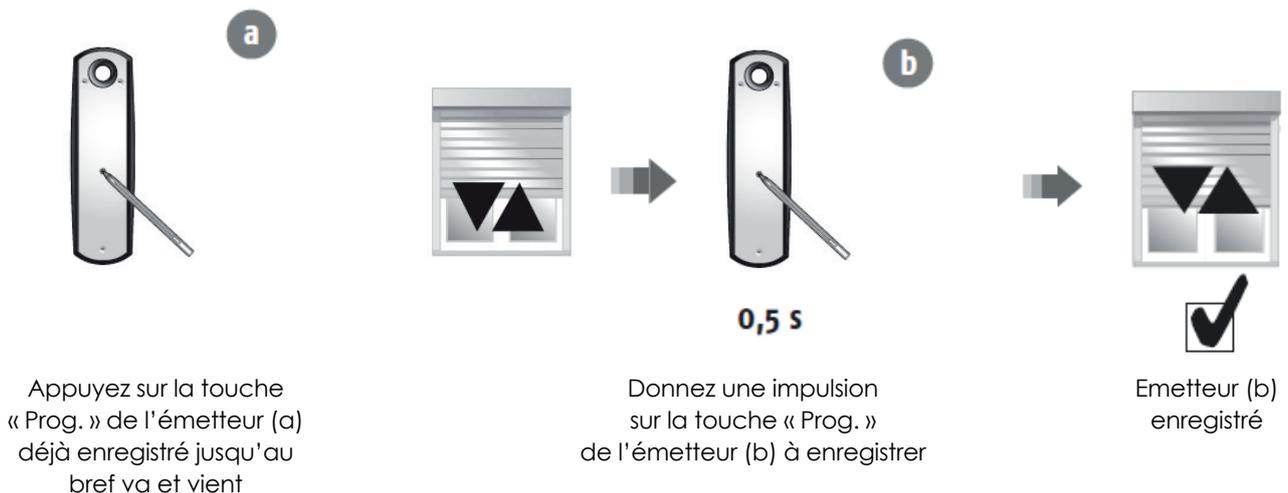




Notice de pose :

Volet roulant avec moustiquaire intégrée - Solaire Somfy®


4 - SUPPRESSION D'UN ÉMETTEUR DANS LA MÉMOIRE MOTEUR

Exemple : **a** et **b** sont déjà enregistrés dans la mémoire, on souhaite supprimer **b**

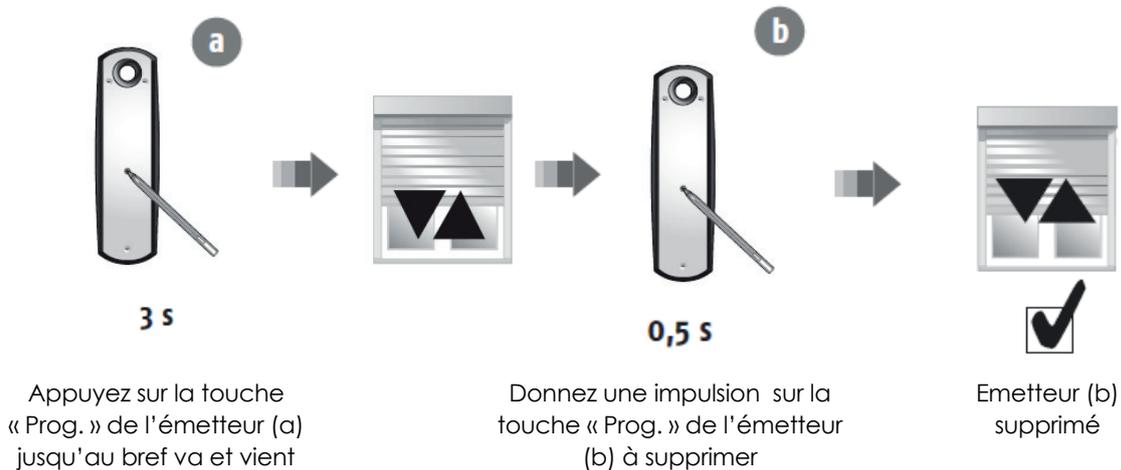

5 - AJOUT OU SUPPRESSION D'UN ÉMETTEUR DEPUIS LA BATTERIE

La procédure à suivre pour l'ajout ou la suppression d'un émetteur directement depuis le moteur est la même (cette opération peut être très utile programmer une nouvelle télécommande si vous avez perdu l'ancienne ou que celle ci ne fonctionne plus par exemple).

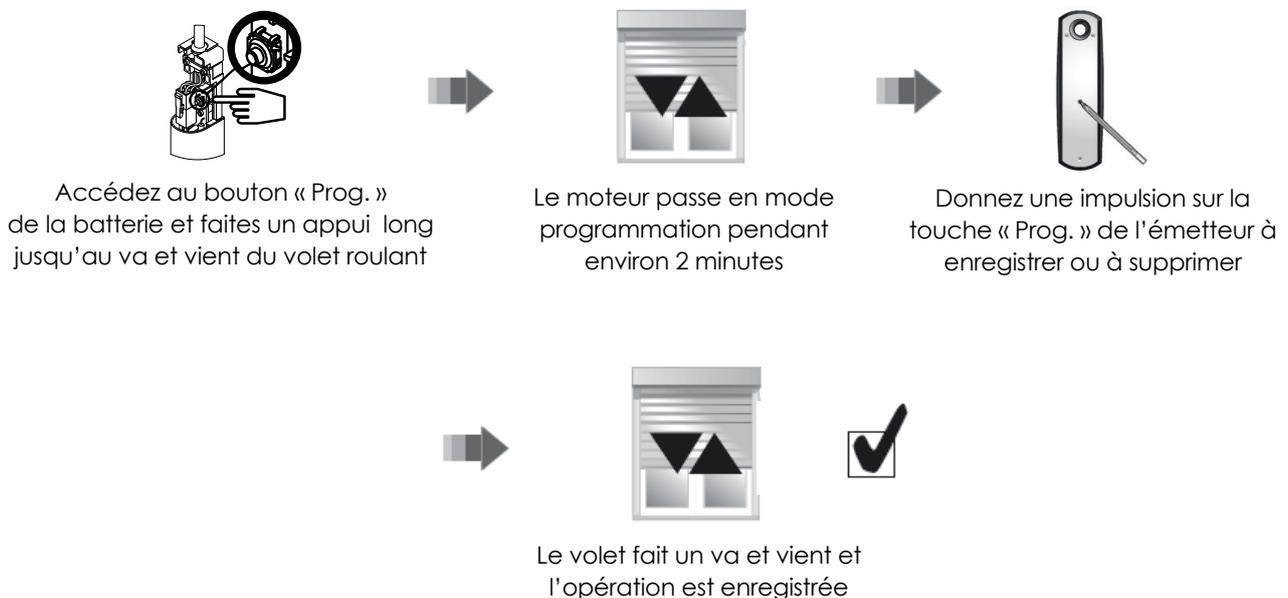




Notice de pose :

Volet roulant avec moustiquaire intégrée - Solaire Somfy®


6 - RÉAJUSTEMENT DES FINS DE COURSE

Uniquement possible en mode utilisateur (vous n'êtes plus en appui maintenu)

A - Réajustement de la fin de course haute

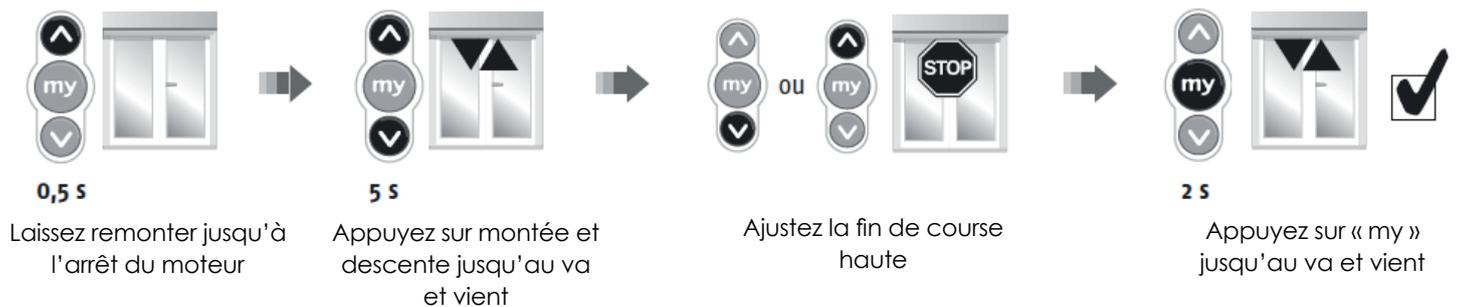

B - Réajustement de la fin de course basse

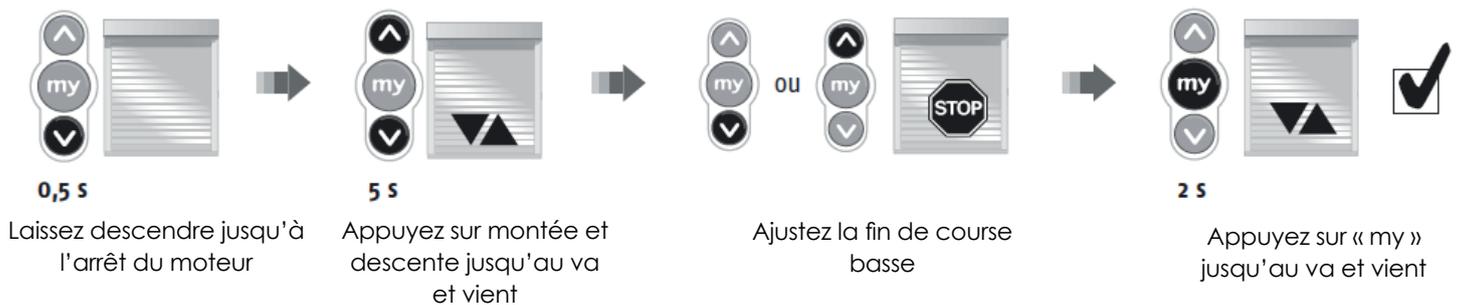

7 - EFFACEMENT COMPLET DE MA MÉMOIRE MOTEUR

Pour effectuer cette manipulation vous devez couper l'alimentation électrique de votre moteur, c'est à dire le déconnecter de la batterie pendant 2 secondes, puis le reconnecter 8 secondes, de nouveau le déconnecter 2 secondes et le reconnecter.



Double coupure à effectuer seulement sur le moteur concerné





Notice de pose :

Volet roulant avec moustiquaire intégrée - Solaire Somfy®

Finitions

Pour garantir une isolation optimale, posez un joint de silicone le long des coulisses et au dessus du coffre.



Si vous avez opté pour une pose en applique, placez les cache-trous sur vos coulisses à l'aide d'un maillet. Ils permettent de masquer les trous de perçage des coulisses pour une finition optimale. Si besoin, agrandissez les trous jusqu'à 12 mm de diamètre.

