



Notice de pose :

Volet roulant avec moustiquaire intégrée - Télécommandé Somfy®

Nous vous
conseillons
d'être 2



Aidez-vous de notre vidéo de
pose en scannant ce QR-code
avec votre smartphone :



Pose en applique




Pose sous linteau
et linteau inversé

ETAPE 1 : OUVERTURE DU COLIS

Vous recevez dans votre colis :


- (1) Le coffre avec le tablier et le moteur déjà montés,
- (2) Les coulisses (en U pour les poses sous linteau et en applique contre façade, et en L pour la pose sous linteau inversé),
- (3) La télécommande (si configurée en option de commande),
- (4) Les cache-trous (livrés UNIQUEMENT pour une pose en applique),
- (5) Les rivets (remplacent les vis dans le cas où vous souhaitez fermer définitivement le coffre du volet).

La visserie n'est pas fournie.

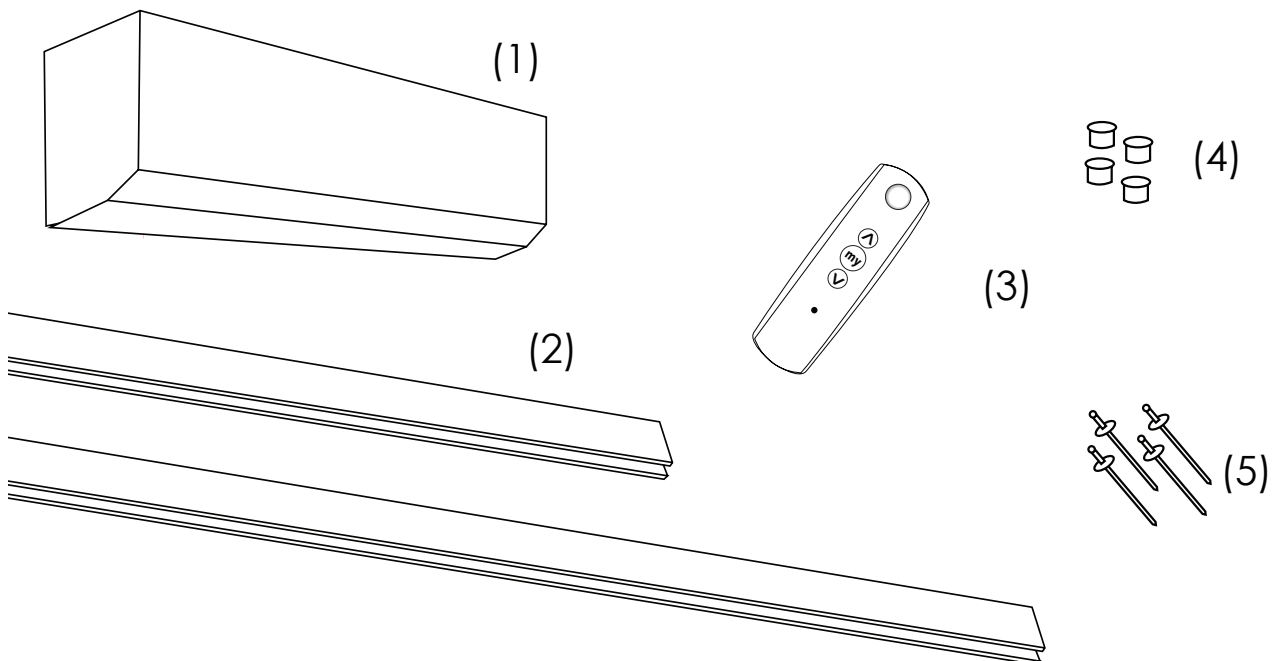


* le fil électrique de votre volet mesure entre 2m et 2m50

Vos outils :

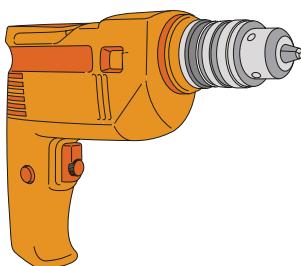


Une perceuse



Un marteau
ou un maillet




Un tournevis

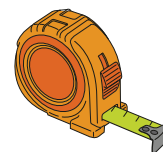

Un mètre



Un crayon




Un niveau



Notice de pose :


Volet roulant avec moustiquaire intégrée - Télécommandé Somfy®

ETAPE 2 : TYPE DE POSE

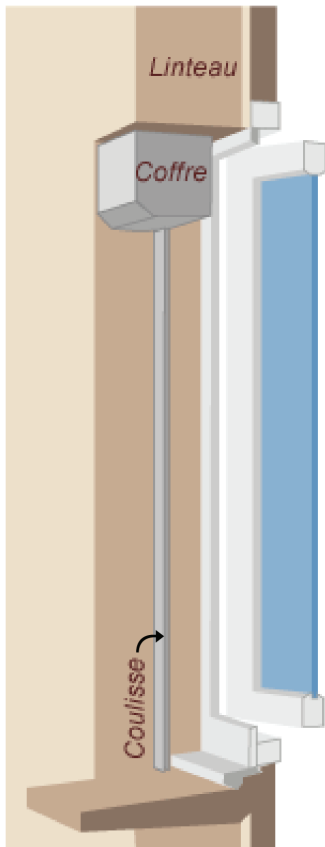


Pose de type A **Pose sous linteau**

Votre volet est posé sous le linteau, contre la fenêtre, et le coffre est orienté vers l'extérieur.

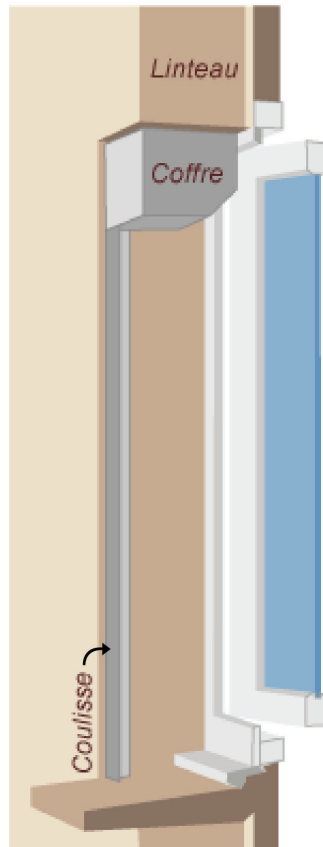

Pose de type B **Pose sous linteau inversé**

Votre volet est posé sous le linteau, aligné à la façade et le coffre orienté vers l'intérieur.

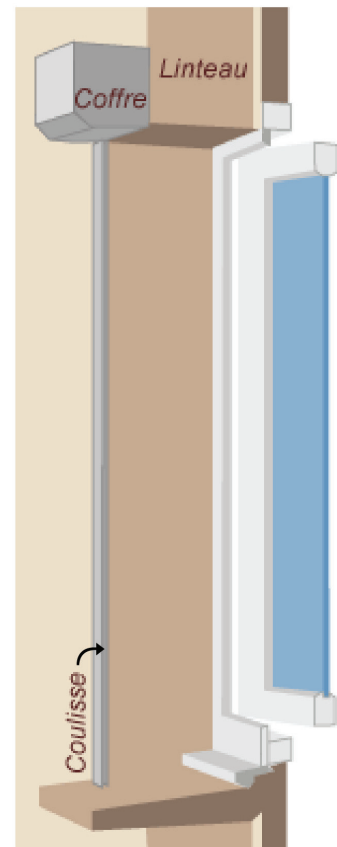

Pose de type C **Pose en applique contre la façade**

Elle permet de préserver la luminosité de votre intérieur. Votre volet est posé sur votre façade et le bas du coffre est aligné avec le linteau.

ETAPE 3 : PREPARATION ELECTRIQUE

Pensez à ramener dès maintenant l'électricité côté moteur pour le raccordement de votre volet.

Les manipulations électriques doivent être faites par un professionnel.




Notice de pose :

Volet roulant avec moustiquaire intégrée - Télécommandé Somfy®


ETAPE 4 : INSTALLATION DU VOLET

POSE SOUS LINTEAU




1 - Percez vos coulisses de part en part, en utilisant une mèche à métaux de diamètre plus petit que vos têtes de vis.

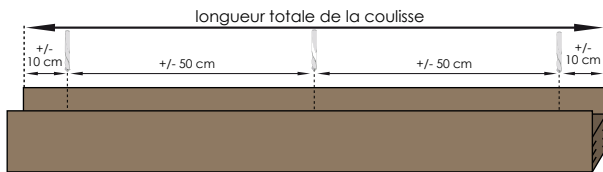

Astuce : commencez vos perçages à une dizaine de centimètres de chaque bord, puis poursuivez tous les 50 centimètres environ.



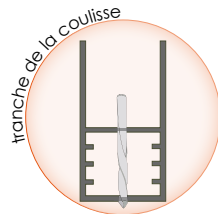


2 - Percez de nouveau la première épaisseur des coulisses à un diamètre supérieur à celui de vos têtes de vis. Cela vous permettra de passer les vis à l'intérieur des coulisses, et donc de ne pas gêner la descente du volet.

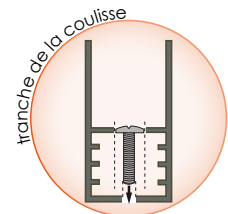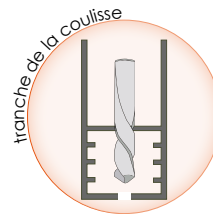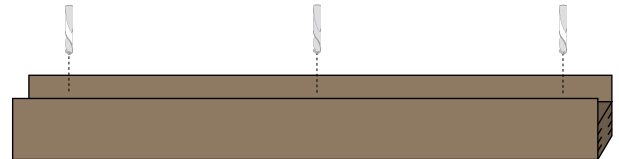



POSE SOUS LINTEAU INVERSÉ

Procédez comme pour une pose sous linteau classique ou percez vos points de fixation dans l'ailette de la coulisse pour éviter d'endommager l'angle du mur si le volet est posé à fleur de façade.

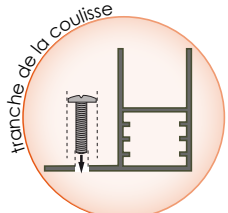
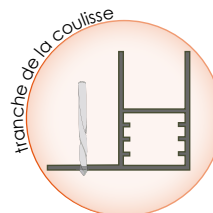
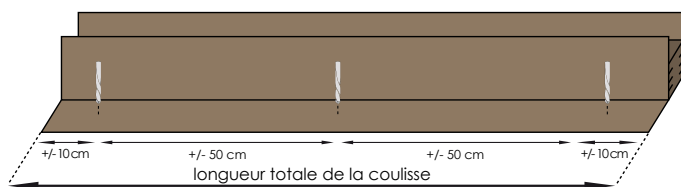


POSE EN APPLIQUE

1 - Percez vos coulisses de part en part, en utilisant une mèche à métaux de diamètre plus petit que vos têtes de vis.

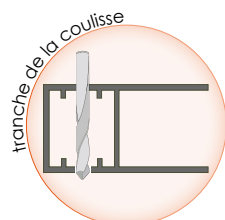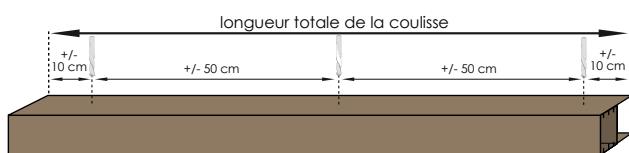

2 - Percez de nouveau la première épaisseur des coulisses à un diamètre supérieur à celui de vos têtes de vis. Cela vous permettra de passer les vis à l'intérieur des coulisses, et donc de ne pas gêner la descente du volet.

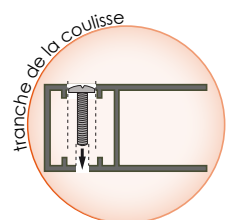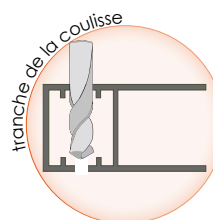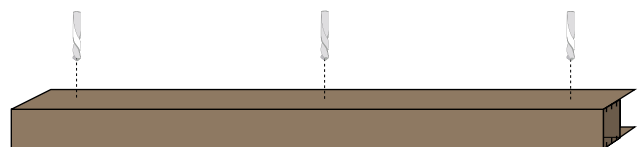




Notice de pose :

Volet roulant avec moustiquaire intégrée - Télécommandé Somfy®

3 - Assemblez les coulisses au coffre.

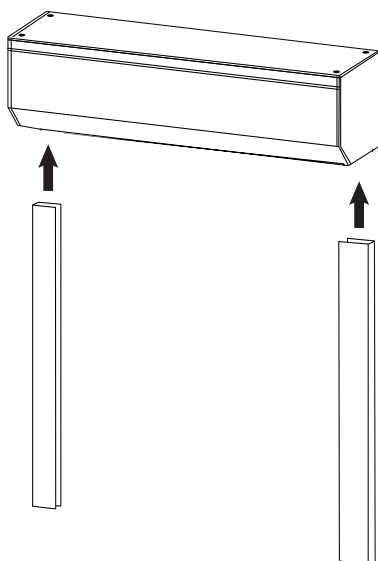

4 - Présentez votre volet à son emplacement final suivant le type de pose choisi et vérifiez la position des coulisses et du coffre à l'aide d'un niveau.



Pour une pose sous linteau présentez le volet au plus près de la fenêtre avec le coffre orienté vers l'extérieur.




Pour une pose sous linteau inversé, alignez le volet à votre façade avec le coffre orienté vers l'intérieur.




Pour la pose en applique contre la façade, installez le volet sur la façade tout en alignant le bas du coffre avec le linteau.

5 - Marquez les points de perçage des coulisses


Pour une pose en applique, marquez également l'angle du coffre côté commande (a).

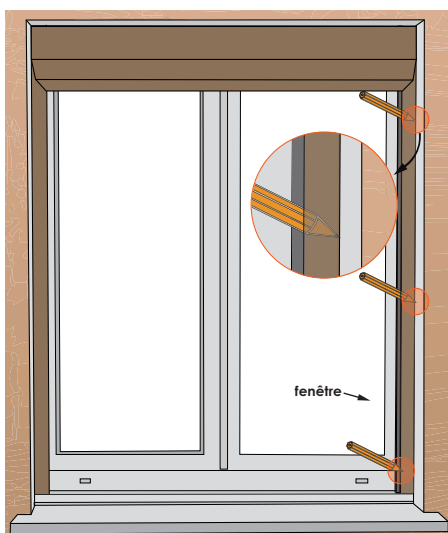

Pose sous linteau

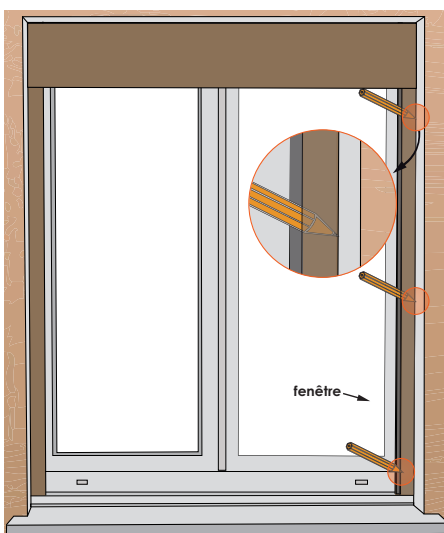

Pose sous linteau inversé

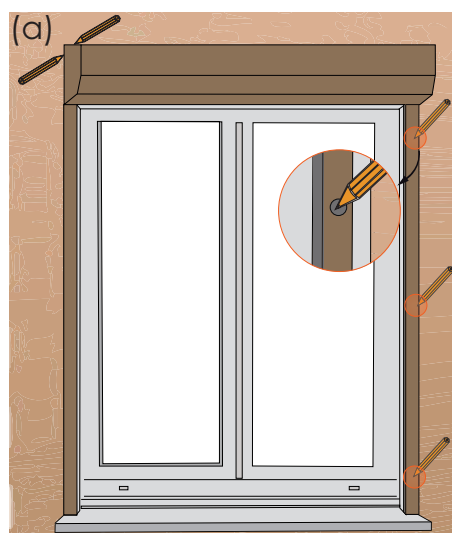

Pose en applique



Notice de pose :


Volet roulant avec moustiquaire intégrée - Télécommandé Somfy®

1) - **Pour une pose sous linteau ou en applique contre façade**, l'arrière du coffre est déjà percé.


Il vous faut donc :

- repérer l'emplacement du trou sur le coffre (b)
- reporter les mesures sur votre mur ou votre menuiserie (c)



(b)

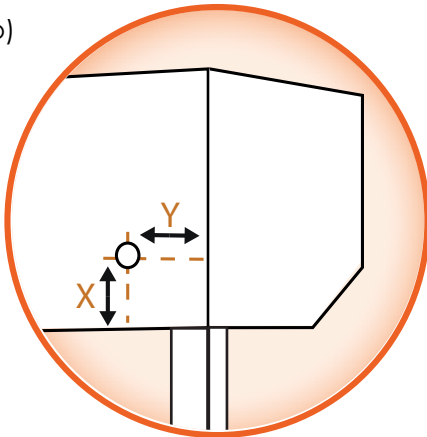

(c)

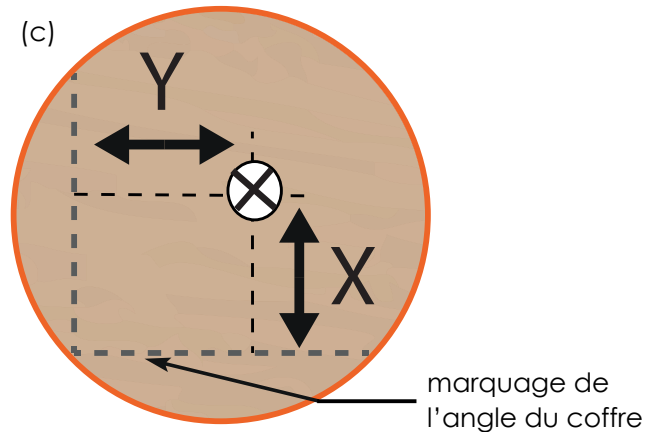

2) - **Pour une pose sous linteau inversé**, choisissez l'endroit où vous souhaitez voir passer votre commande (en fonction de votre arrivée électrique). Reportez les mesures sur votre coffre.

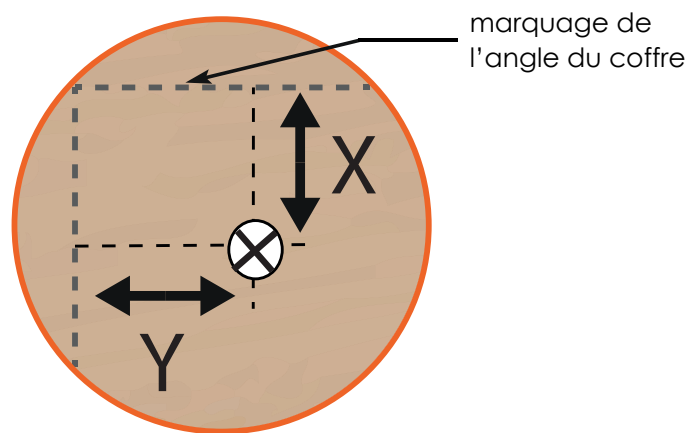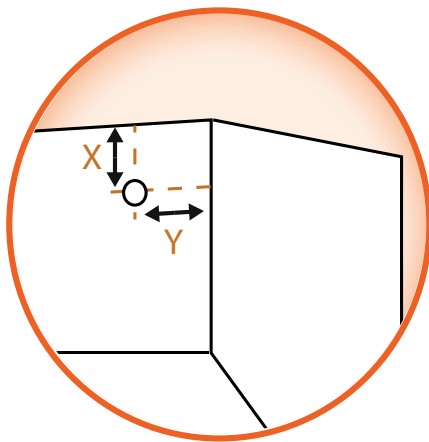

Puis dévissez l'avant du coffre et percez à l'endroit choisi.

Astuce : Pré-percez à l'aide d'un petit foret, puis réaliser un trou de diamètre légèrement supérieur au câble, sans oublier d'ébavurer le trou pour ne pas abîmer le câble.

Ensuite revissez et pour finir, reportez les mesures sur votre mur.

6 - Percez le mur selon vos marques (trous des coulisses + trou de passage du câble) en veillant à utiliser une mèche adaptée.

7 - Pour finaliser la préparation de votre mur, installez les chevilles dans les trous prévus pour les coulisses.

8 - Présentez le coffre et les coulisses à leur position finale.

9 - Vissez maintenant les coulisses au mur en commençant par le haut. Notre système est conçu de telle façon que le coffre n'a pas besoin d'être vissé au mur.



Notice de pose :

Volet roulant avec moustiquaire intégrée - Télécommandé Somfy®

ETAPE 5 : INSTALLATION DU MOTEUR

Terminez la pose du volet roulant rénovation par l'installation du moteur.



ALTUS 40 RTS

ATTENTION !

L'installation de votre volet roulant motorisé doit être réalisée par un professionnel dans le respect des normes en vigueur pour prévenir tout incident corporel ou dégât matériel.

Merci de respecter les instructions d'installation afin de garantir le bon fonctionnement de votre volet roulant motorisé.



En cas de non respect des normes d'installation électrique ou d'une mauvaise utilisation, la garantie du produit ne sera pas applicable.

Symboles utilisés dans la notice :

Les actions



Temps d'appui

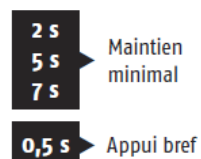

Etat du produit porteur



Fonctionnement de la télécommande :

Pour l'utilisation et l'installation de cette télécommande vous avez le choix entre deux modes :

- Le mode programmation
- Le mode utilisateur



Notice de pose :

Volet roulant avec moustiquaire intégrée - Télécommandé Somfy®

--> **Le mode « programmation »** sert à enregistrer, modifier ou supprimer les réglages moteur.


Dans ce mode, la montée ou la descente du volet se fait par un appui maintenu de la touche «montée» ou «descente» de la télécommande.

--> **Le mode «utilisateur»** correspond au mode d'utilisation quotidienne.

Dans ce mode, la montée ou la descente du volet se fait par un bref appui sur la touche «montée» ou «descente» de la télécommande.

1 - CÂBLAGE ET ALIMENTATION

Pensez à bien vérifier l'état de votre moteur avant le raccordement

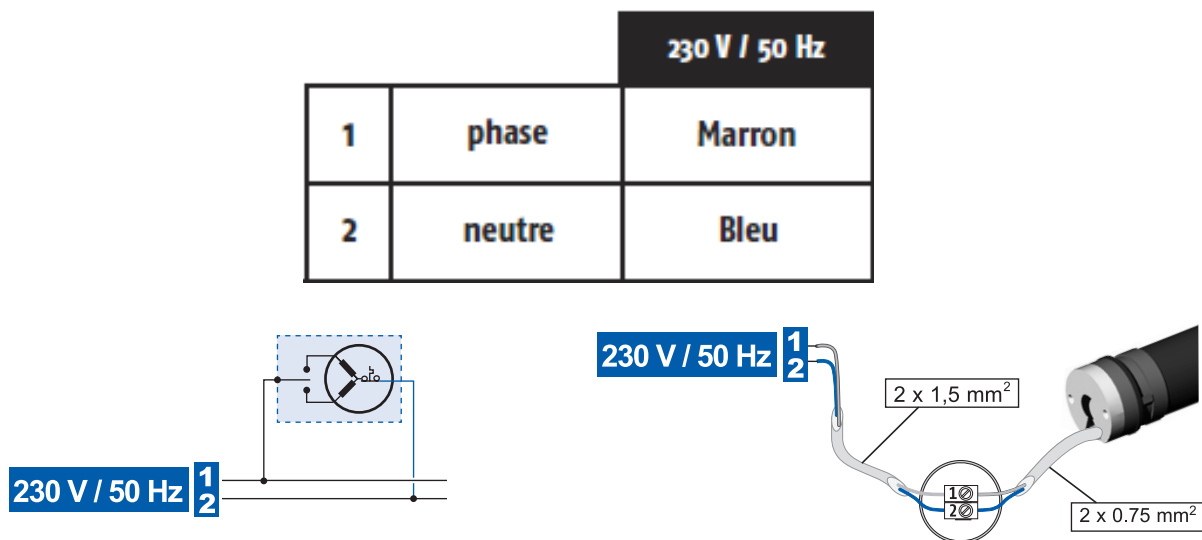

2 : RÉGLAGES DU MOTEUR

A - Pré-affecter un émetteur

Si l'installation comporte plusieurs ALTUS 40 RTS, un seul moteur doit être alimenté pendant la phase de programmation. Ceci évitera les interférences avec les autres moteurs lors de la première programmation.




VOUS ÊTES EN MODE PROGRAMMATION




Notice de pose :

Volet roulant avec moustiquaire intégrée - Télécommandé Somfy®

B- programmation du sens de rotation

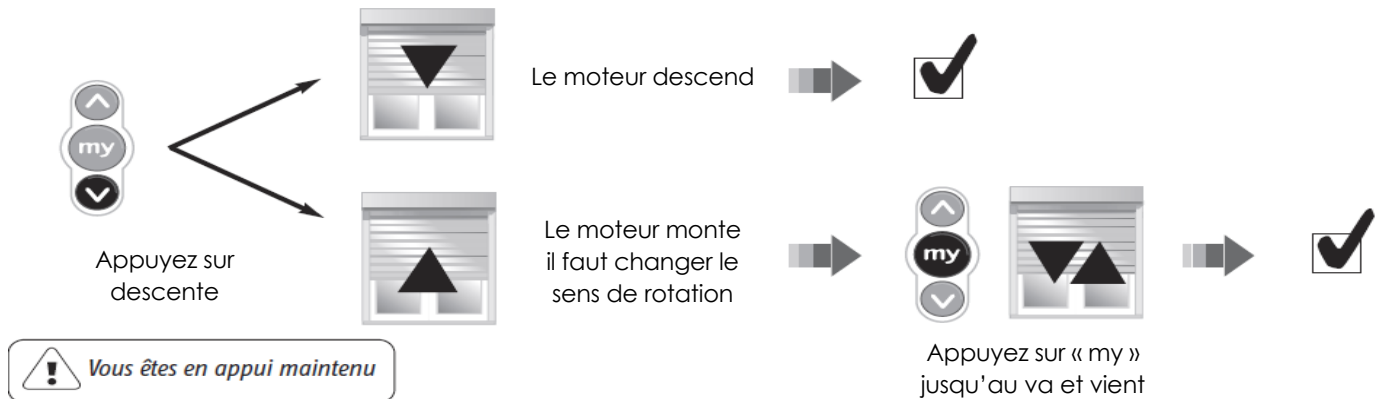

C - Réglage des fins de courses haute et basse

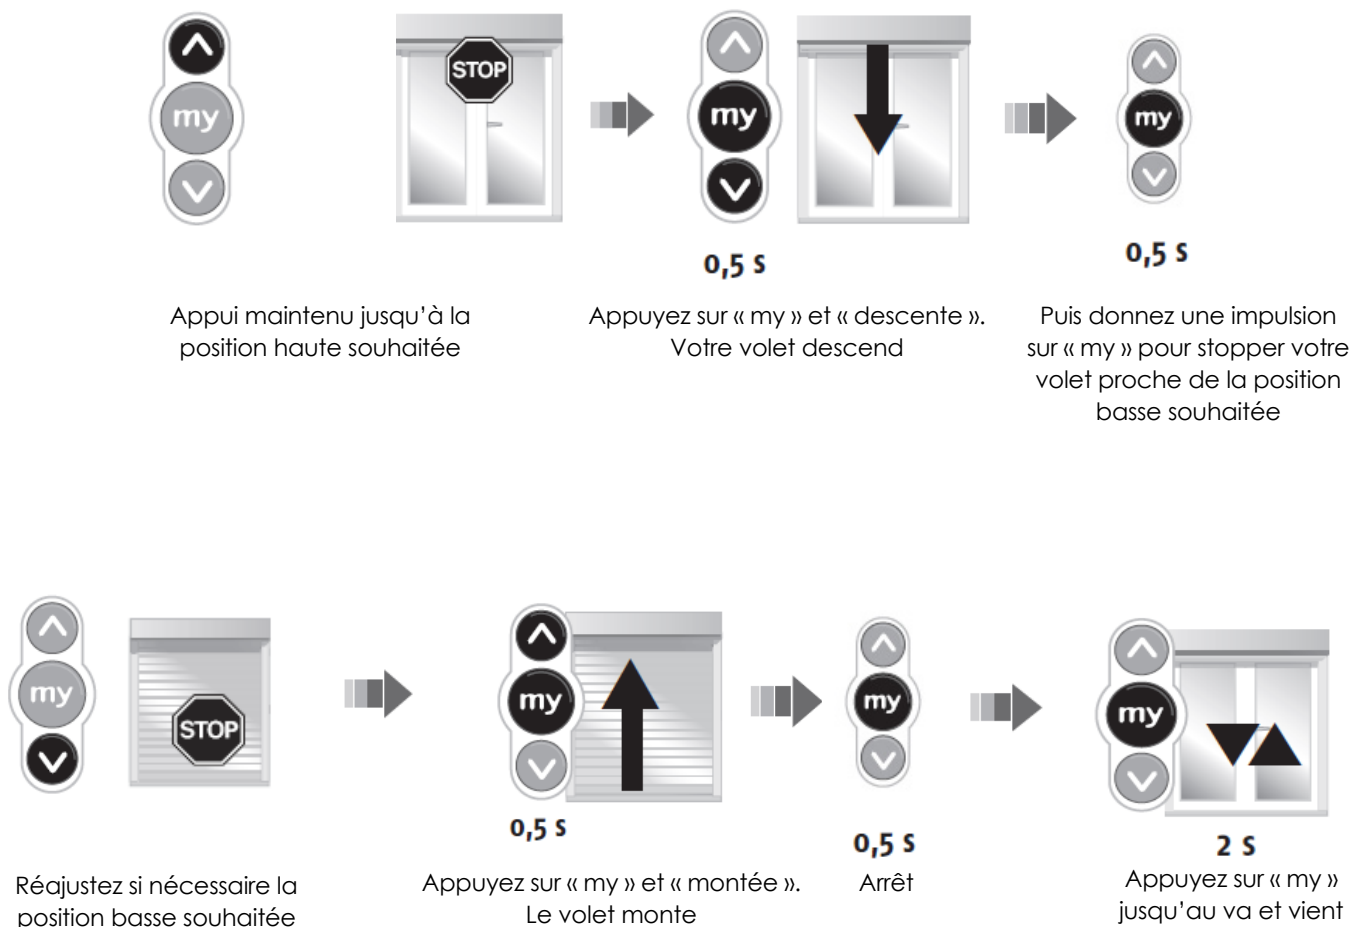

Une fois que votre volet roulant a effectué son va et vient, vos réglages de fins de courses sont programmés.



Notice de pose :

Volet roulant avec moustiquaire intégrée - Télécommandé Somfy®

Pour valider la programmation de vos positions basse et haute, appuyez sur « PROG. »



Donnez une impulsion sur la touche
« PROG. » pendant 0,5 s


Le va et vient signifie que votre
émetteur est programmé

VOUS ÊTES MAINTENANT SORTI DU MODE PROGRAMMATION

3 - ENREGISTREMENT OU MODIFICATION DE LA POSITION FAVORITE

(MODE UTILISATEUR)

Dans ce mode, la montée ou la descente du volet se fait par un bref appui sur la touche «montée» ou «descente» de la télécommande.

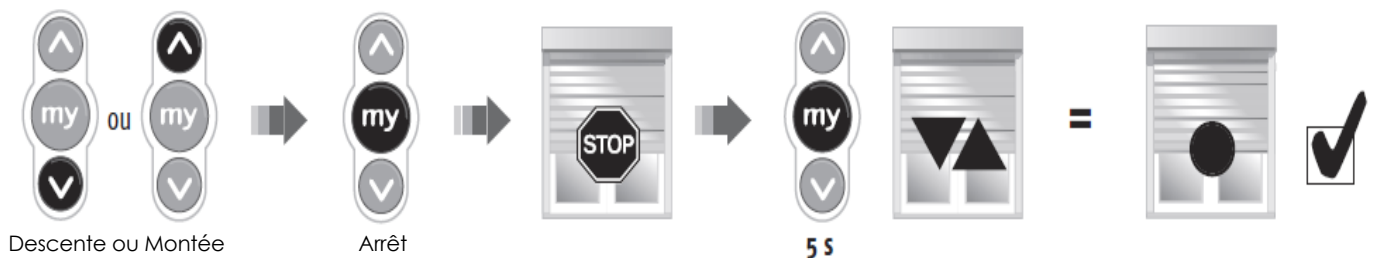


Positionnez le moteur à la position favorite

Appuyez sur « my »
jusqu'au va et vient

Position favorite
enregistrée

A - Demander la position favorite

Quelle que soit la position du volet roulant, il suffit d'appuyer sur « **my** » (store ou volet roulant à l'arrêt) pour atteindre la position favorite.

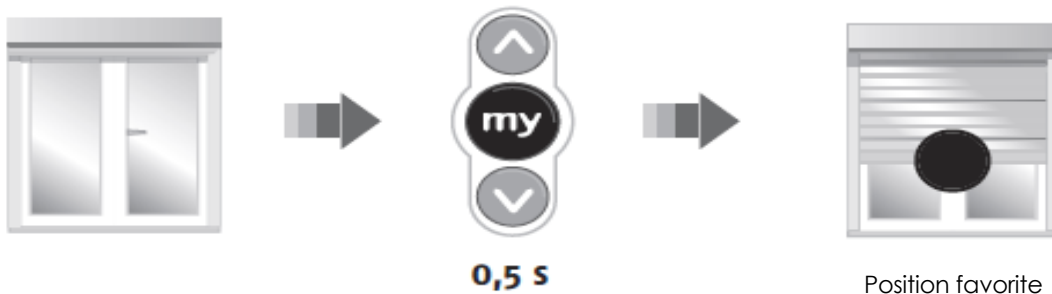




Notice de pose :


Volet roulant avec moustiquaire intégrée - Télécommandé Somfy®

B - Suppression de la position favorite

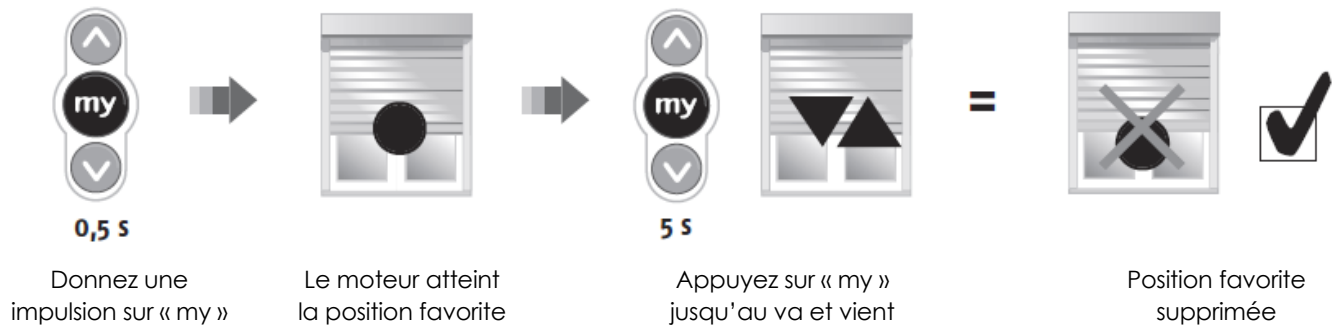

4 - AJOUT D'UN ÉMETTEUR DANS LA MÉMOIRE MOTEUR

Exemple : **a** est déjà en mémoire, on souhaite enregistrer un émetteur **b**

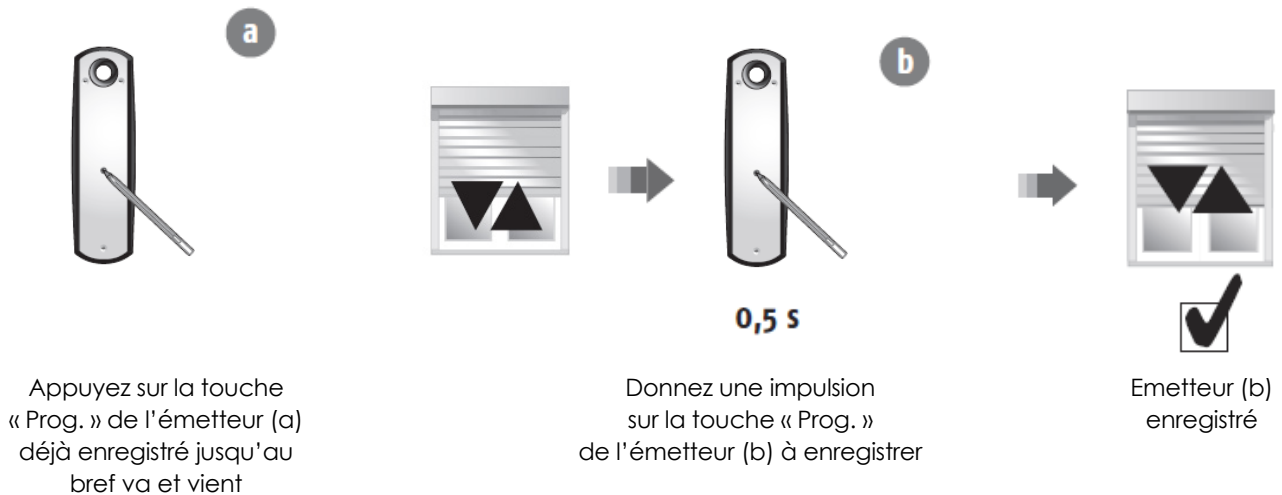




Notice de pose :

Volet roulant avec moustiquaire intégrée - Télécommandé Somfy®


5 - SUPPRESSION D'UN ÉMETTEUR DANS LA MÉMOIRE MOTEUR

Exemple : **a** et **b** sont déjà enregistrés dans la mémoire, on souhaite supprimer **b**

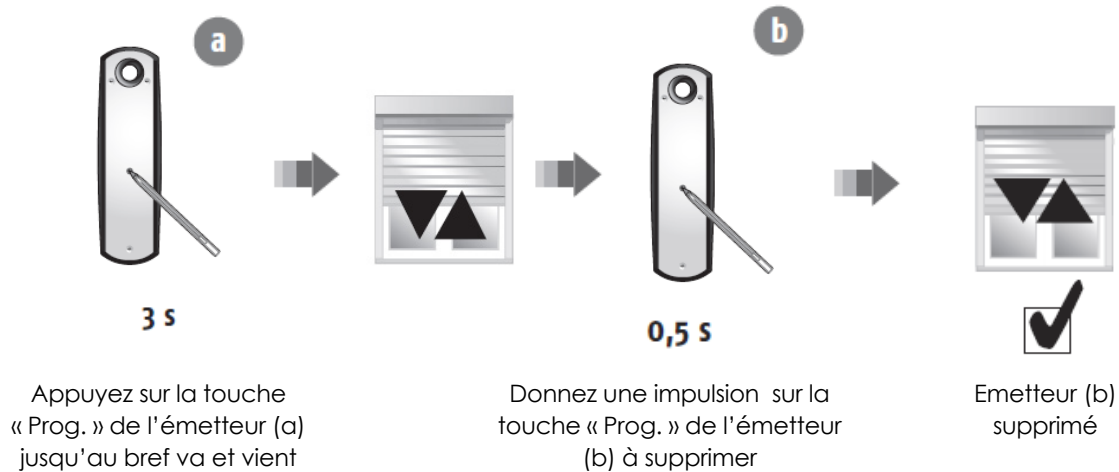

6 - REMPLACEMENT D'UN ÉMETTEUR PERDU

Exemple : Enregistrer l'émetteur **b** tout en effaçant les émetteurs déjà enregistrés.

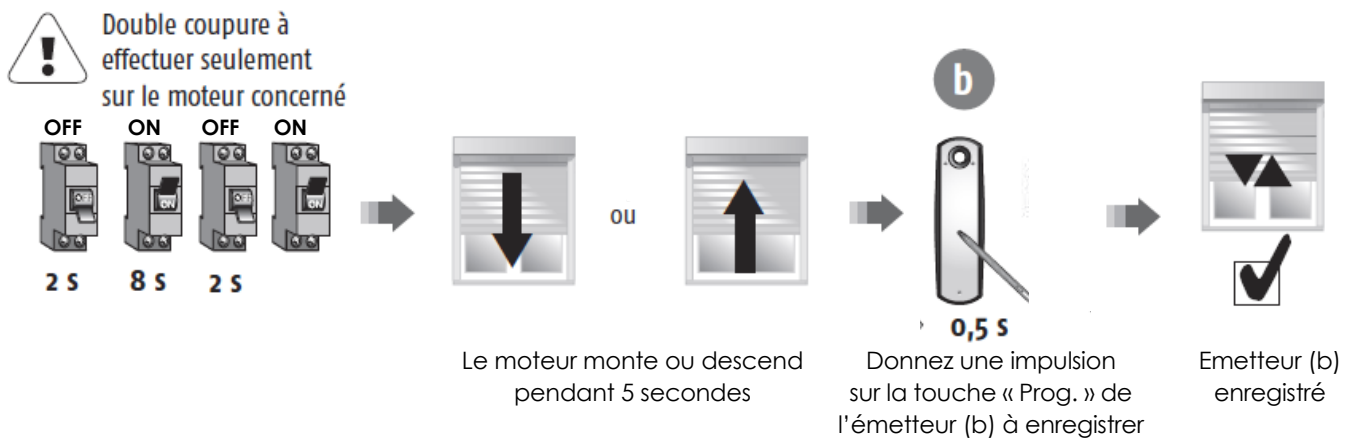



Notice de pose :

Volet roulant avec moustiquaire intégrée - Télécommandé Somfy®

7 - EFFACEMENT COMPLET DE MA MÉMOIRE MOTEUR



Double coupure à effectuer seulement sur le moteur concerné



2 s



8 s



2 s



ou



2 s



7 s



Le moteur monte ou descend pendant 5 secondes

Restez appuyé sur « Prog. » jusqu'à obtenir 2 va et vient (le premier au bout de 2s et le second au bout de 7s)

8 - RÉAJUSTEMENT DES FINS DE COURSE

Uniquement possible en mode utilisateur (vous n'êtes plus en appui maintenu)

A - Réajustement de la fin de course haute



0,5 s



Laissez remonter jusqu'à l'arrêt du moteur



5 s



Appuyez sur montée et descente jusqu'au va et vient



Ajustez la fin de course haute



2 s



Appuyez sur « my » jusqu'au va et vient



B - Réajustement de la fin de course basse



0,5 s




Laissez descendre jusqu'à l'arrêt du moteur



5 s



Appuyez sur montée et descente jusqu'au va et vient



Ajustez la fin de course basse



2 s



Appuyez sur « my » jusqu'au va et vient





Notice de pose :

Volet roulant avec moustiquaire intégrée - Télécommandé Somfy®

MISE EN GARDE



Ne pas immerger




Eviter les chocs



Ne pas percer



Eviter les chutes

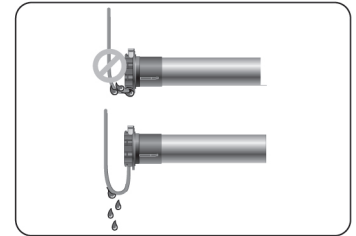

Formez une gouttière avec le câble d'alimentation

Dépannage

LE MOTEUR NE FONCTIONNE PAS :

Vérifier :

- le câblage du moteur
- le contact thermique (attendre le refroidissement du moteur)
- la conformité du câble utilisé (2 conducteurs)
- la pile de la télécommande
- la compatibilité des télécommandes
- la bonne mémorisation de la télécommande par le moteur
- l'absence d'interférences radio

L'APPAREILLAGE S'ARRETE TROP TOT :

Vérifier :

- que la couronne d'entraînement est bien solidarisée au tube
- que les fins de course du moteur soient bien réglées



Nous, Somfy, déclarons que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC. Une déclaration de conformité est mise à votre disposition à l'adresse internet : www.somfy.com Rubrique CE

www.somfy.fr


N° Actipro : 0820 374 374

Vous pouvez retrouver cette notice sur la Soluthèque Somfy :

www.somfy.com/soluthèque

ETAPE 6 : FINITIONS

Pour garantir une isolation optimale, posez un joint de silicone le long des coulisses et au dessus du coffre.

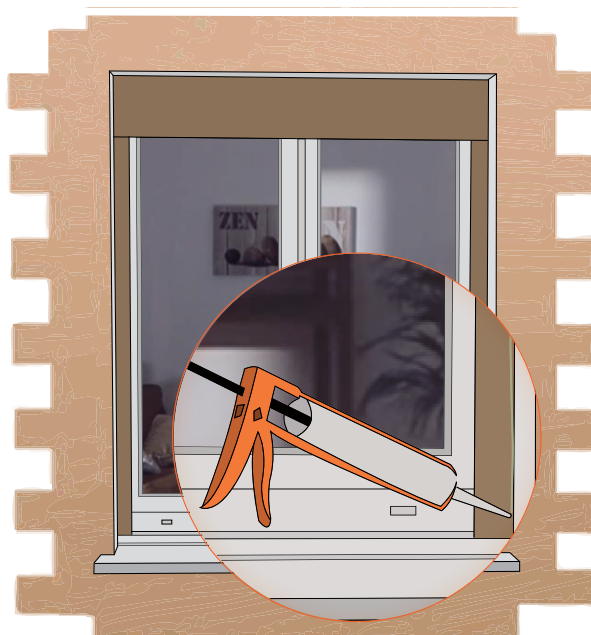




Notice de pose :

Volet roulant avec moustiquaire intégrée - Télécommandé Somfy®

Si vous avez opté pour une pose en applique, placez les cache-trous sur vos coulisses à l'aide d'un maillet. Ils permettent de masquer les trous de perçage des coulisses pour une finition optimale. Si besoin, agrandissez les trous jusqu'à 12 mm de diamètre.

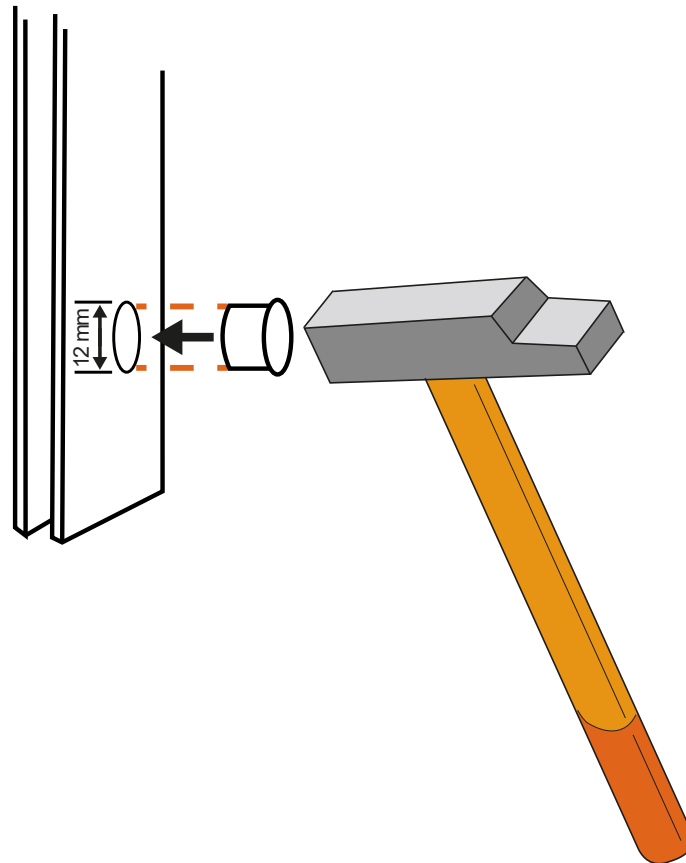

FR

Pensez à
donner ou recycler.



ou



ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>

