stores-discount

Notice de pose :

Volet roulant rénovation télécommandé - Somfy®

Nous vous conseillons d'être 2

Aidez-vous de notre vidéo de pose en scannant ce QR-code avec votre smartphone :

Pose en applique

Pose sous linteau et linteau inversé

ETAPE 1 : OUVERTURE DU COLIS

Vous recevez dans votre colis :

(1) Le coffre avec le tablier et le moteur déjà montés,
(2) Les coulisses (en U pour les poses sous linteau et en applique contre façade, et en L pour la pose sous linteau inversé),
(3) La télécommande (si configurée en option de commande),
(4) Les cache-trous (livrés UNIQUEMENT pour une pose en applique),
(5) Les rivets (remplacent les vis dans le cas où vous souhaitez fermer définitivement le coffre du volet).

La visserie n'est pas fournie.

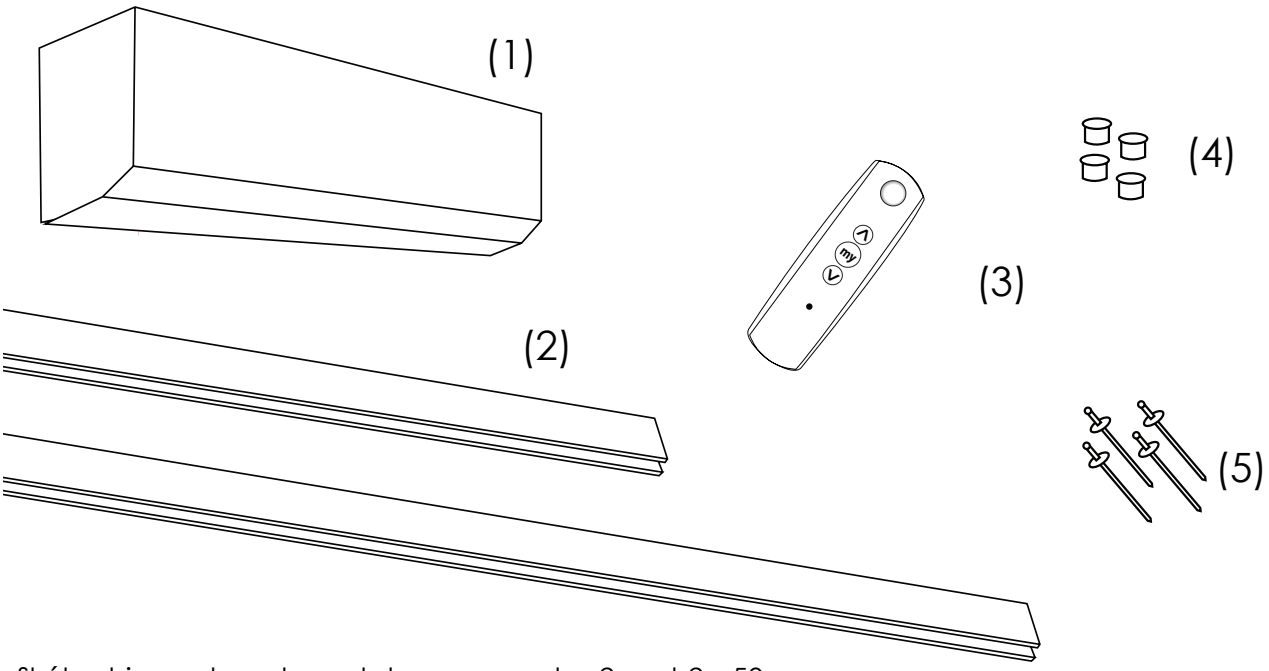

* le fil électrique de votre volet mesure entre 2m et 2m50

Vos outils :

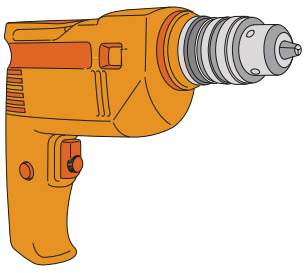
Une perceuse

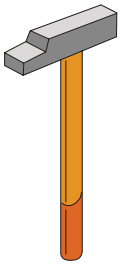
Un marteau ou un maillet


Un tournevis

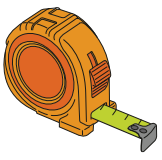
Un mètre

Un crayon


Un niveau

Notice de pose :
Volet roulant rénovation télécommandé - Somfy®

ETAPE 2 : TYPE DE POSE

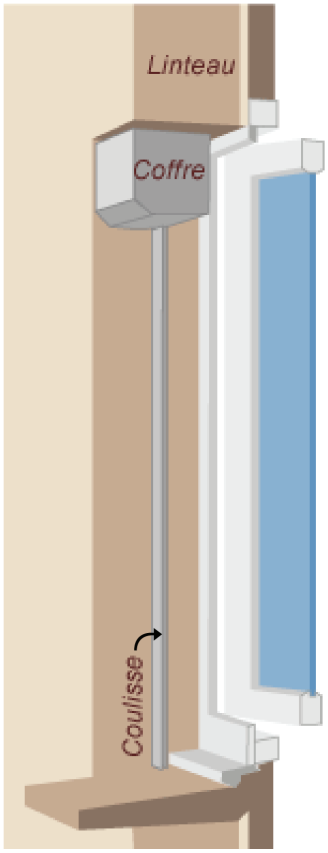

Pose de type A
Pose sous linteau

Votre volet est posé sous le linteau, contre la fenêtre, et le coffre est orienté vers l'extérieur.

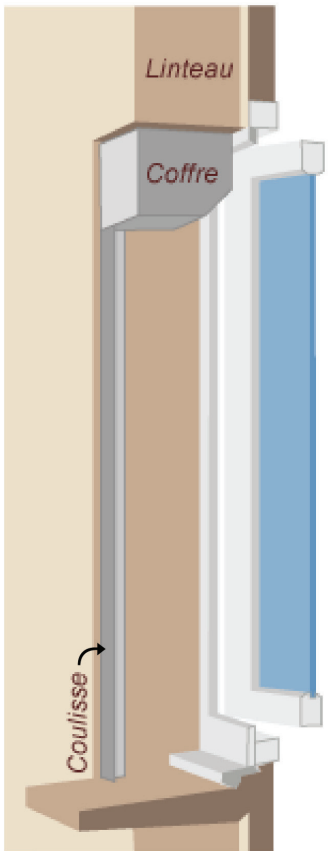

Pose de type B
Pose sous linteau inversé

Votre volet est posé sous le linteau, aligné à la façade et le coffre orienté vers l'intérieur.

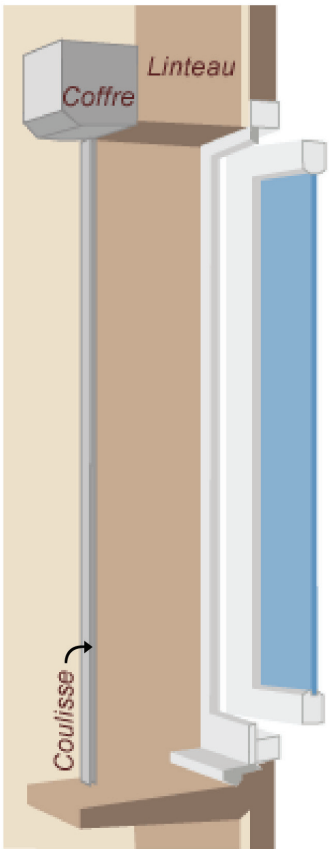

Pose de type C
Pose en applique contre la façade

Elle permet de préserver la luminosité de votre intérieur.
Votre volet est posé sur votre façade et le bas du coffre est aligné avec le linteau.

ETAPE 3 : PREPARATION ELECTRIQUE

Pensez à ramener dès maintenant l'électricité côté moteur pour le raccordement de votre volet.

Les manipulations électriques doivent être faites par un professionnel.

Notice de pose :
Volet roulant rénovation télécommandé - Somfy®

ETAPE 4 : INSTALLATION DU VOLET

POSE SOUS LINTEAU

1 - Percez vos coulisses de part en part, en utilisant une mèche à métaux de diamètre plus petit que vos têtes de vis.

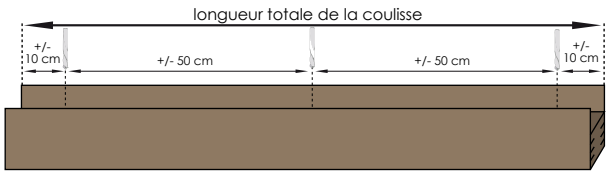

Astuce : commencez vos perçages à une dizaine de centimètres de chaque bord, puis poursuivez tous les 50 centimètres environ.

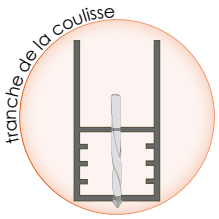

2 - Percez de nouveau la première épaisseur des coulisses à un diamètre supérieur à celui de vos têtes de vis. Cela vous permettra de passer les vis à l'intérieur des coulisses, et donc de ne pas gêner la descente du volet.

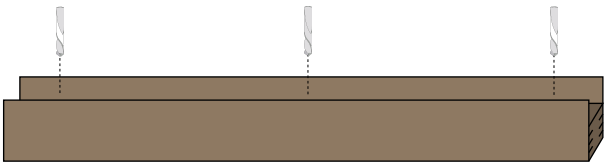

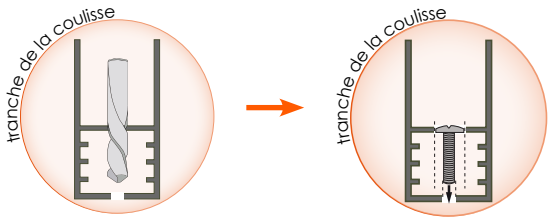

POSE SOUS LINTEAU INVERSÉ

Procédez comme pour une pose sous linteau classique ou percez vos points de fixation dans l'ailette de la coulisse pour éviter d'endommager l'angle du mur si le volet est posé à fleur de façade.

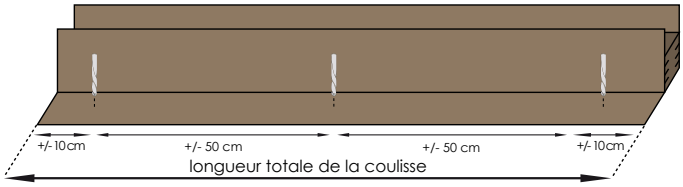

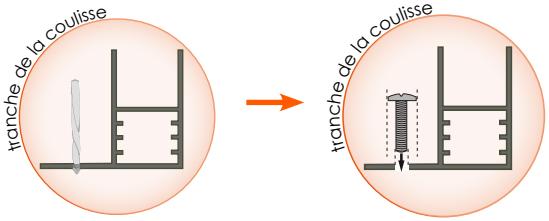

POSE EN APPLIQUE

1 - Percez vos coulisses de part en part, en utilisant une mèche à métaux de diamètre plus petit que vos têtes de vis.

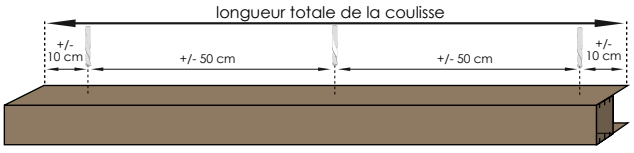

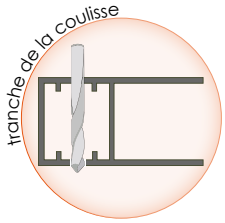

2 - Percez de nouveau la première épaisseur des coulisses à un diamètre supérieur à celui de vos têtes de vis. Cela vous permettra de passer les vis à l'intérieur des coulisses, et donc de ne pas gêner la descente du volet.

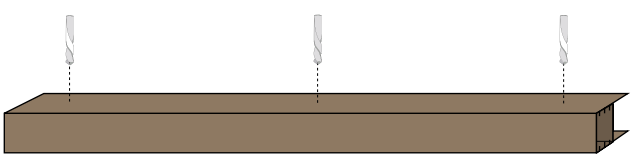

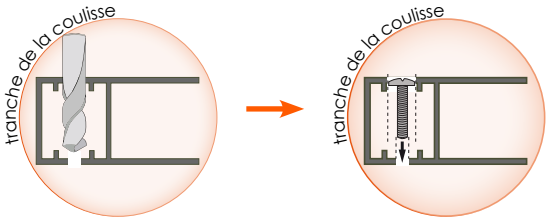

Notice de pose :
Volet roulant rénovation télécommandé - Somfy®

3 - Assemblez les coulisses au coffre.

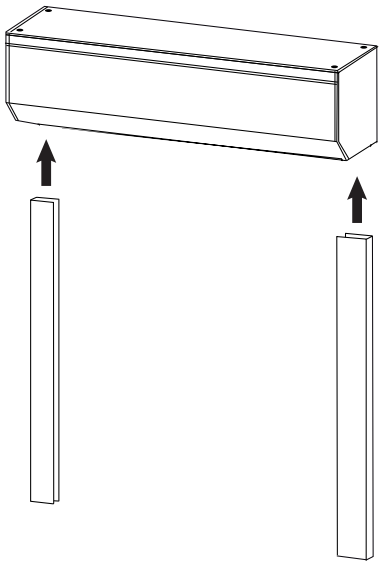

4 - Présentez votre volet à son emplacement final suivant le type de pose choisi et vérifiez la position des coulisses et du coffre à l'aide d'un niveau.

Pour une pose sous linteau présentez le volet au plus près de la fenêtre avec le coffre orienté vers l'extérieur.

Pour une pose sous linteau inversé, alignez le volet à votre façade avec le coffre orienté vers l'intérieur.

Pour la pose en applique contre la façade, installez le volet sur la façade tout en alignant le bas du coffre avec le linteau.

5 - Marquez les points de perçage des coulisses
Pour une pose en applique, marquez également l'angle du coffre côté commande (a).

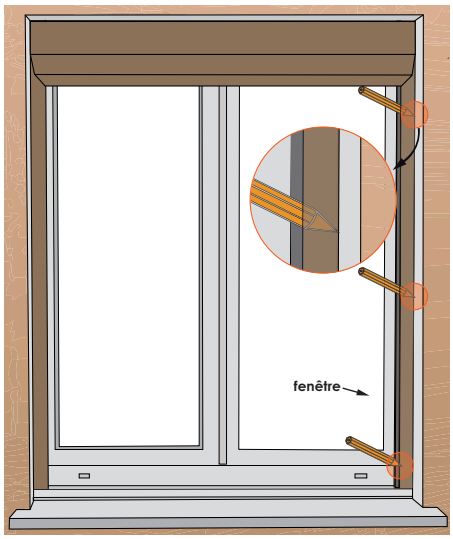

Pose sous linteau

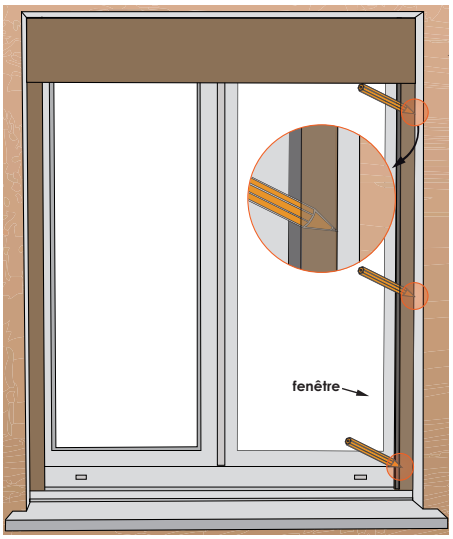

Pose sous linteau inversé

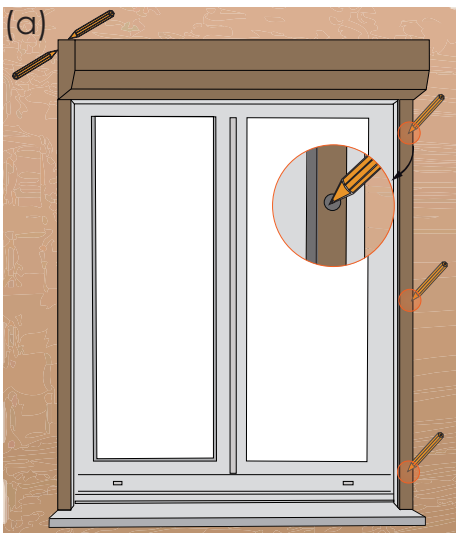

Pose en applique

Notice de pose :

Volet roulant rénovation télécommandé - Somfy®

1) - **Pour une pose sous linteau ou en applique contre façade**, l'arrière du coffre est déjà percé.

Il vous faut donc :

- repérer l'emplacement du trou sur le coffre (b)
- reporter les mesures sur votre mur ou votre menuiserie (c)

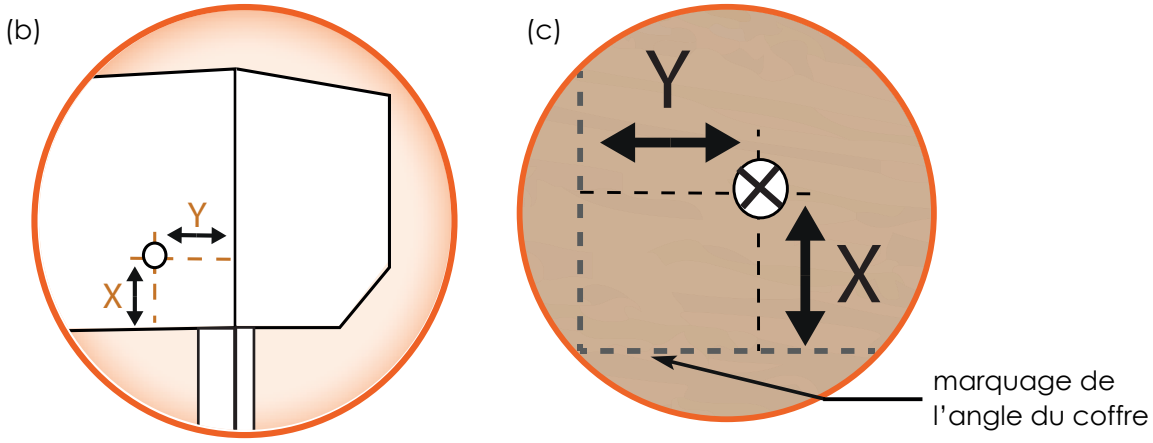

2) - **Pour une pose sous linteau inversé**, choisissez l'endroit ou vous souhaitez voir passer votre commande (en fonction de votre arrivée électrique). Reportez les mesures sur votre coffre.

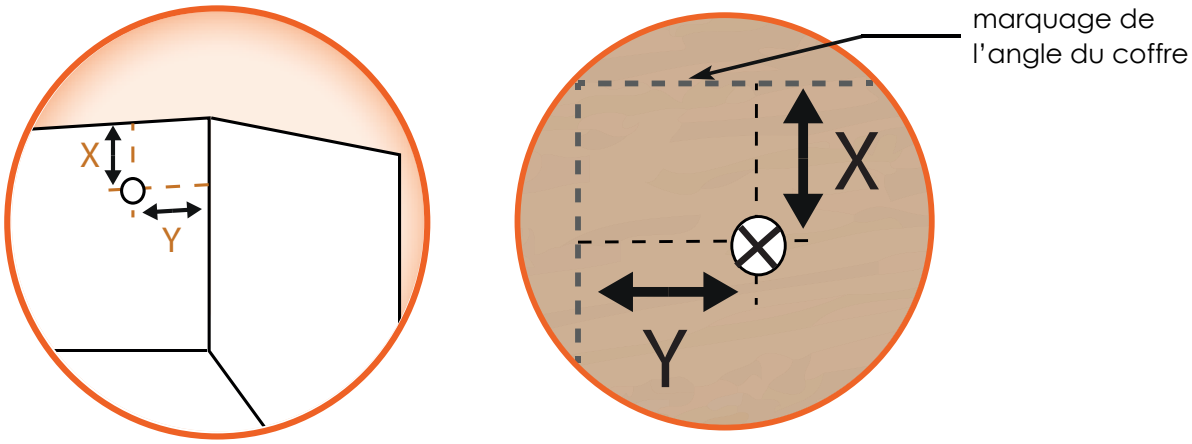

Puis dévissez l'avant du coffre et percez à l'endroit choisi.

Astuce : Pré-percez à l'aide d'un petit foret, puis réaliser un trou de diamètre légèrement supérieur au câble, sans oublier d'ébavurer le trou pour ne pas abîmer le câble.

Ensuite revissez et pour finir, reportez les mesures sur votre mur.

6 - Percez le mur selon vos marques (trous des coulisses + trou de passage du câble) en veillant à utiliser une mèche adaptée.

7 - Pour finaliser la préparation de votre mur, installez les chevilles dans les trous prévus pour les coulisses.

8 - Présentez le coffre et les coulisses à leur position finale.

9 - Vissez maintenant les coulisses au mur en commençant par le haut. Notre système est conçu de telle façon que le coffre n'a pas besoin d'être vissé au mur.

Notice de pose :
Volet roulant rénovation télécommandé - Somfy®

ETAPE 5 : INSTALLATION DU MOTEUR

Terminez la pose du volet roulant rénovation par l'installation du moteur.

HOME MOTION BY somfy **ALTUS 40 RTS**

ATTENTION !

L'installation de votre volet roulant motorisé doit être réalisée par un professionnel dans le respect des normes en vigueur pour prévenir tout incident corporel ou dégât matériel.

Merci de respecter les instructions d'installation afin de garantir le bon fonctionnement de votre volet roulant motorisé.

En cas de non respect des normes d'installation électrique ou d'une mauvaise utilisation, la garantie du produit ne sera pas applicable.

Symboles utilisés dans la notice :

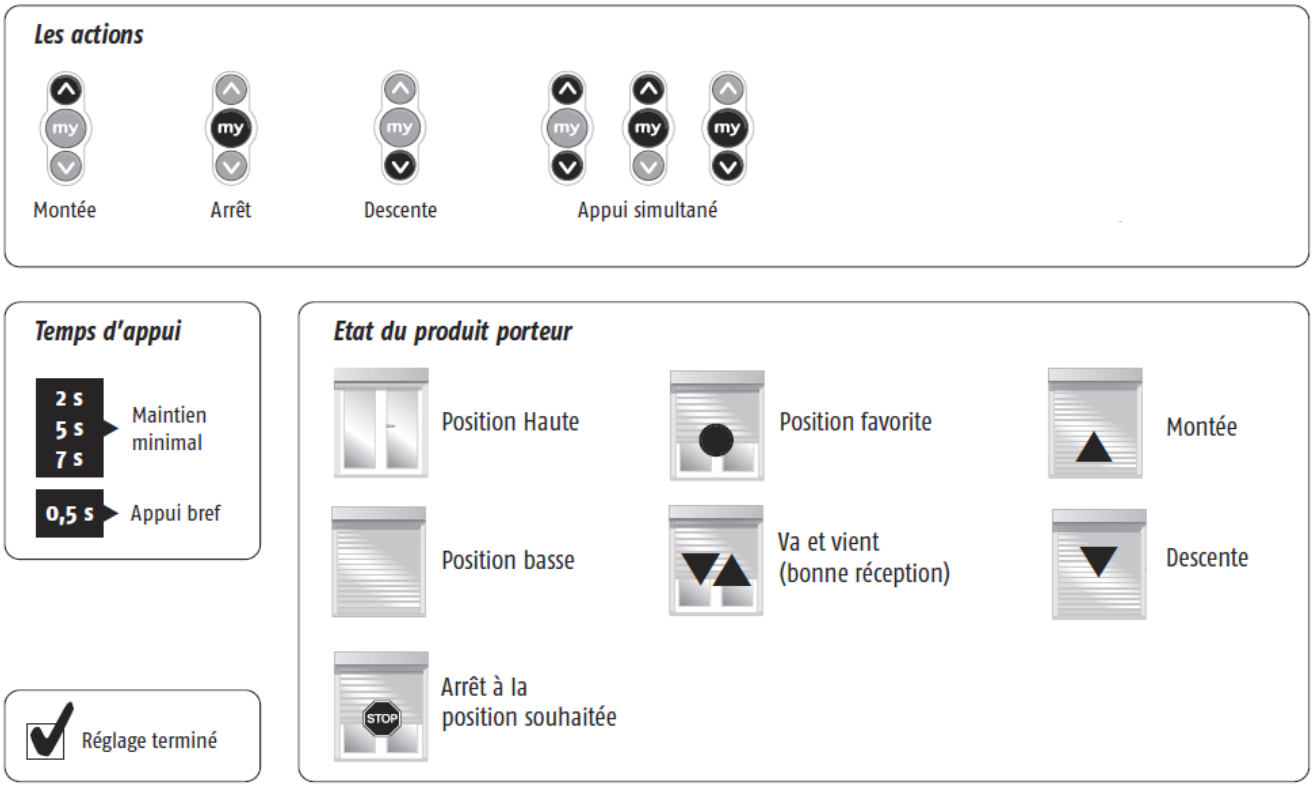

Fonctionnement de la télécommande :

Pour l'utilisation et l'installation de cette télécommande vous avez le choix entre deux modes :

- Le mode programmation
- Le mode utilisateur

Notice de pose :

Volet roulant rénovation télécommandé - Somfy®

--> Le mode « programmation » sert à enregistrer, modifier ou supprimer les réglages moteur.

Dans ce mode, la montée ou la descente du volet se fait par un appui maintenu de la touche «montée» ou «descente» de la télécommande.

--> Le mode «utilisateur» correspond au mode d'utilisation quotidienne.

Dans ce mode, la montée ou la descente du volet se fait par un bref appui sur la touche «montée» ou «descente» de la télécommande.

1 - CÂBLAGE ET ALIMENTATION

Pensez à bien vérifier l'état de votre moteur avant le racordemant

		230 V / 50 Hz
1	phase	Marron
2	neutre	Bleu

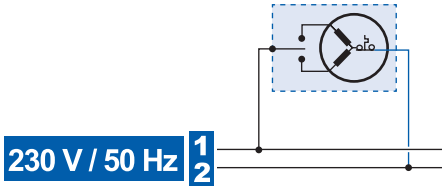

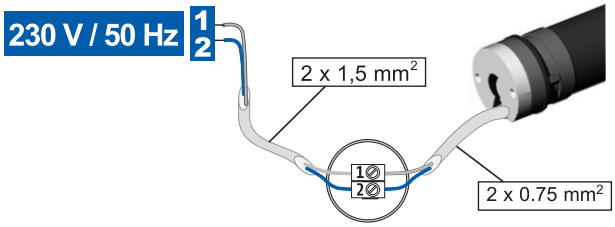

2 : RÉGLAGES DU MOTEUR

A - Pré-affecter un émetteur

Si l'installation comporte plusieurs ALTUS 40 RTS, un seul moteur doit être alimenté pendant la phase de programmation. Ceci évitera les interférences avec les autres moteurs lors de la première programmation.

Alimentez le moteur

Appuyez simultanément sur montée et descente

Va et vient

VOUS ÊTES EN MODE PROGRAMMATION

B- programmation du sens de rotation

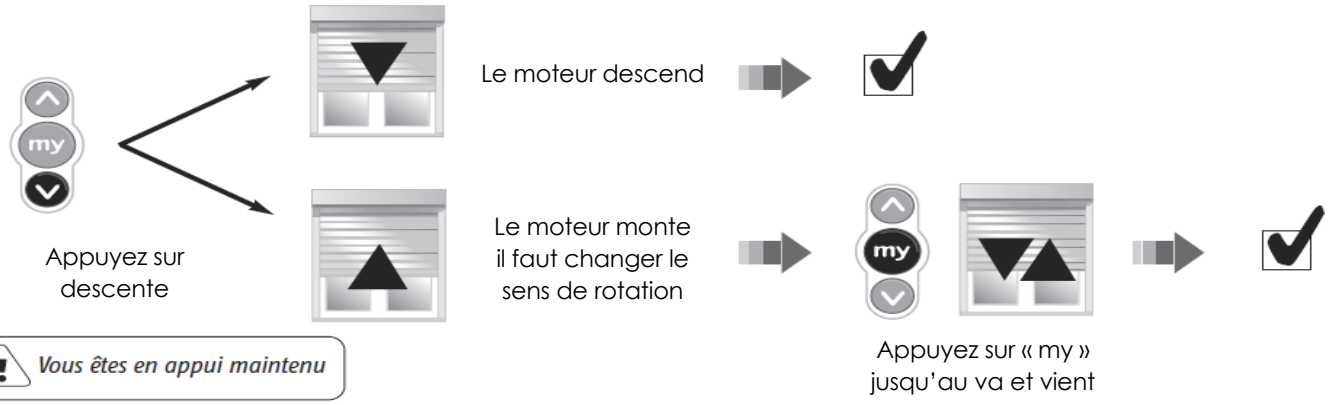

C - Réglage des fins de courses haute et basse

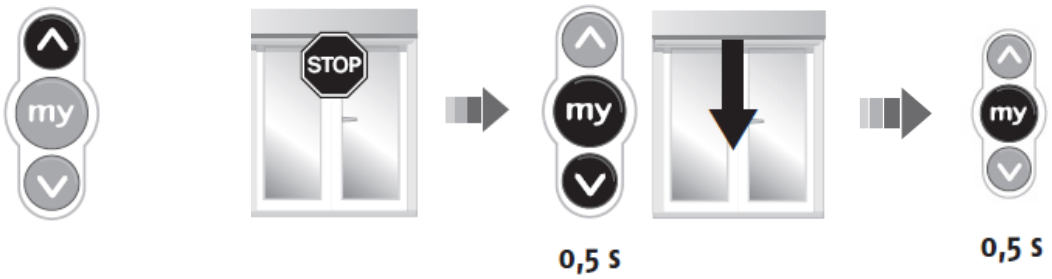

Appui maintenu jusqu'à la position haute souhaitée

Appuyez sur « my » et « descente ». Votre volet descend

Puis donnez une impulsion sur « my » pour stopper votre volet proche de la position basse souhaitée

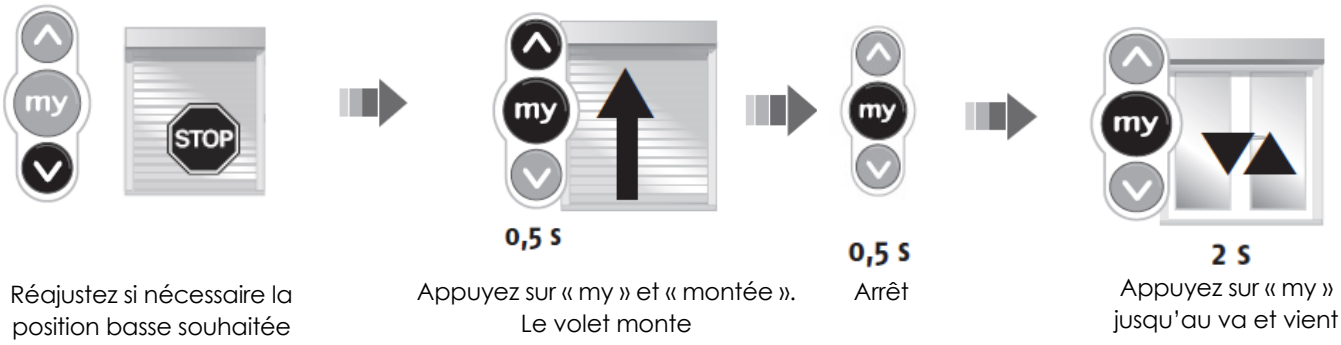

Réajustez si nécessaire la position basse souhaitée

Appuyez sur « my » et « montée ». Le volet monte

Arrêt

Appuyez sur « my » jusqu'au va et vient

Une fois que votre volet roulant a effectué son va et vient, vos réglages de fins de courses sont programmés.

Pour valider la programmation de vos positions basse et haute, appuyez sur « PROG. »

Donnez une impulsion sur la touche « PROG.» pendant 0,5 s

Le va et vient signifie que votre émetteur est programmé

VOUS ÊTES MAINTENANT SORTI DU MODE PROGRAMMATION

3 - ENREGISTREMENT OU MODIFICATION DE LA POSITION FAVORITE

(MODE UTILISATEUR)

Dans ce mode, la montée ou la descente du volet se fait par un bref appui sur la touche «montée» ou «descente» de la télécommande.

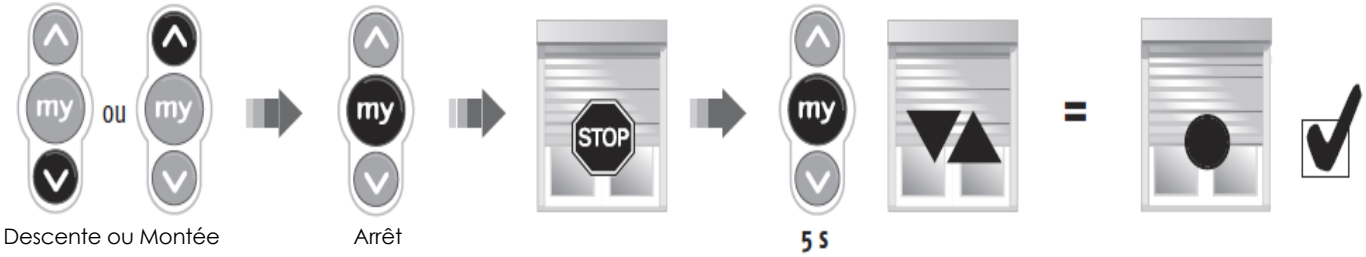

Descente ou Montée — Arrêt — 5 s

Positionnez le moteur à la position favorite — Appuyez sur « my » jusqu'au va et vient — Position favorite enregistrée

A - Demander la position favorite

Quelle que soit la position du volet roulant, il suffit d'appuyer sur **« my »** (store ou volet roulant à l'arrêt) pour atteindre la position favorite.

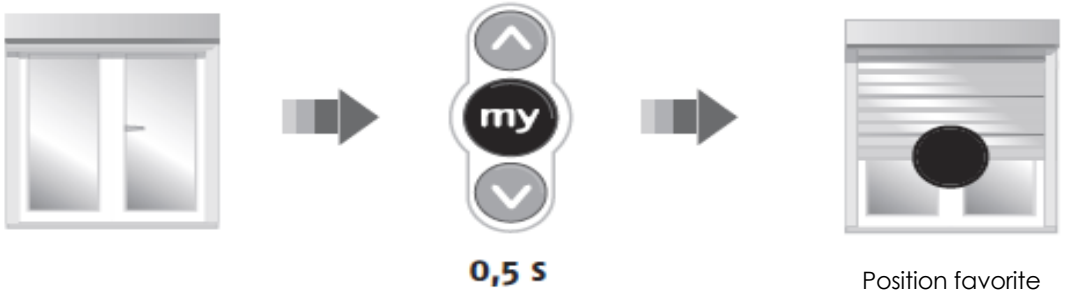

Position favorite

B - Suppression de la position favorite

Donnez une impulsion sur « my »

Le moteur atteint la position favorite

Appuyez sur « my » jusqu'au va et vient

Position favorite supprimée

4 - AJOUT D'UN ÉMETTEUR DANS LA MÉMOIRE MOTEUR

Exemple : a est déjà en mémoire, on souhaite enregistrer un émetteur b

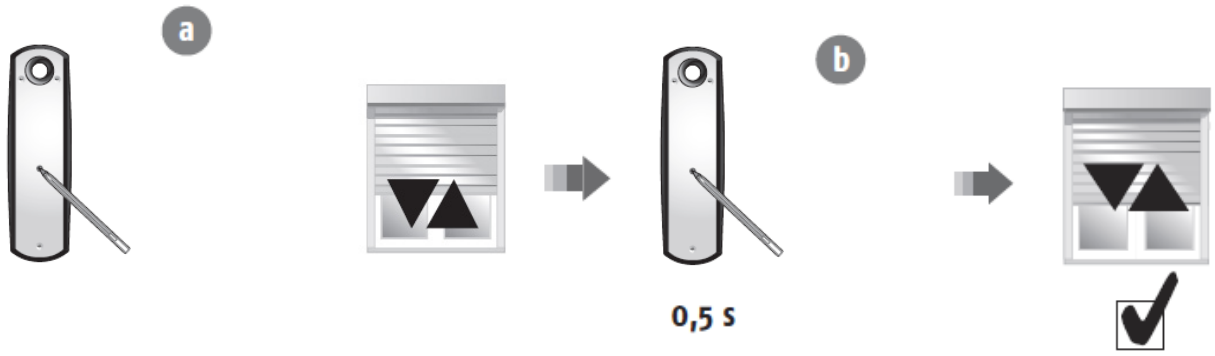

Appuyez sur la touche « Prog. » de l'émetteur (a) déjà enregistré jusqu'au bref va et vient

Donnez une impulsion sur la touche « Prog. » de l'émetteur (b) à enregistrer

Emetteur (b) enregistré

5 - SUPPRESSION D'UN ÉMETTEUR DANS LA MÉMOIRE MOTEUR

Exemple : a et b sont déjà enregistrés dans la mémoire, on souhaite supprimer b

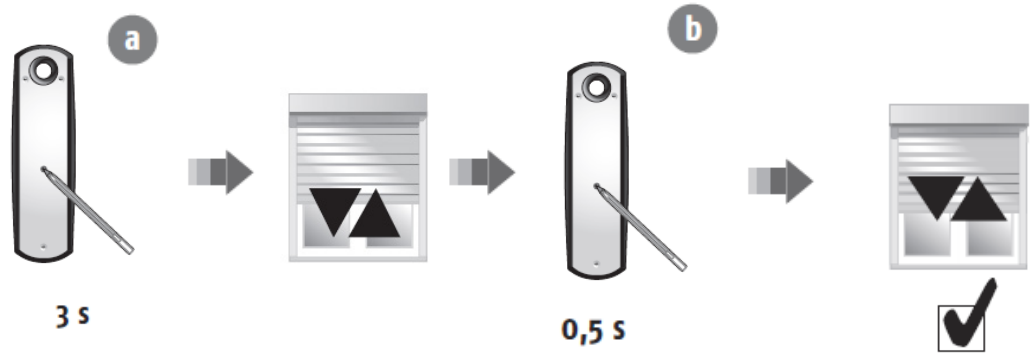

Appuyez sur la touche « Prog. » de l'émetteur (a) jusqu'au bref va et vient

Donnez une impulsion sur la touche « Prog. » de l'émetteur (b) à supprimer

Emetteur (b) supprimé

6 - REMPLACEMENT D'UN ÉMETTEUR PERDU

Exemple : Enregistrer l'émetteur b tout en effaçant les émetteurs déjà enregistrés.

Le moteur monte ou descend pendant 5 secondes

Donnez une impulsion sur la touche « Prog. » de l'émetteur (b) à enregistrer

Emetteur (b) enregistré

Notice de pose :
Volet roulant rénovation télécommandé - Somfy®

7 - EFFACEMENT COMPLET DE MA MÉMOIRE MOTEUR

Le moteur monte ou descend pendant 5 secondes

Restez appuyé sur « Prog. » jusqu'à obtenir 2 va et vient (le premier au bout de 2s et le second au bout de 7s)

8 - RÉAJUSTEMENT DES FINS DE COURSE

Uniquement possible en mode utilisateur (vous n'êtes plus en appui maintenu)

A - Réajustement de la fin de course haute

Laissez remonter jusqu'à l'arrêt du moteur

Appuyez sur montée et descente jusqu'au va et vient

Ajustez la fin de course haute

Appuyez sur « my » jusqu'au va et vient

B - Réajustement de la fin de course basse

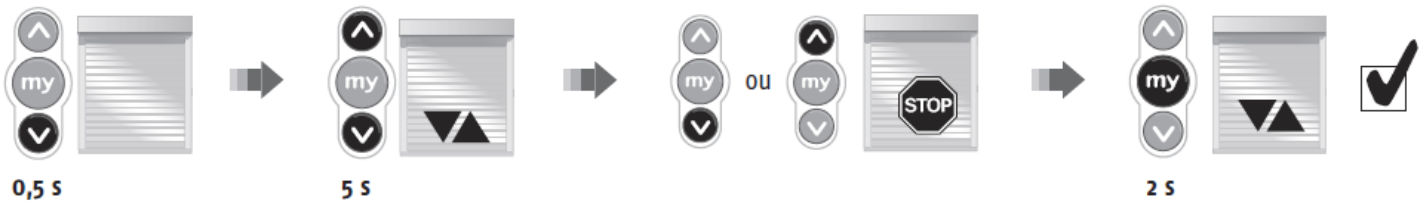

Laissez descendre jusqu'à l'arrêt du moteur

Appuyez sur montée et descente jusqu'au va et vient

Ajustez la fin de course basse

Appuyez sur « my » jusqu'au va et vient

Notice de pose :
Volet roulant rénovation télécommandé - Somfy®

MISE EN GARDE

Ne pas immerger

Eviter les chocs

Ne pas percer

Eviter les chutes

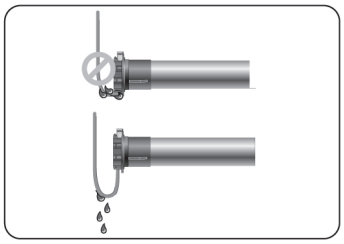
Formez une gouttière avec le cable d'alimentation

Dépannage

LE MOTEUR NE FONCTIONNE PAS :

Vérifier :

- le câblage du moteur
- le contact thermique (attendre le refroidissement du moteur)
- la conformité du câble utilisé (2 conducteurs)
- la pile de la télécommande
- la compatibilité des télécommandes
- la bonne mémorisation de la télécommande par le moteur
- l'absence d'interférences radio

L'APPAREILLAGE S'ARRETE TROP TOT :

Vérifier :

- que la couronne d'entraînement est bien solidarisée au tube
- que les fins de course du moteur soient bien réglées

CE

Nous, Somfy, déclarons que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC. Une déclaration de conformité est mise à votre disposition à l'adresse internet : www.somfy.com Rubrique Œ

www.somfy.fr

N° Actipro : 0820 374 374

Vous pouvez retrouver cette notice sur la Soluthèque Somfy :
www.somfy.com/solutheque

ETAPE 6 : FINITIONS

Pour garantir une isolation optimale, posez un joint de silicone le long des coulisses et au dessus du coffre.

Notice de pose :

Volet roulant rénovation télécommandé - Somfy®

Si vous avez opté pour une pose en applique, placez les cache-trous sur vos coulisses à l'aide d'un maillet.
Ils permettent de masquer les trous de perçage des coulisses pour une finition optimale.
Si besoin, agrandissez les trous jusqu'à 12 mm de diamètre.

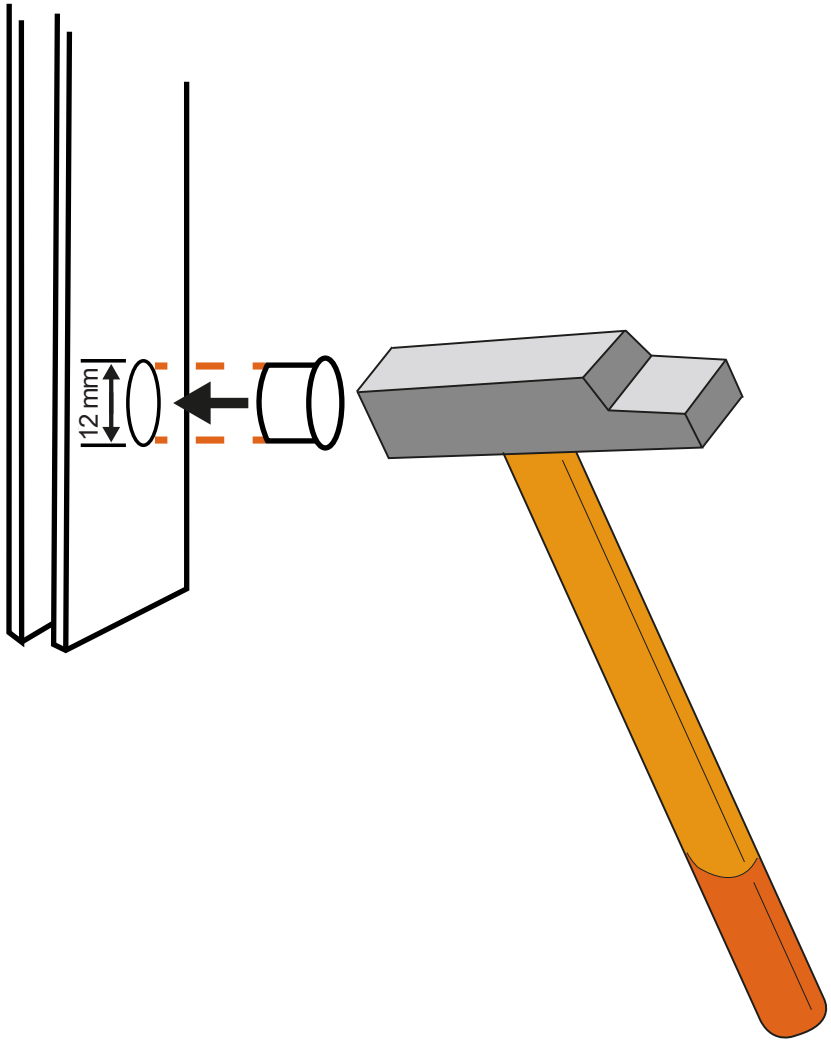

FR
Pensez à donner ou recycler.
Association ou Magasin ou Déchèterie
https://quefairedemesdechets.fr