



Volet roulant rénovation télécommandé - Solaire Somfy®

Nous vous conseillons d'être 2



Aidez-vous de notre vidéo de pose en scannant ce QR-code avec votre smartphone :






Pose en applique


Pose sous linteau et linteau inversé

ETAPE 1: Ouverture du colis

Vous recevez dans votre colis:

- (1) Le coffre avec le tablier, la batterie, le panneau solaire et le moteur déjà montés,
- (2) Les coulisses (en U pour les poses sous linteau et en applique contre façade, et en L pour la pose sous linteau inversé),
- (3) La télécommande (si configurée en option de commande),
- (4) Les cache-trous (livrés UNIQUEMENT pour une pose en applique),
- (5) Les rivets (remplacent les vis dans le cas où vous souhaitez fermer définitivement le coffre du volet).
- (6) La batterie.

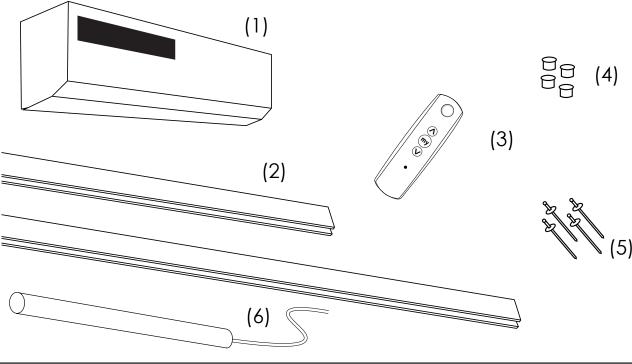

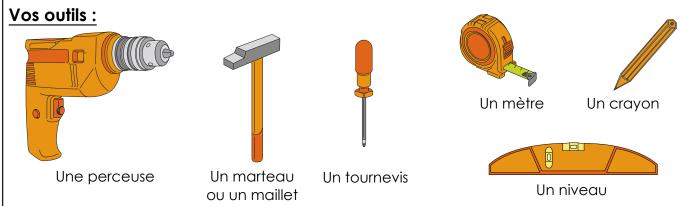







Volet roulant rénovation télécommandé - Solaire Somfy®

ETAPE 2: Type de pose

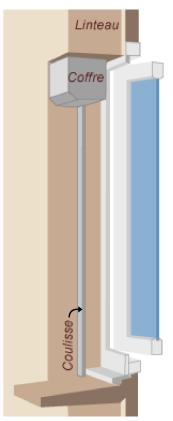


Pose de type A Pose sous linteau

Votre volet est posé sous le linteau, contre la fenêtre, et le coffre est orienté vers l'extérieur.

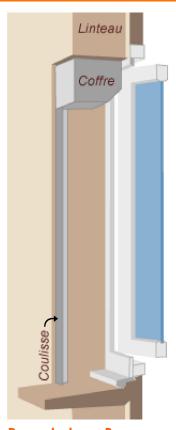

Pose de type B
Pose sous linteau inversé

Votre volet est posé sous le linteau, aligné à la façade et le coffre orienté vers l'intérieur.

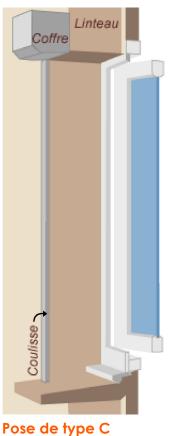

Pose en applique contre la façade

Elle permet de préserver la luminosité de votre intérieur. Votre volet est posé sur votre façade et le bas du coffre est aligné avec le linteau.

NOTES IMPORTANTES : Le panneau solaire doit être exposé aux rayons du soleil.

Veillez à exposer votre panneau solaire rapidement à une source de lumière naturelle afin d'éviter que votre batterie ne soit déchargée.






Volet roulant rénovation télécommandé - Solaire Somfy®

ETAPE 3: Mise en marche du moteur


- 1 Ouvrez le coffre de votre volet roulant et enlevez l'élastique qui joint les 2 câbles.
- 2 Placez la batterie dans les clips de fixation (positionnés sur le panneau haut de votre coffre) puis connectez-la au moteur.
- 3 Connectez le câble de la batterie avec le câble du moteur.

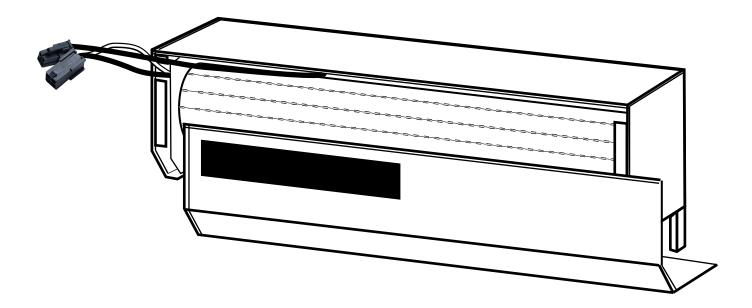

ETAPE 4: Installation du volet

POSE SOUS LINTEAU


1 - Percez vos coulisses de part en part, en utilisant une mèche à métaux de diamètre plus petit que vos têtes de vis.



Astuce: commencez vos perçages à une dizaine de centimètres de chaque bord, puis poursuivez tous les 50 centimètres environ.



2 - Percez de nouveau la première épaisseur des coulisses à un diamètre supérieur à celui de vos têtes de vis. Cela vous permettra de passer les vis à l'intérieur des coulisses, et donc de ne pas gêner la descente du volet.

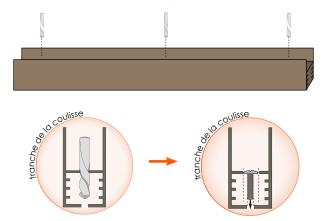







Volet roulant rénovation télécommandé - Solaire Somfy®

POSE SOUS LINTEAU INVERSÉ


Procédez comme pour une pose sous linteau classique ou percez vos points de fixation dans l'ailette de la coulisse pour éviter d'endommager l'angle du mur si le volet est posé à fleur de façade.






POSE EN APPLIQUE


1 - Percez vos coulisses de part en part, en utilisant une mèche à métaux de diamètre plus petit que vos têtes de vis.

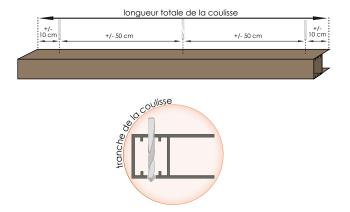

2 - Percez de nouveau la première épaisseur des coulisses à un diamètre supérieur à celui de vos têtes de vis. Cela vous permettra de passer les vis à l'intérieur des coulisses, et donc de ne pas gêner la descente du volet.

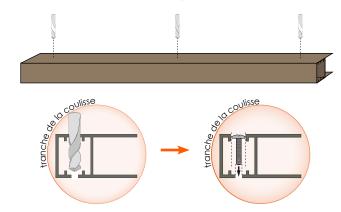

3 - Assemblez les coulisses au coffre.

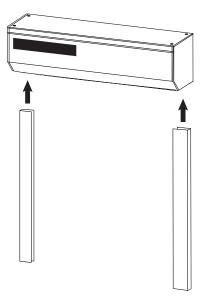





Volet roulant rénovation télécommandé - Solaire Somfy®

4 - Présentez votre volet à son emplacement final suivant le type de pose choisi et vérifiez la position des coulisses et du coffre à l'aide d'un niveau.



Pour une pose sous linteau présentez le volet au plus près de la fenêtre avec le coffre orienté vers l'extérieur.




Pour une pose sous linteau inversé, alignez le volet à votre façade avec le coffre orienté vers l'intérieur.



Pour la pose en applique contre la façade, installez le volet sur la façade tout en alignant le bas du coffre avec le linteau.

5 - Marquez les points de perçage des coulisses

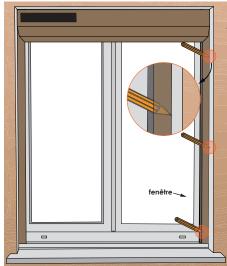





Pose en applique

Pose sous linteau

- Pose sous linteau inversé
- 6 Percez le mur selon vos marques en veillant à utiliser une mèche adaptée.
- 7 Pour finaliser la préparation de votre mur, installez les chevilles dans les trous prévus pour les coulisses.
- 8 Présentez le coffre et les coulisses à leur position finale.
- **9 -** Vissez maintenant les coulisses au mur en commençant par le haut. Notre système est conçu de telle façon que le coffre n'a pas besoin d'être vissé au mur.






Volet roulant rénovation télécommandé - Solaire Somfy®

ETAPE 5: Installation du moteur

Terminez la pose du volet roulant rénovation par l'installation du moteur.



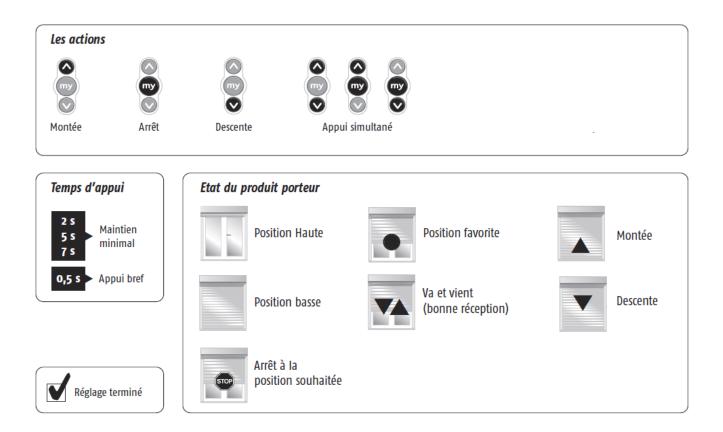

Fonctionnement de la télécommande :

Pour l'utilisation et l'installation de cette télécommande vous avez le choix entre deux modes :

- Le mode programmation
- Le mode utilisateur
- --> Le mode « programmation » sert à enregistrer, modifier ou supprimer les réglages moteur.

Dans ce mode, la montée ou la descente du volet se fait par un appui maintenu de la touche «montée» ou «descente» de la télécommande.

--> Le mode « utilisateur » correspond au mode d'utilisation quotidienne.

Dans ce mode, la montée ou la descente du volet se fait par un bref appui sur la touche «montée» ou «descente» de la télécommande.





Volet roulant rénovation télécommandé - Solaire Somfy®

1 - RÉGLAGES DU MOTEUR


A - Pré-affecter un émetteur

Si l'installation comporte plusieurs moteurs Oximo40 wf rts, un seul moteur doit être alimenté pendant la phase de programmation. Ceci évitera les interférences avec les autres moteurs lors de la première




VOUS ÊTES EN MODE PROGRAMMATION

B- programmation du sens de rotation

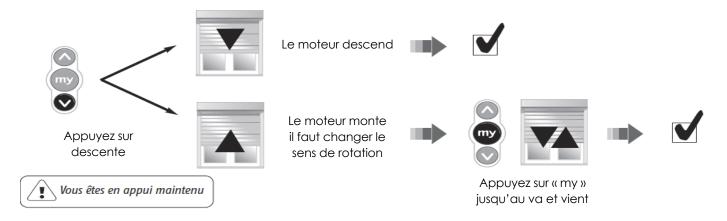

C - Réglage des fins de courses haute et basse

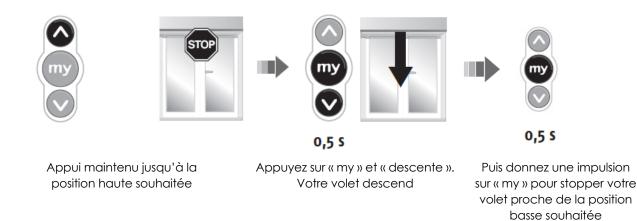






Volet roulant rénovation télécommandé - Solaire Somfy®



Une fois que votre volet roulant a effectué son va et vient, vos réglages de fins de courses sont programmés.

Pour valider la programmation de vos positions basse et haute, appuyez sur « PROG. »

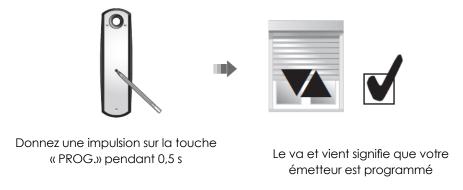

VOUS ÊTES MAINTENANT SORTI DU MODE PROGRAMMATION

2 - ENREGISTREMENT OU MODIFICATION DE LA POSITION FAVORITE

(MODE UTILISATEUR)

Dans ce mode, la montée ou la descente du volet se fait par un bref appui sur la touche «montée» ou «descente» de la télécommande.



jusqu'au va et vient

enregistrée







Volet roulant rénovation télécommandé - Solaire Somfy®

A - Demander la position favorite

Quelle que soit la position du volet roulant, il suffit d'appuyer sur « my » (store ou volet roulant à l'arrêt) pour atteindre la position favorite.

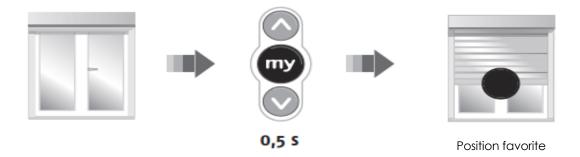


B - Suppression de la position favorite

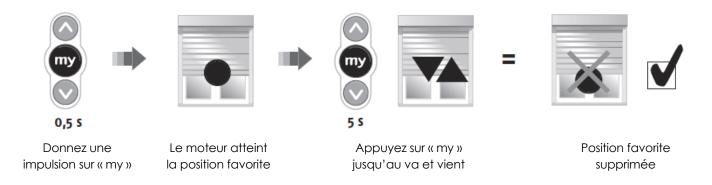

3 - AJOUT D'UN ÉMETTEUR DANS LA MÉMOIRE MOTEUR



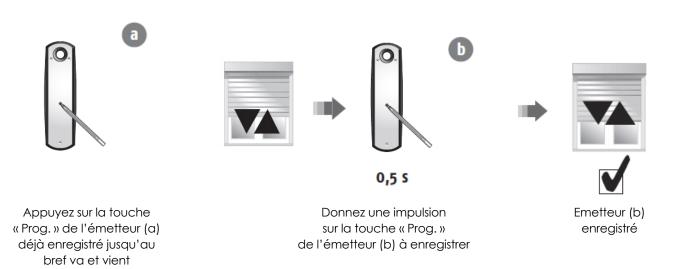






Volet roulant rénovation télécommandé - Solaire Somfy®


4 - SUPPRESSION D'UN ÉMETTEUR DANS LA MÉMOIRE MOTEUR

Exemple: a et b sont déjà enregistrés dans la mémoire, on souhaite supprimer b

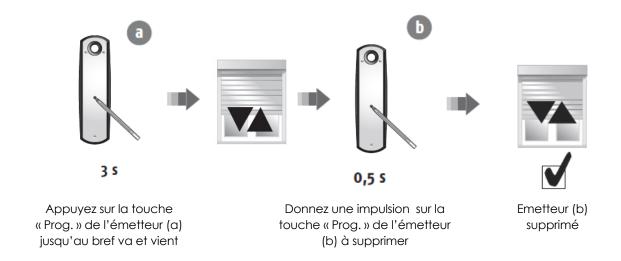

5 - AJOUT OU SUPRESSION D'UN ÉMETTEUR DEPUIS LA BATTERIE

La procédure à suivre pour l'ajout ou la suppression d'un émetteur directement depuis le moteur est la même (cette opération peut être très utile programmer une nouvelle télécommande si vous avez perdu l'ancienne ou que celle ci ne fonctionne plus par exemple).

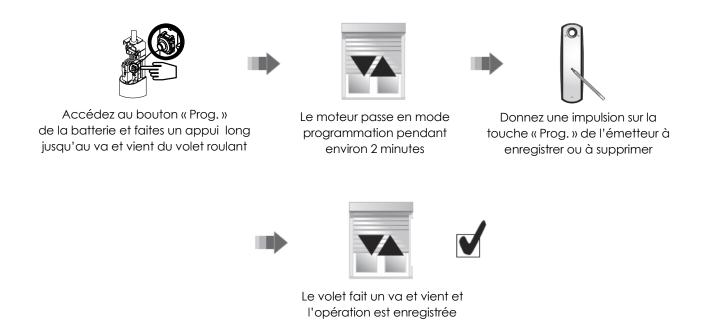






Volet roulant rénovation télécommandé - Solaire Somfy®

6 - RÉAJUSTEMENT DES FINS DE COURSE

Uniquement possible en mode utilisateur (vous n'êtes plus en appui maintenu)

A - Réajustement de la fin de course haute

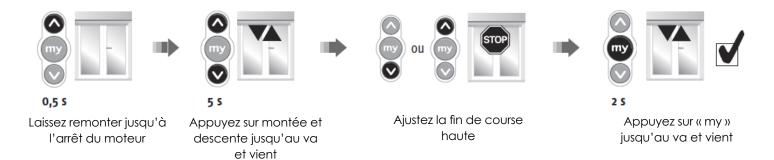

B - Réajustement de la fin de course basse



7 - EFFACEMENT COMPLET DE MA MÉMOIRE MOTEUR

Pour effectuer cette manipulation vous devez couper l'alimentation electrique de votre moteur, c'est à dire le déconnecter de la batterie pendant 2 secondes, puis le reconnecter 8 secondes, de nouveau le déconnecter 2 secondes et le reconnecter.







Volet roulant rénovation télécommandé - Solaire Somfy®

ETAPE 6: Finitions

Pour garantir une isolation optimale, posez un joint de silicone le long des coulisses et au dessus du coffre.



Si vous avez opté pour une pose en applique, placez les cache-trous sur vos coulisses à l'aide d'un maillet. Ils permettent de masquer les trous de perçage des coulisses pour une finition optimale. Si besoin, agrandissez les trous jusqu'à 12 mm de diamètre.

