stores-discount

Notice de prise de mesure :
Store vénitien bois Classic

A - Pose murale

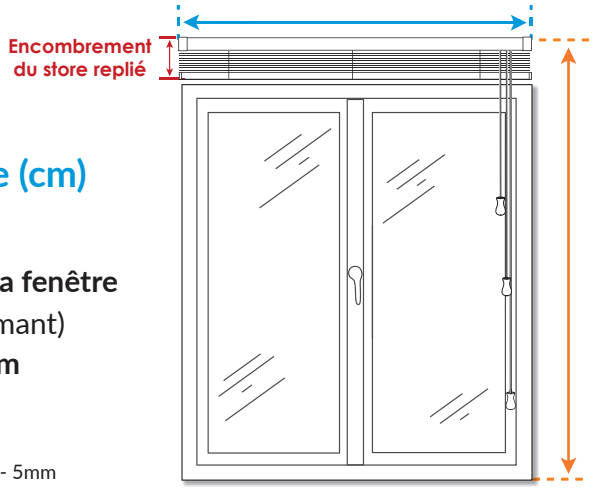

Largeur store (cm)

=

Largeur totale de la fenêtre
(battant + dormant)
au minimum

NB: tolérance de fabrication +/- 5mm

Hauteur store déplié (cm)

=

Hauteur totale de la fenêtre
(battant + dormant)
+
encombrement du store replié
au minimum
(voir tableau en page 2)

Conseil : Si votre fenêtre est dans un encadrement, retirez 1cm à la mesure de la largeur de votre store afin de faciliter la pose.

B - Pose plafond

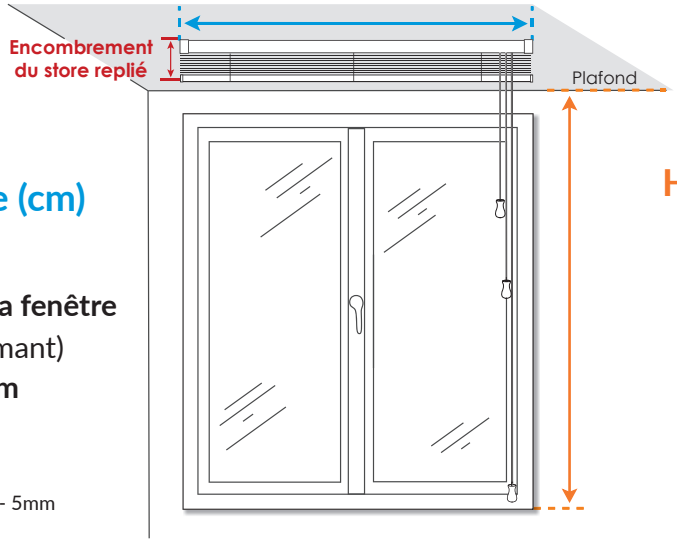

Largeur store (cm)

=

Largeur totale de la fenêtre
(battant + dormant)
au minimum

NB: tolérance de fabrication +/- 5mm

Hauteur store déplié (cm)

=

Hauteur du bas de la fenêtre
(battant + dormant)
jusqu'au plafond

Conseil : Si votre fenêtre est dans un encadrement, retirez 1cm à la mesure de la largeur de votre store afin de faciliter la pose.

C - Pose sur battant

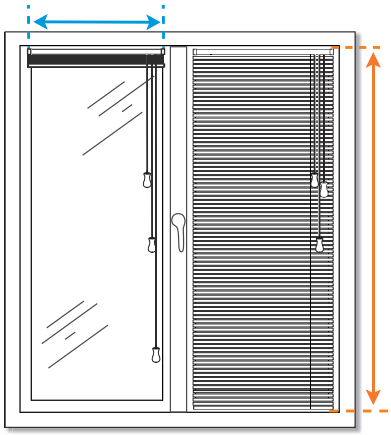

Largeur store (cm)

=

Largeur de la vitre
au minimum

NB: tolérance de fabrication +/- 5mm

Hauteur store déplié (cm)

=

Hauteur totale de votre battant

Notice de prise de mesure :
Store vénitien bois Classic

Encombrement des stores vénitiens

Hauteur du store (cm)	30 à 50	51 à 100	101 à 150	151 à 200	201 à 250	251 à 300	301 à 340
Encombrement du store replié (cm)	11	15	19,6	24	28,6	33	36,5

ATTENTION : Si vous prévoyez une installation **en pose murale ou plafond**, assurez-vous que la **distance entre le haut de la fenêtre et le plafond soit au moins égale à l'encombrement du store replié** (voir tableau ci-dessus).

Une question ? Un conseil ? **Contactez nous !**

N°Direct 0 320 812 830

PRIX D'UN APPEL LOCAL