



## Notice de pose :

Store fenêtre de toit pour Velux®

Une seule  
personne  
suffit

### Présentation


#### Important :

Suivant le coloris de coffre commandé, le mécanisme sera légèrement différent. Le coffre blanc laqué dispose de câbles tenseurs que vous devrez positionner à l'étape 4 de l'installation (page 3).


Vous recevez dans votre colis :

- (1) ou (2) Le coffre du store avec la toile enroulée,
- (3) Les coulisses,
- (4) Deux clips de fixation,
- (5) La visserie adaptée.


(1) Coffre pour mécanisme alu brossé

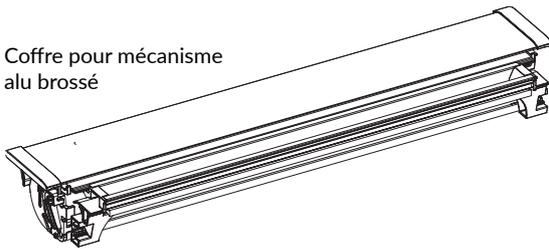


(2) Coffre pour mécanisme blanc laqué

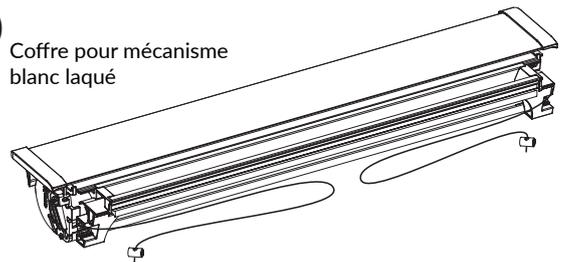

(2)

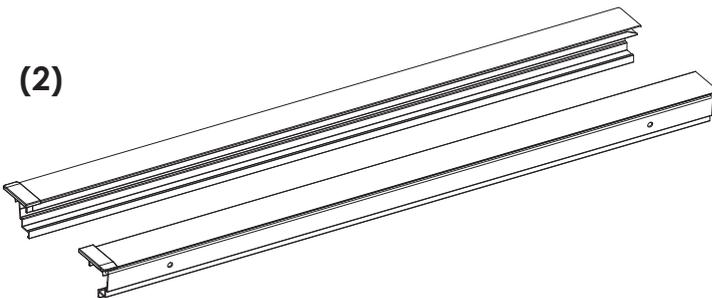

(3)

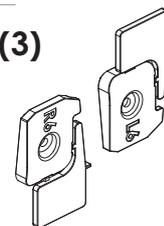

(4)



#### IMPORTANT :

Si vous avez une fenêtre récente de la marque Velux, il vous faudra retirer les 2 supports en haut de l'encadrement avant d'installer notre store fenêtre de toit.

#### Vos outils :



Un tournevis




## Notice de pose :


Store fenêtre de toit pour Velux®

### Installation du store


1 - Positionnez les deux clips fixations de chaque côté des parois d'encadrement en haut de l'ouvrant de votre fenêtre (A), vissez-les (B) puis cassez la partie du clip qui a servi à le caler dans la bonne position pour le montage (C).

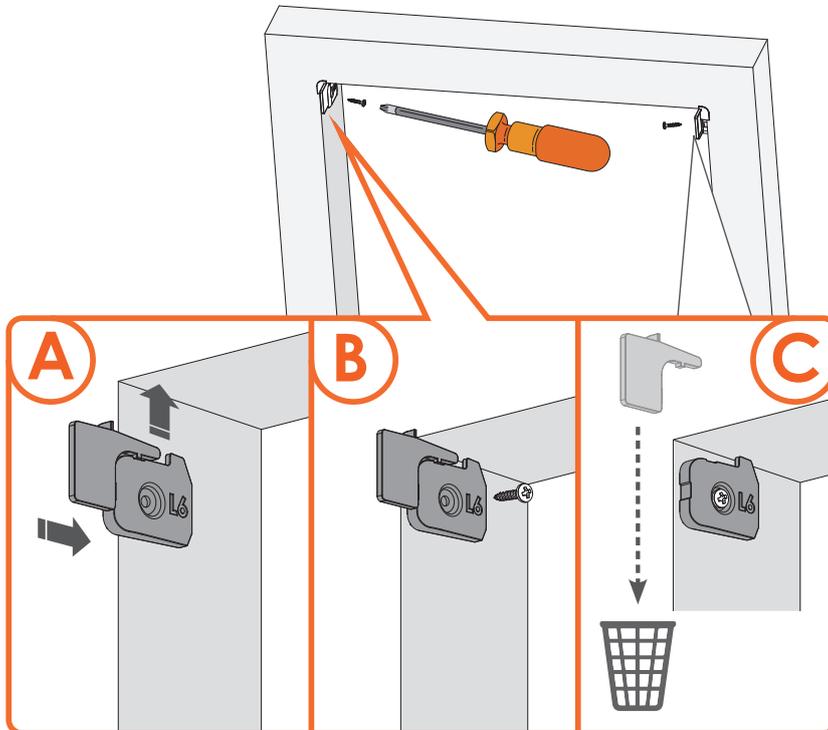

2 - Amenez le coffre face aux fixations et clipsez-le.

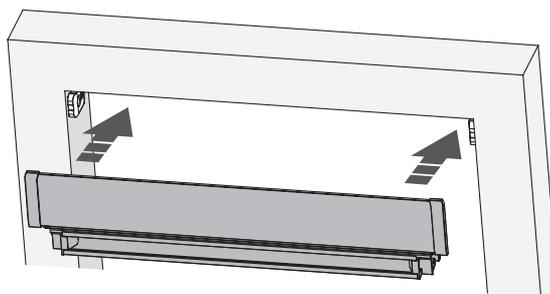

3 - Emboitez les coulisses dans le coffre (A), plaquez-les contre votre batis (B) puis vissez-les (C).

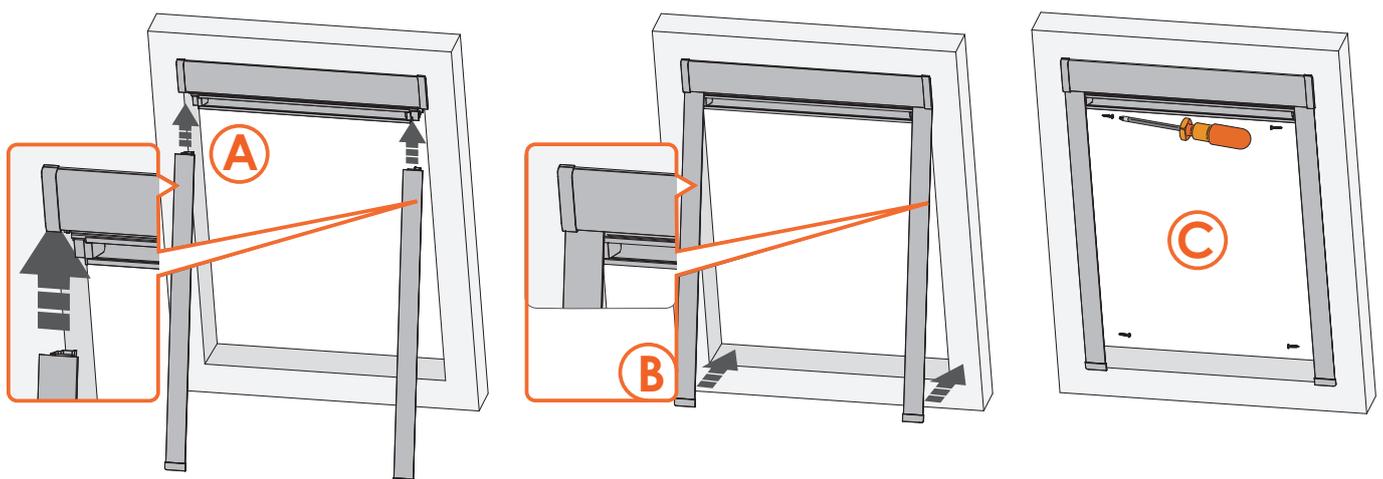




## Notice de pose :

Store fenêtre de toit pour Velux®

### 4 - Uniquement dans le cas d'un coffre blanc laqué :

Positionnez les deux serre-câbles dans les pieds de coulisses afin de mettre la toile en tension.

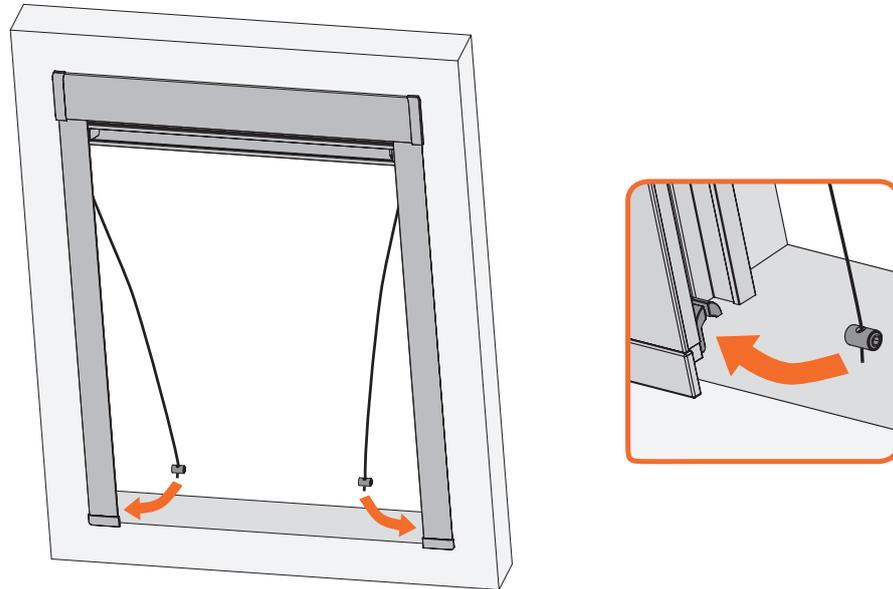

## Manipulation du store

Pour ouvrir ou fermer le store, poussez la barre de manoeuvre, coulissez comme bon vous semble, puis ramenez celle-ci vers vous pour la bloquer.

