



## Notice de pose :

### Moustiquaire pour fenêtre de toit





Nous vous  
conseillons  
d'être 2



## Préparation

Vous recevez dans votre colis :

- (1) La moustiquaire avec ses poignées déjà montées,
- (2) Les glissières latérales,
- (3) La coulisse basse,
- (4) Les clames,
- (5.a) Des rivets plastique & (5.b) des rivets pop,
- (6) Des bouchons (pour pose applique).

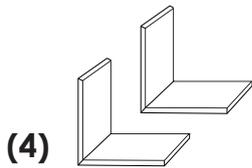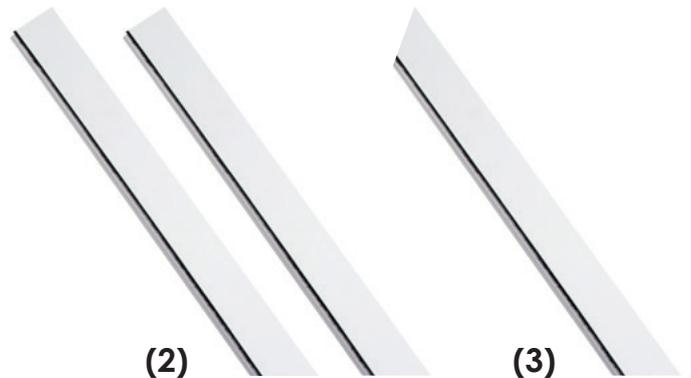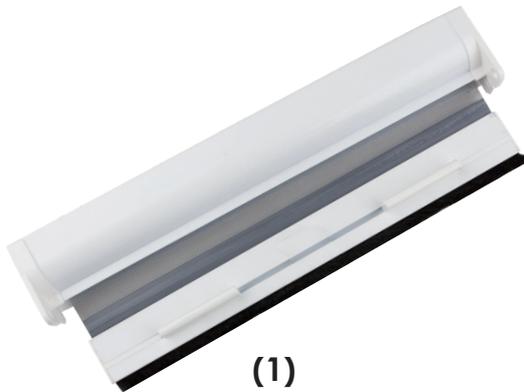


**La visserie pour l'installation n'est pas fournie.**

Choisissez la visserie adaptée à votre type de support.

### Vos outils :




Une perceuse

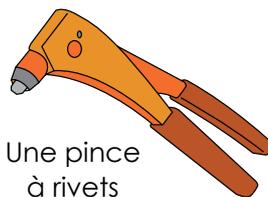

Une pince  
à rivets  
(facultatif)




Un tournevis

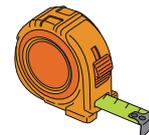

Un mètre



Un crayon



Un niveau à bulle





## Notice de pose :

### Moustiquaire pour fenêtre de toit

#### A - Pose dans l'encadrement (pour fenêtre de toit à projection)



Il s'agit d'une pose en tunnel. Votre moustiquaire est posée dans l'encadrement de la fenêtre de toit.

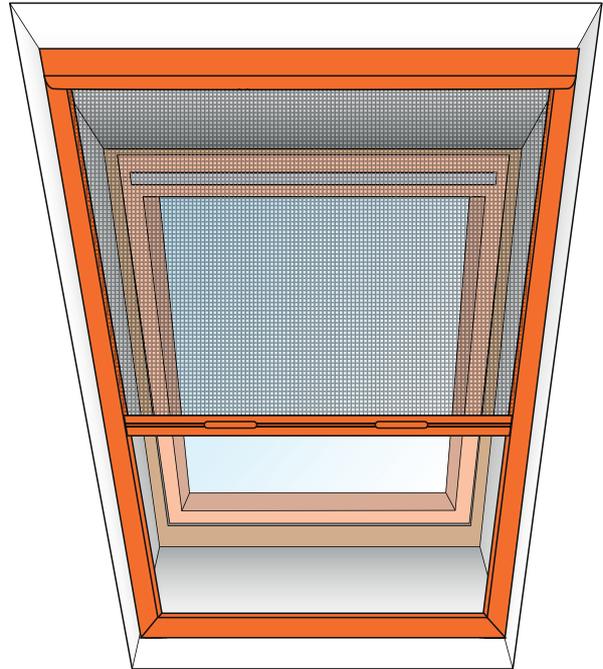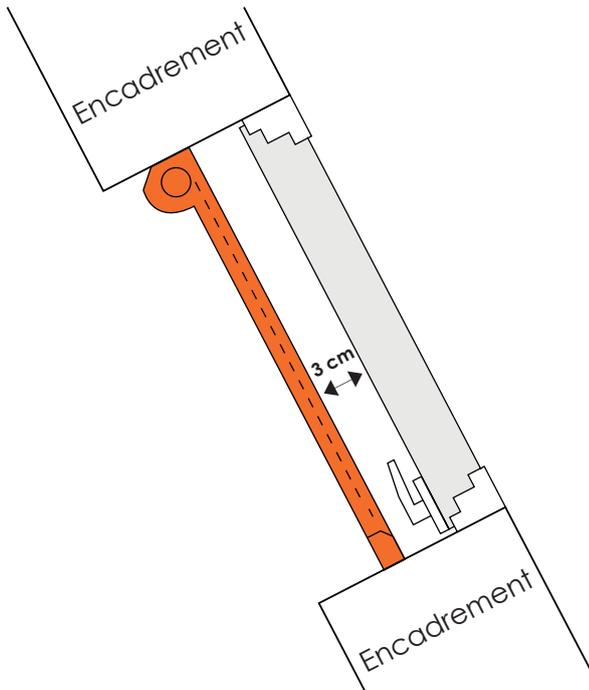

#### ETAPE 1 : PERÇAGE DES COULISSES

Percez le fond de vos 3 coulisses (2 coulisses latérales et une coulisse basse), en utilisant une mèche à métaux de diamètre plus petit que vos têtes de vis.

**Petite astuce :** commencez vos perçages à une dizaine de centimètres de chaque bord, puis au centre.

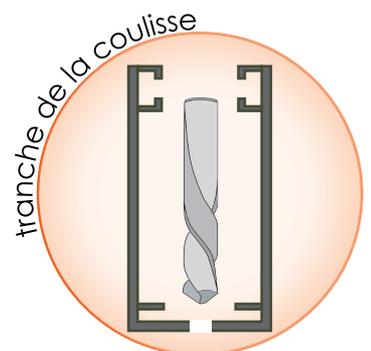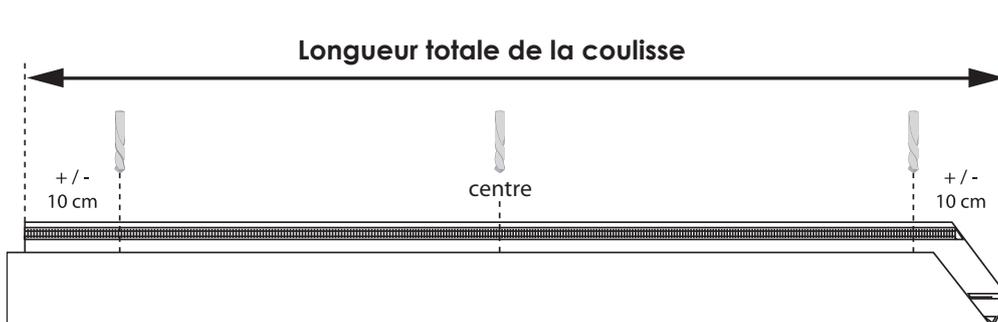




## Notice de pose :


### Moustiquaire pour fenêtre de toit

#### ETAPE 2 : INSTALLATION DES COULISSES

1 - Mettez les clames dans la coulisse basse puis assemblez les coulisses des 2 côtés.

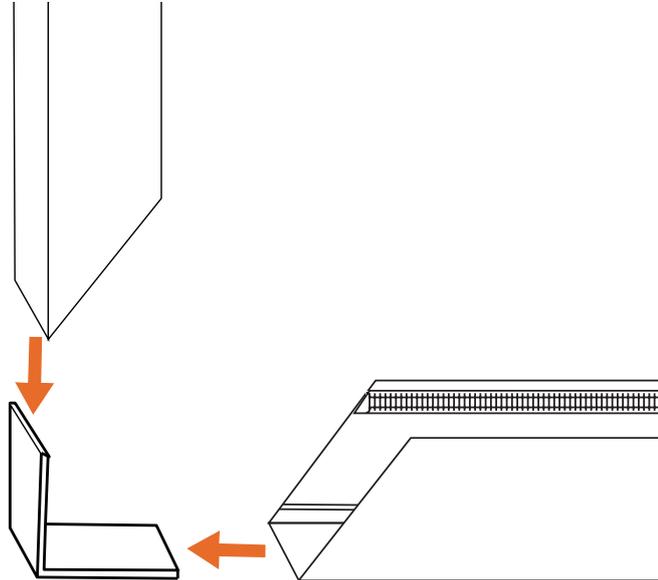


2 - Percez les coulisses et les clames à 1 cm de chaque bord (diamètre de perçage 4 mm et mettez les rivets.

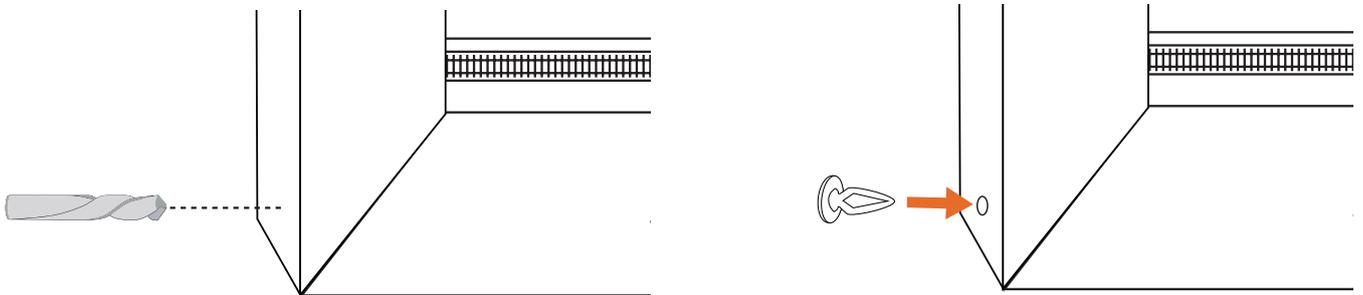

**Conseil :** si vous avez une riveteuse vous pouvez utiliser les rivets pop (plus solide). Si vous ne possédez pas de riveteuse utilisez les rivets plastique.

3 - Assemblez les coulisses au coffre.

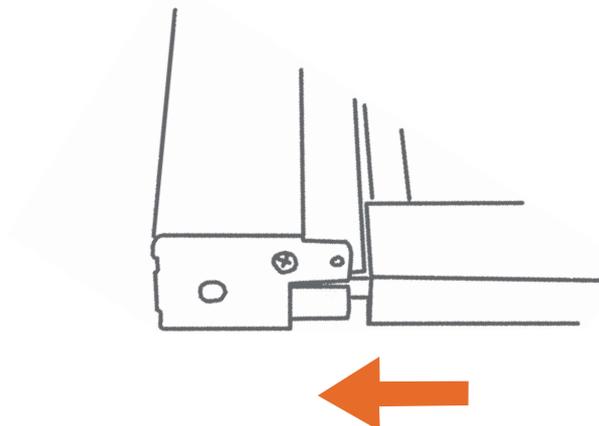




## Notice de pose :

### Moustiquaire pour fenêtre de toit


#### ETAPE 3 : MARQUAGE

Positionnez votre moustiquaire et ses coulisses à leur position finale et marquez les points de perçage sur votre mur.

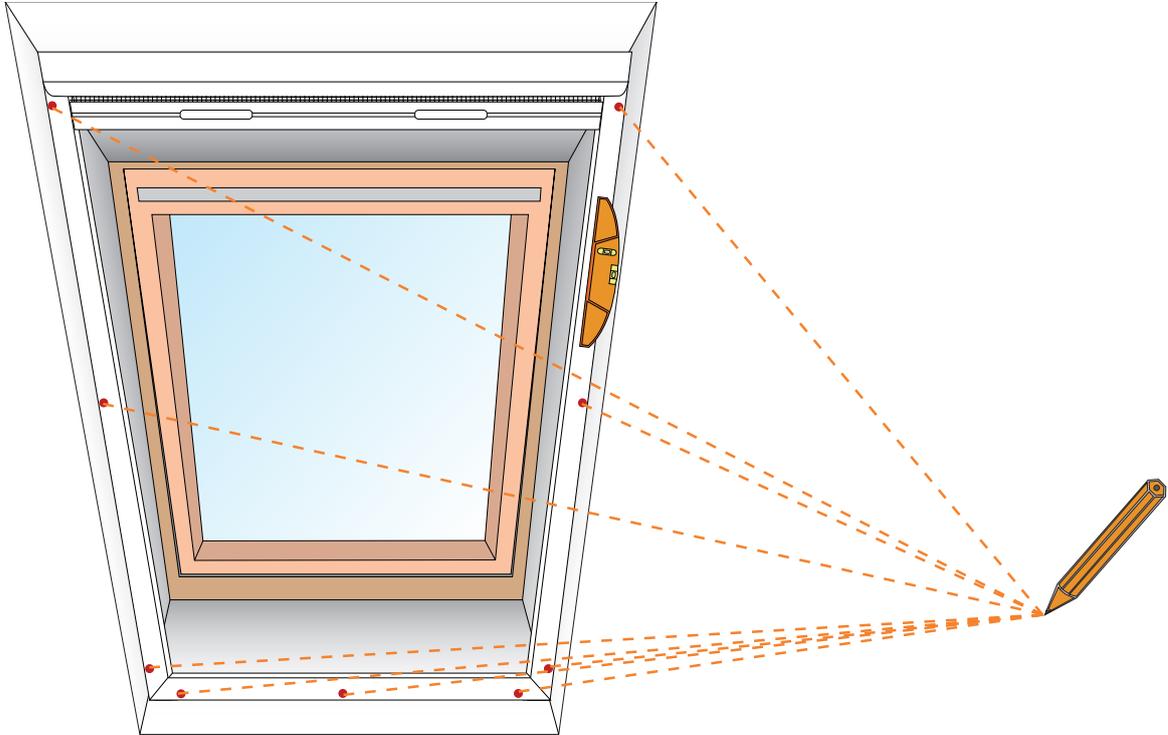

#### ETAPE 4 : PERÇAGE DES MURS

- 1 - Percez le mur selon vos marques en veillant à utiliser une mèche adaptée.
- 2 - Pour finaliser la préparation de votre mur, installez les chevilles.

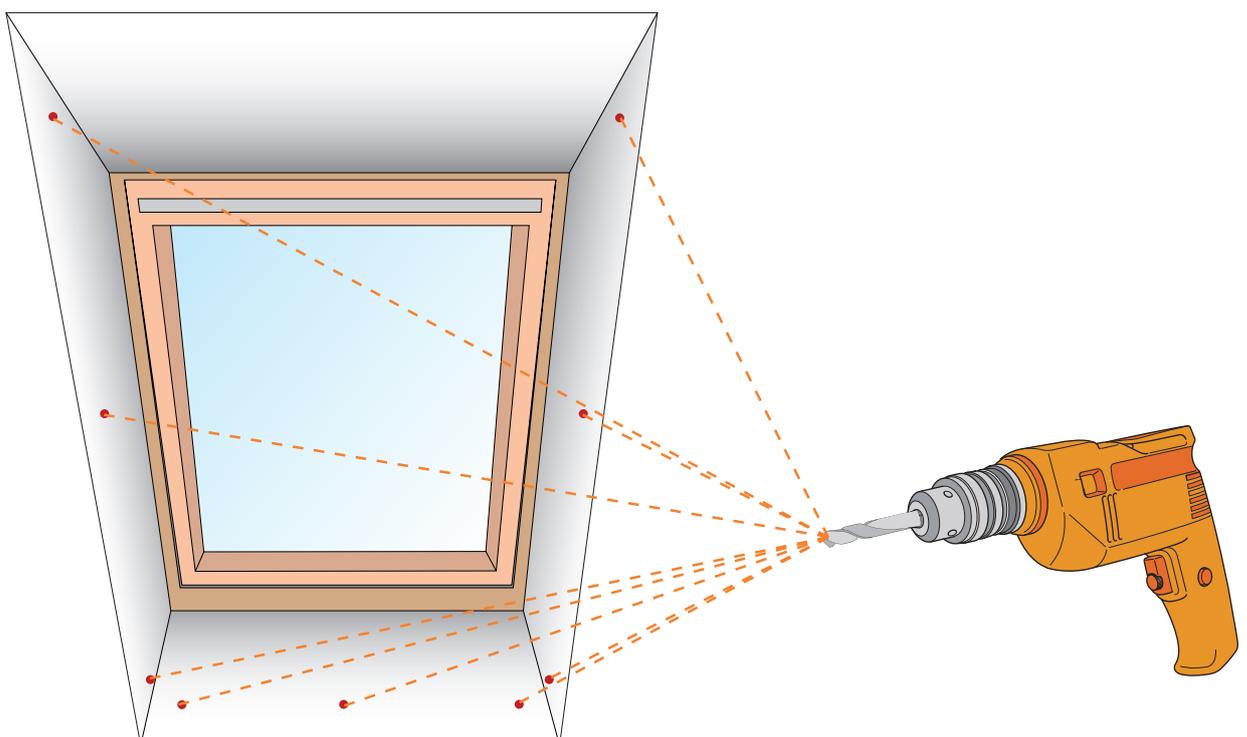




## Notice de pose :

### Moustiquaire pour fenêtre de toit



#### ETAPE 5 : INSTALLATION

- 1 - Présentez le coffre et les coulisses à leur position finale.
- 2 - Vissez en commençant par le haut.

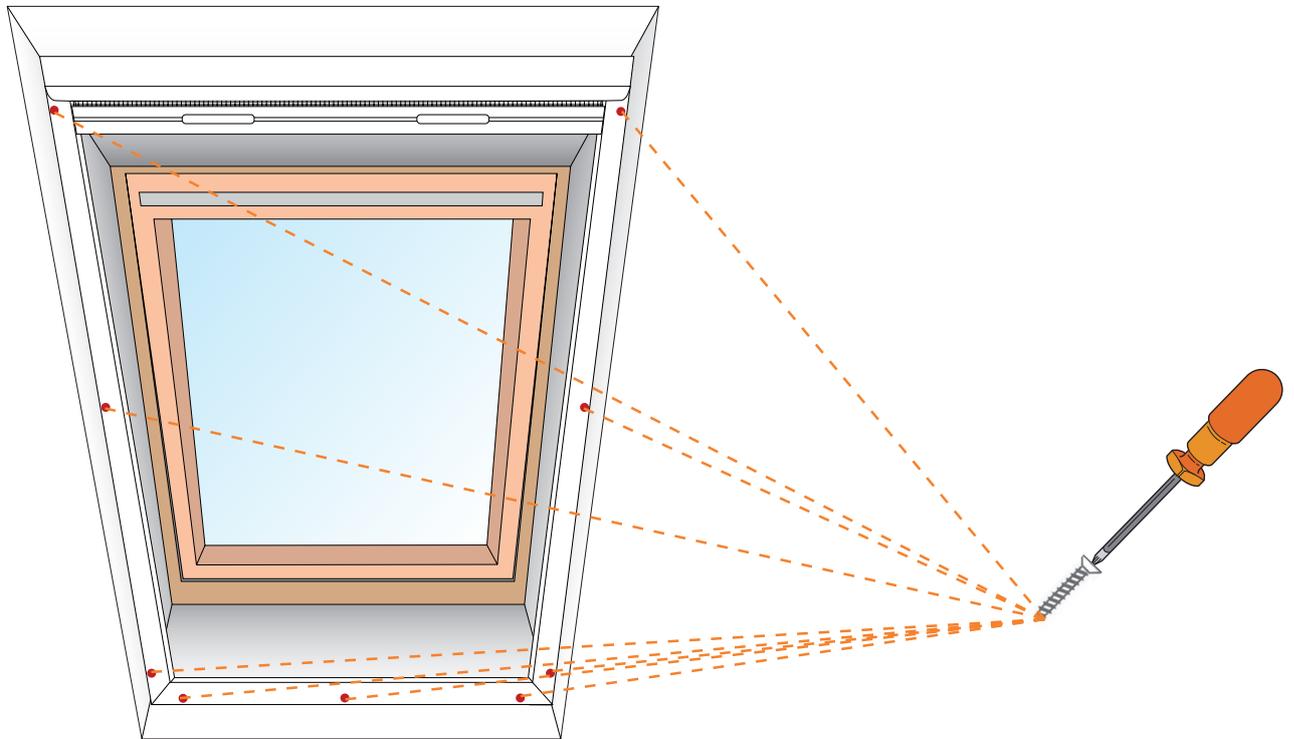

#### B - Pose en applique

Votre moustiquaire est posée autour de l'encadrement de la fenêtre de toit.

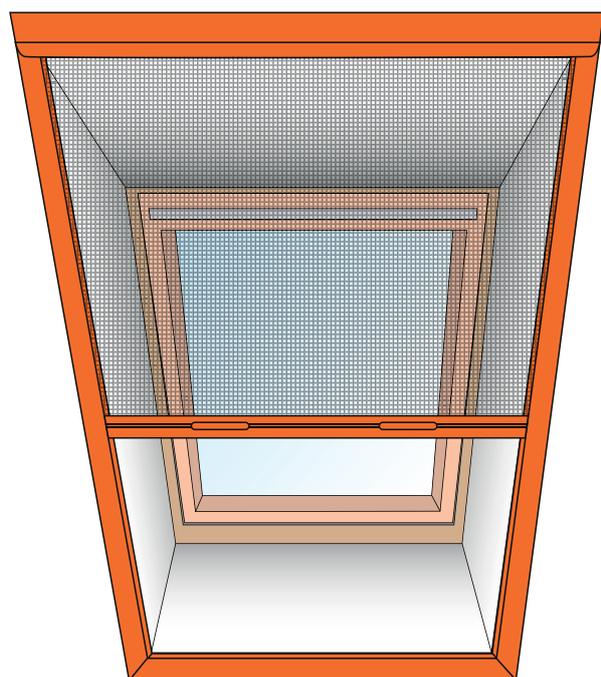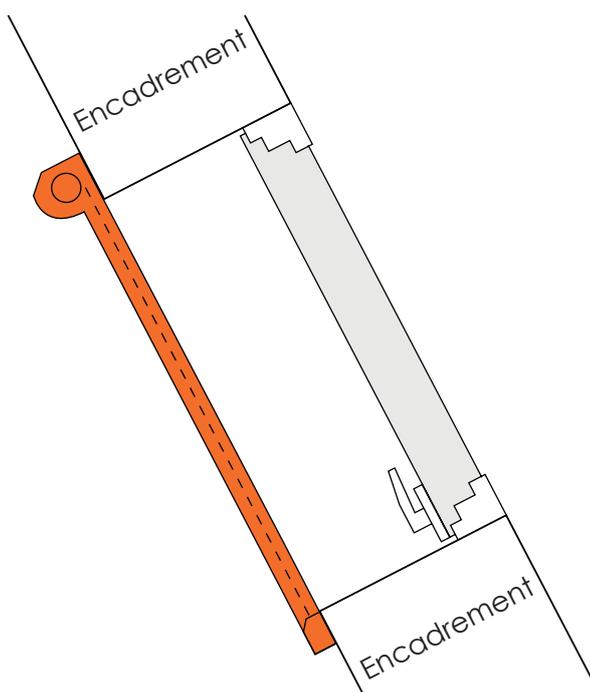




## Notice de pose :

### Moustiquaire pour fenêtre de toit

#### ETAPE 1 : PERÇAGE DES COULISSES


**1** - Percez vos 3 coulisses de part en part (2 coulisses latérales et une coulisse basse), en utilisant une mèche à métaux de diamètre plus petit que vos têtes de vis.

**Petite astuce :** commencez vos perçages à une dizaine de centimètres de chaque bord, puis au centre.

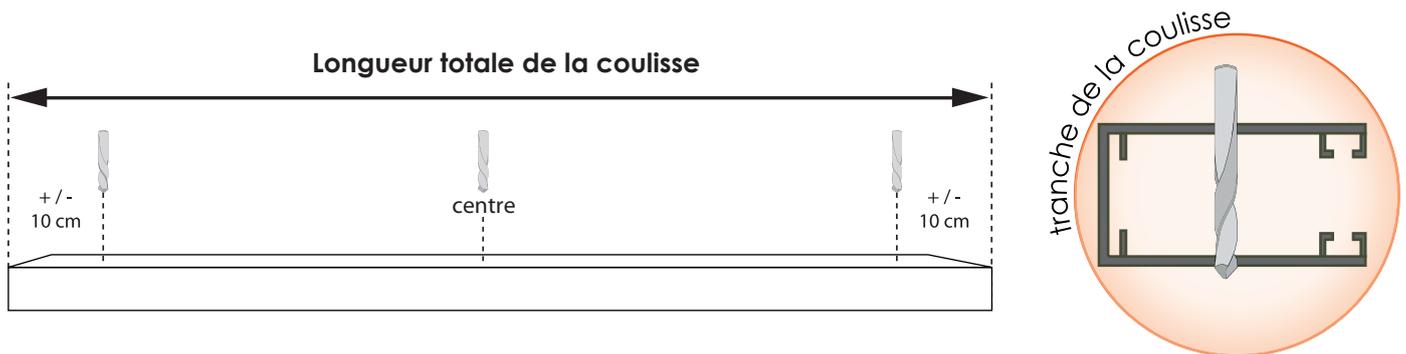


**2** - Percez de nouveau la première épaisseur des coulisses à un diamètre supérieur à celui de vos têtes de vis.

**Petite astuce :** pensez à utiliser une mèche un peu moins large que le diamètre des bouchons de finition afin de garantir la bonne tenue de ceux-ci.

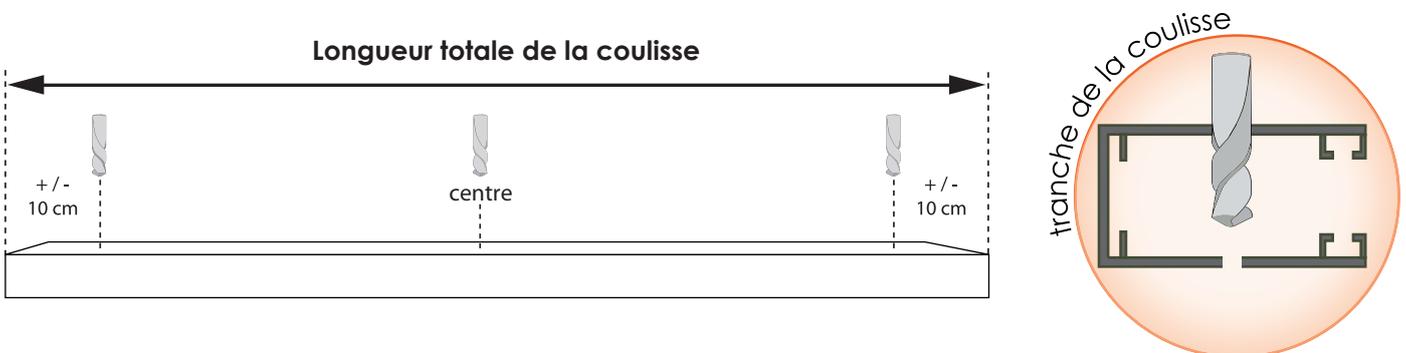

Une fois les points 1 et 2 achevés, vous obtenez donc ceci :

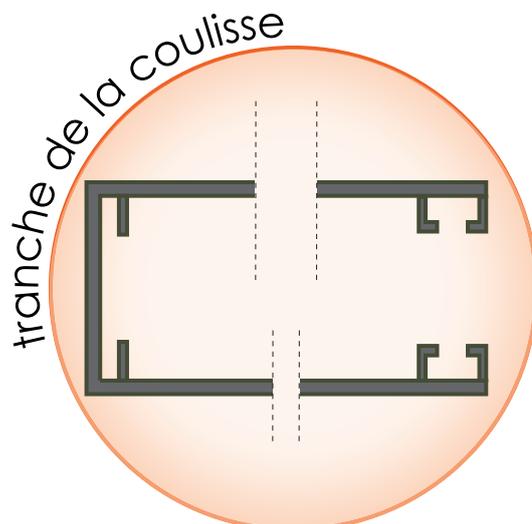




## Notice de pose :

### Moustiquaire pour fenêtre de toit


#### ETAPE 2 : INSTALLATION DES COULISSES

1 - Mettez les clames dans la coulisse basse puis assemblez les coulisses des 2 côtés.

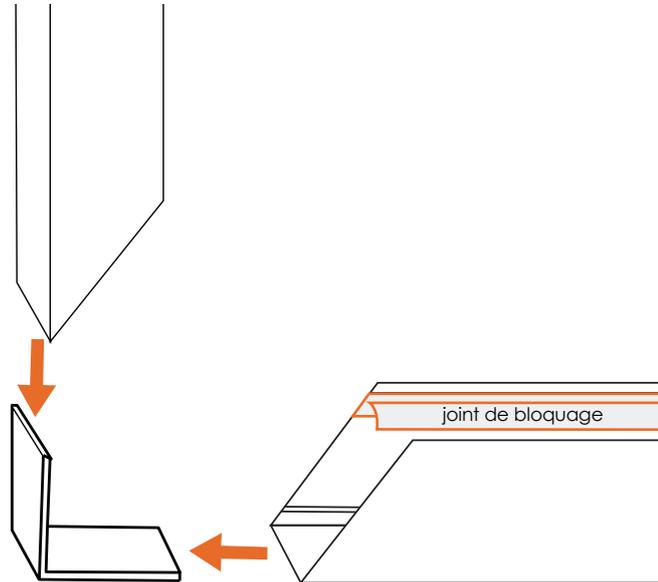


**Attention :** Le joint permettant le blocage de la moustiquaire en position basse doit être positionné vers l'extérieur de votre pièce. C'est à dire sur le côté de la coulisse qui sera vers la fenêtre de toit.

2 - Percez les coulisses et les clames à 1 cm de chaque bord (diamètre de perçage 4 mm et mettez les rivets.

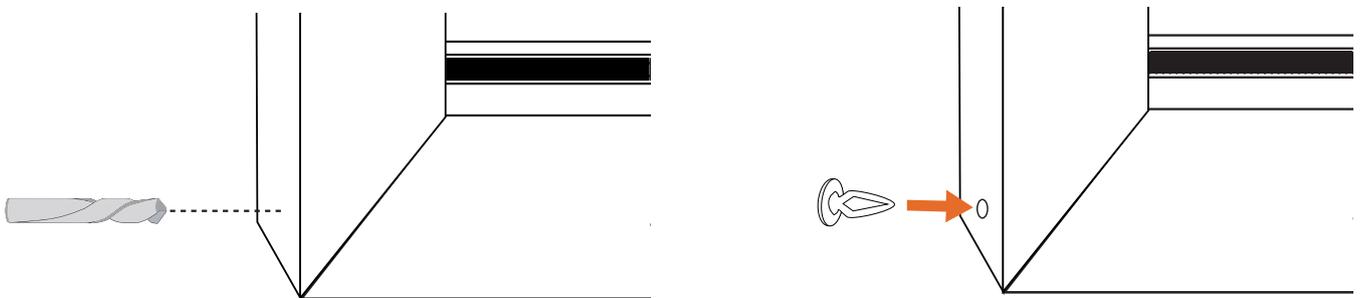

**Conseil :** si vous avez une riveteuse vous pouvez utiliser les rivets pop (plus solide). Si vous ne possédez pas de riveteuse utilisez les rivets plastique.

3 - Assemblez les coulisses au coffre.

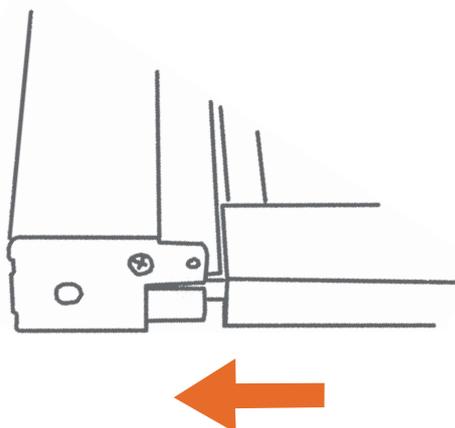




## Notice de pose :

### Moustiquaire pour fenêtre de toit


#### ETAPE 3 : MARQUAGE

Positionnez votre moustiquaire et ses coulisses à leur position finale et marquez les points de perçage sur votre mur.

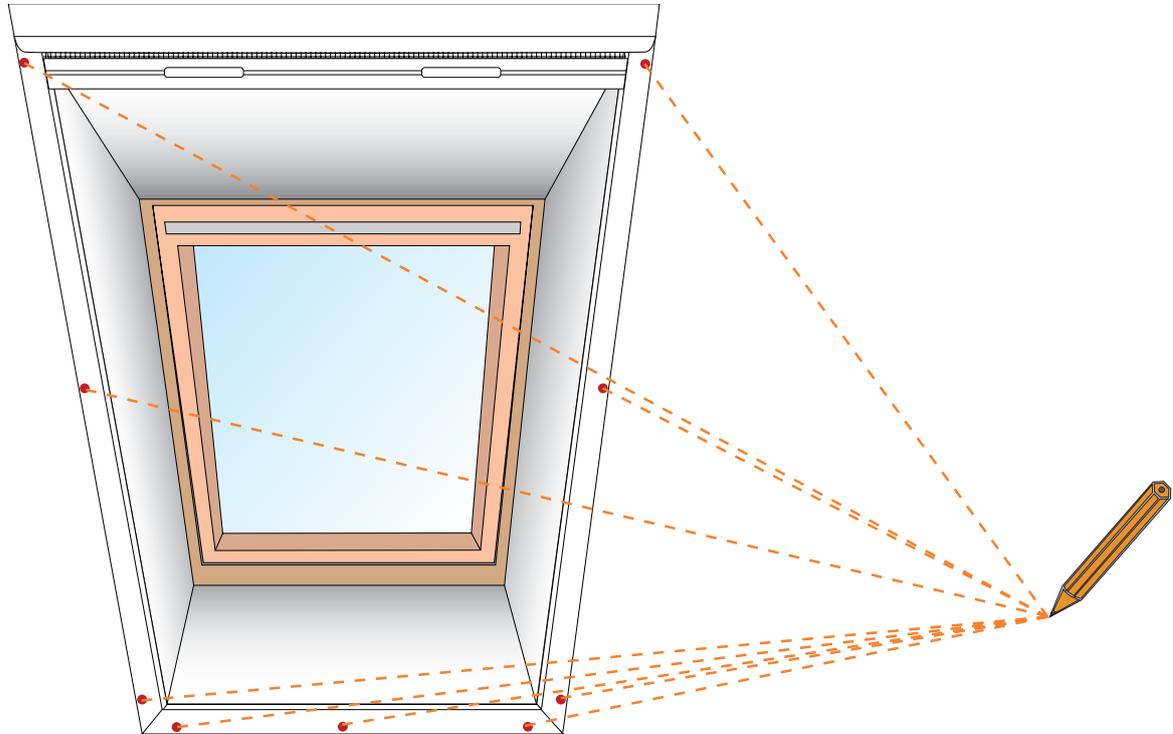

#### ETAPE 4 : PERÇAGE DES MURS

- 1 - Percez le mur selon vos marques en veillant à utiliser une mèche adaptée.
- 2 - Pour finaliser la préparation de votre mur, installez les chevilles.

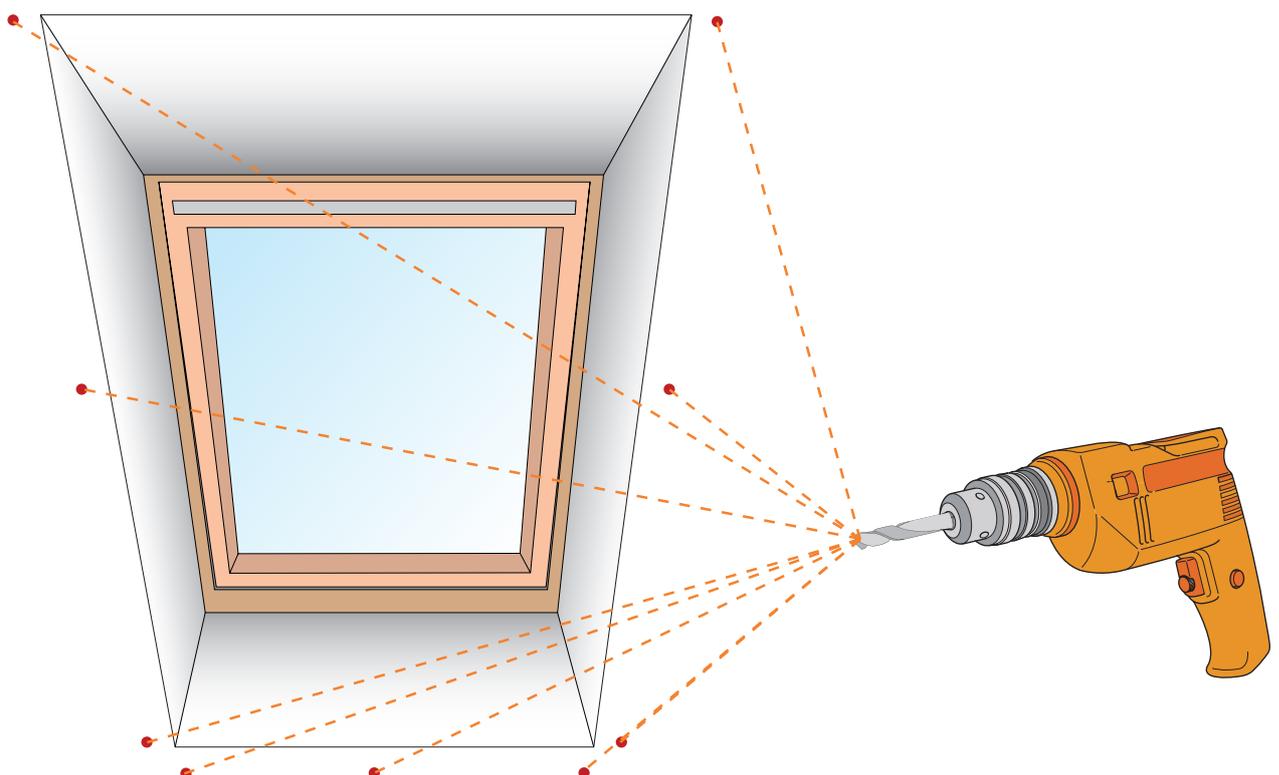




## Notice de pose :

### Moustiquaire pour fenêtre de toit


#### ETAPE 5 : INSTALLATION

- 1 - Présentez le coffre et les coulisses à leur position finale.
- 2 - Vissez en commençant par le haut.
- 3 - Terminez en plaçant les bouchons de finition.

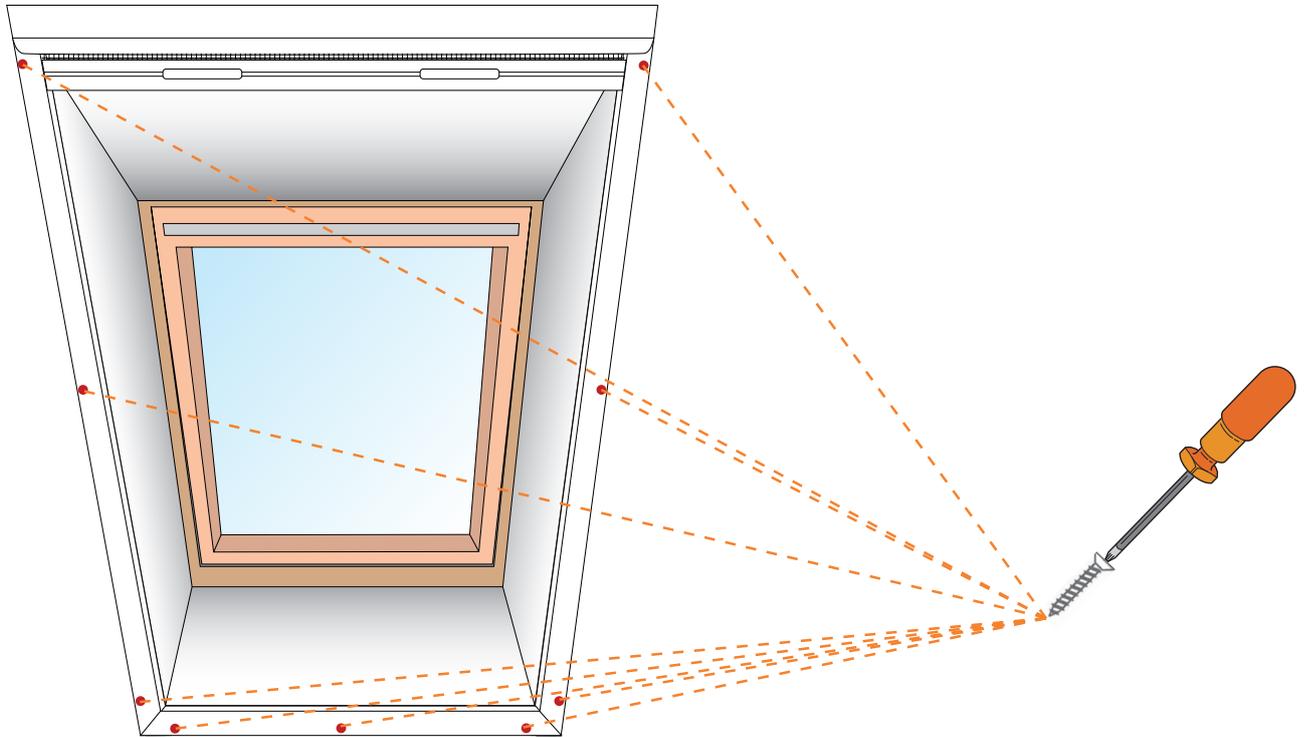

#### C - Conseils d'utilisation

- 1 - Pour une manipulation facile, il est conseillé de mettre une poignée à chaque extrémité de la moustiquaire et de les descendre en même temps. Pour la fermeture, descendez complètement la moustiquaire, jusqu'au clipsage dans la coulisse basse.

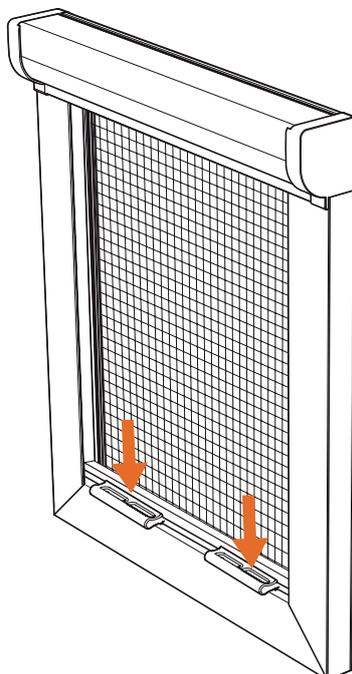



## Notice de pose :

### Moustiquaire pour fenêtre de toit

2 - Pour la fermeture, aidez-vous des poignées.

