




Notice de prise de mesure :

Moustiquaire plissée sans perçage


Votre moustiquaire repose contre le dormant extérieur de votre fenêtre. Cette moustiquaire est proposée uniquement pour les fenêtres avec largeur de profil (de 6 mm à 30 mm).

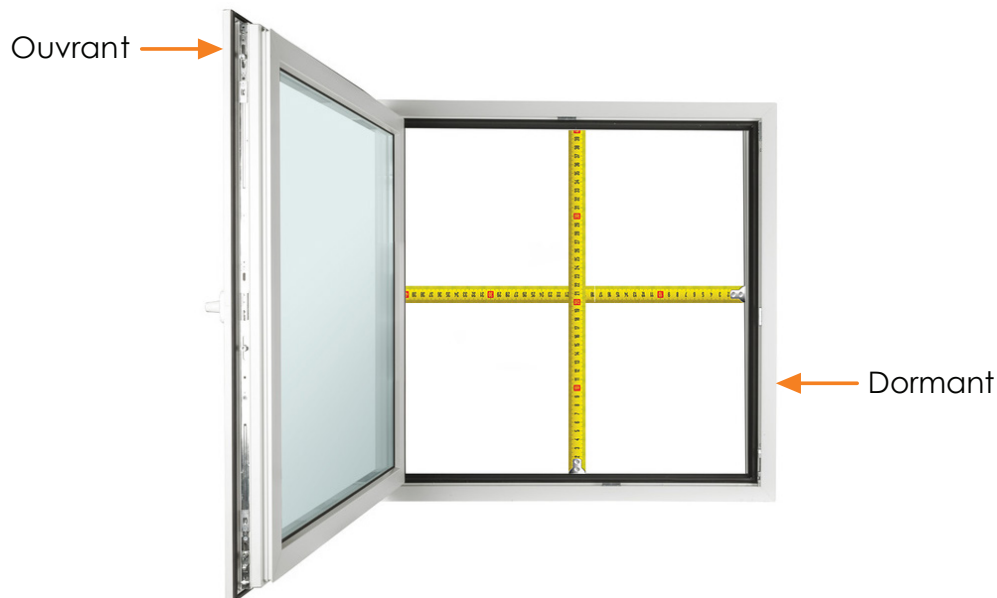

Important : Le cadre de la moustiquaire est conçu pour venir en appui sur le dormant extérieur de votre fenêtre. Cette moustiquaire est compatible uniquement si rien ne gêne son appui sur le dormant extérieur.

Elle ne peut pas être installée si votre fenêtre est équipée :

- d'une aération extérieure déportée;
- d'un tablier de volet roulant qui descend au ras du dormant extérieur;
- ou de tout autre élément empêchant le cadre de reposer correctement contre le dormant.

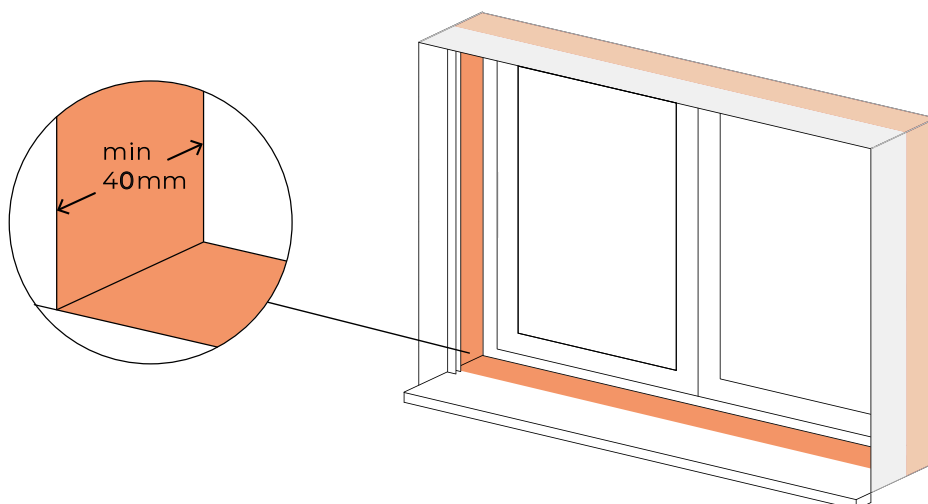


Pré-requis : Espaces libres de 40 mm sur l'intégralité du tour de votre fenêtre.



Notice de prise de mesure :

Moustiquaire plissée sans perçage

1 - Mesure de la largeur

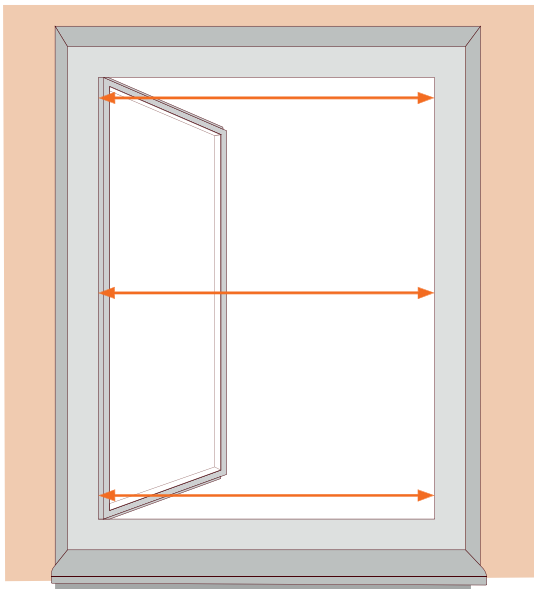

Mesurez la **largeur entre vos dormant**s (mesurez le vide).


Ouvrez les battants de la fenêtre et mesurez la plus petite largeur entre vos dormant

Largeur = Largeur entre dormants

Largeur = **mm**

NB : tolérance de fabrication +/- 5mm en largeur

2 - Mesure de la hauteur

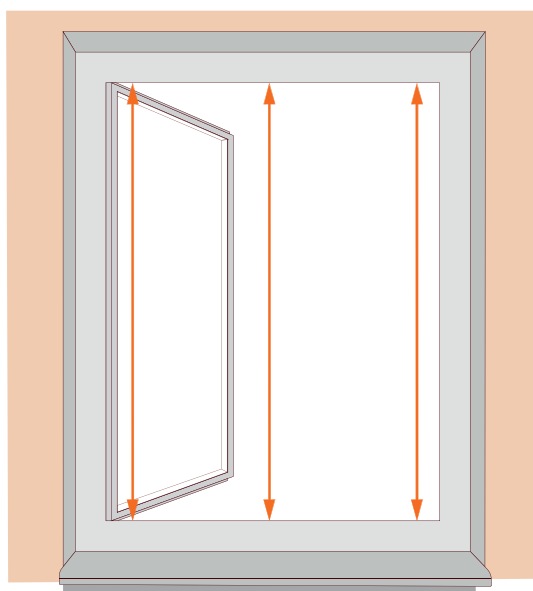

Mesurez la **hauteur entre vos dormant**s (mesurez le vide).

Ouvrez les battants de la fenêtre et mesurez la plus petite hauteur entre vos dormant

Hauteur = Hauteur entre dormants

Hauteur = **mm**

NB : tolérance de fabrication +/- 5mm en hauteur





Notice de prise de mesure :

Moustiquaire plissée sans perçage

3 - Épaisseur du profil

Mesurez l'épaisseur du profil extérieur sur lequel votre moustiquaire sera installée. L'épaisseur doit être comprise entre 6 mm et 30 mm. Pour effectuer la mesure correctement, il est recommandé d'appuyer légèrement sur le joint en caoutchouc au moment de la prise de mesure.

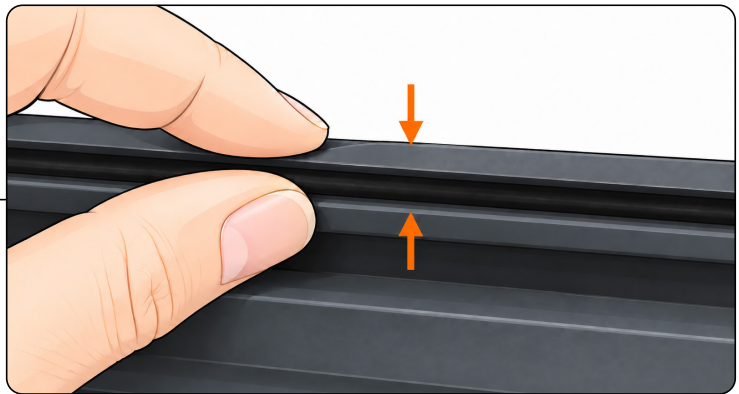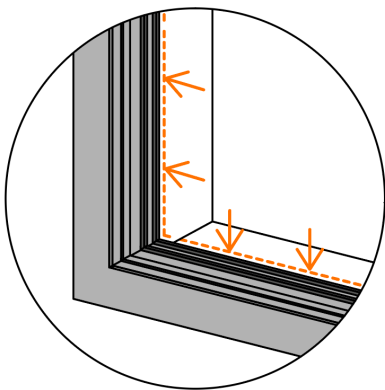

Important : Si le profil comporte un joint en caoutchouc, celui-ci doit être pris en compte dans la mesure. Appuyez légèrement sur le joint lors de la prise de mesure afin d'obtenir une cote précise.