



Notice de pose :

Film vitre Squid®

Avant l'application, pensez à vous munir d'un cutter, d'une raclette, des ciseaux, d'une spatule.




Scannez le QR-code ou [cliquez ici](#) pour voir notre vidéo d'installation



1 - Nettoyez parfaitement le vitrage avec la raclette et le pulvérisateur. Puis essuyez l'encadrement avec le papier essuie-tout ou chiffon sans fibres.



2 - Pré-découpez le film avec vos ciseaux à un format supérieur de 5 cm de chaque côté du vitrage.

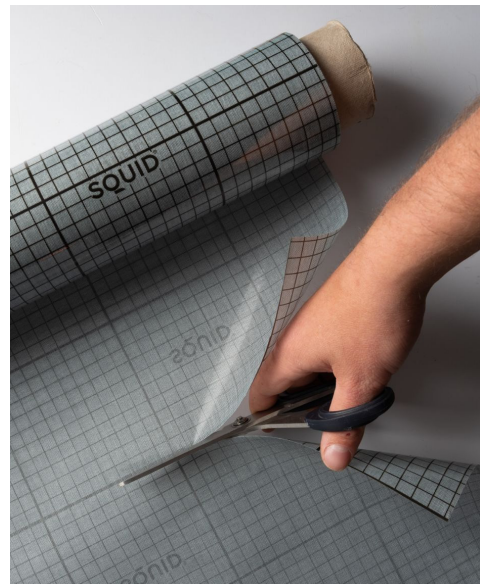

3 - Décollez environ 20 cm de du film plastique afin que le côté collant du film textile soit du côté vitre.



4 - Collez soigneusement 20 cm du film textile avec la partie plastique enlevé.





Notice de pose :

Film vitre Squid®

- 5 -** Continuez à coller, décollez le film plastique petit à petit (tous les 20 cm), tout en frottant délicatement le film textile contre la vitre, de haut en bas et du centre vers l'extérieur



- 6 -** Une fois le film plastique intégralement enlevé et que le film textile colle à la fenêtre, utilisez la spatule pour presser contre le verre pour activer l'adhésif. Appuyez du centre vers l'extérieur.



- 8 -** Recoupez le film au format de votre vitrage afin qu'il ne touche pas l'encadrement, puis marouflez à nouveau.

