



Notice de pose :

Store banne coffre demi-coffre standard

Nous vous
conseillons
d'être 2



Introduction




Avertissement ! Cette notice doit être lu avant l'utilisation et l'installation du store. Pour votre sécurité, il est important de suivre ces instructions. Conservez cette notice pour référence future.

Précautions et avertissements de sécurité :

Attention ! Avant d'ouvrir le store, assurez vous que tous les boulons de fixation et dispositifs de sécurité sont correctement installés et serrés. Fermez toujours le store les jours de pluie, de vent, ou lorsqu'il n'est pas utilisé. Le non respect de ces instructions peut entraîner des dommages matériels ou structurels. Les bras articulés sont sous tension et peuvent causer des blessures s'ils se déploient brusquement. Ne démontez jamais le store et ne tentez pas de le réparer vous même. Faites appel à un technicien .

Vous recevez dans votre colis :

- (1) Le store banne prêt à poser,
- (2) Les supports de fixation muraux,
- (3) Des vis d'expansion,
- (4) Une manivelle.

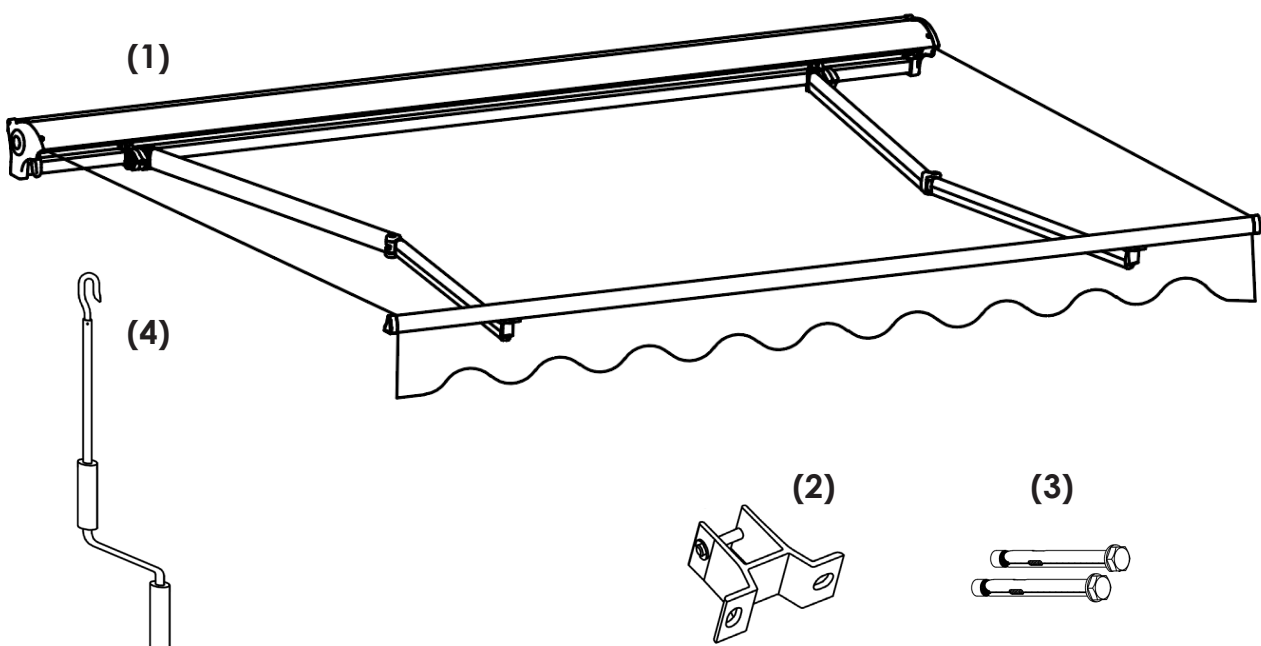




Notice de pose :


Store banne coffre demi-coffre standard

Installation des supports


- 1 - Tracez sur le mur un trait de cordeau parfaitement horizontal à l'aide d'un niveau représentant l'axe des trous des supports de fixation.

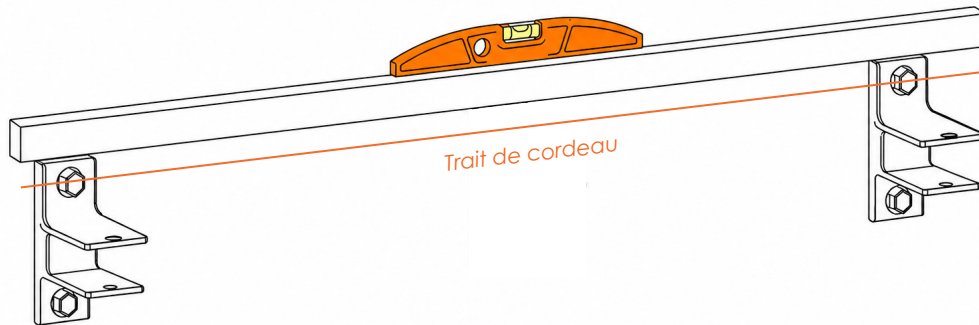

- 2 - Tracez l'emplacement des deux extrémités (largeur hors tout) à l'endroit souhaité.

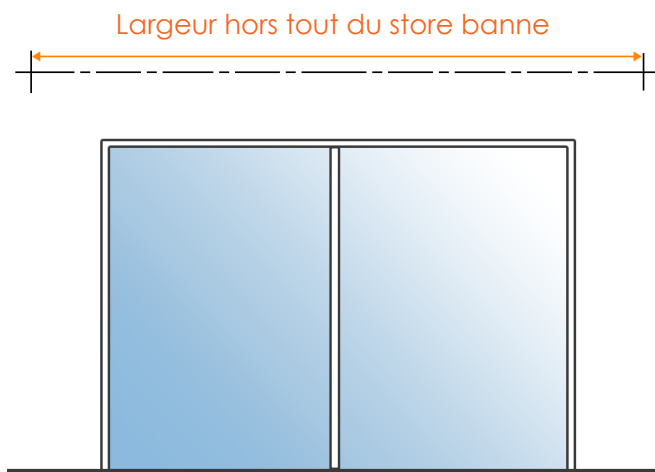

- 3 - Tracez l'emplacement exact des trous de fixation. Pour cela, positionnez-les à fleur de chaque extrémité et alignez les trous du haut sur le trait de cordeau tracé au préalable. Assurez-vous que les fixations soient positionnées à 7 cm du bord de chaque côté.

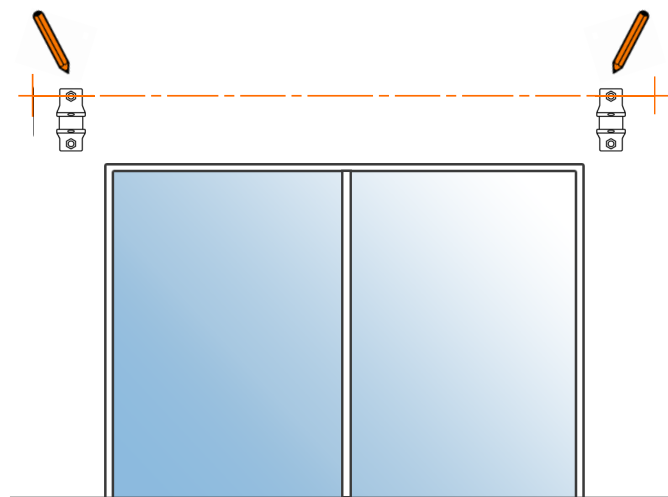




Notice de pose :


Store banne coffre demi-coffre standard

4 - Percez votre mur et installez les supports de fixation.

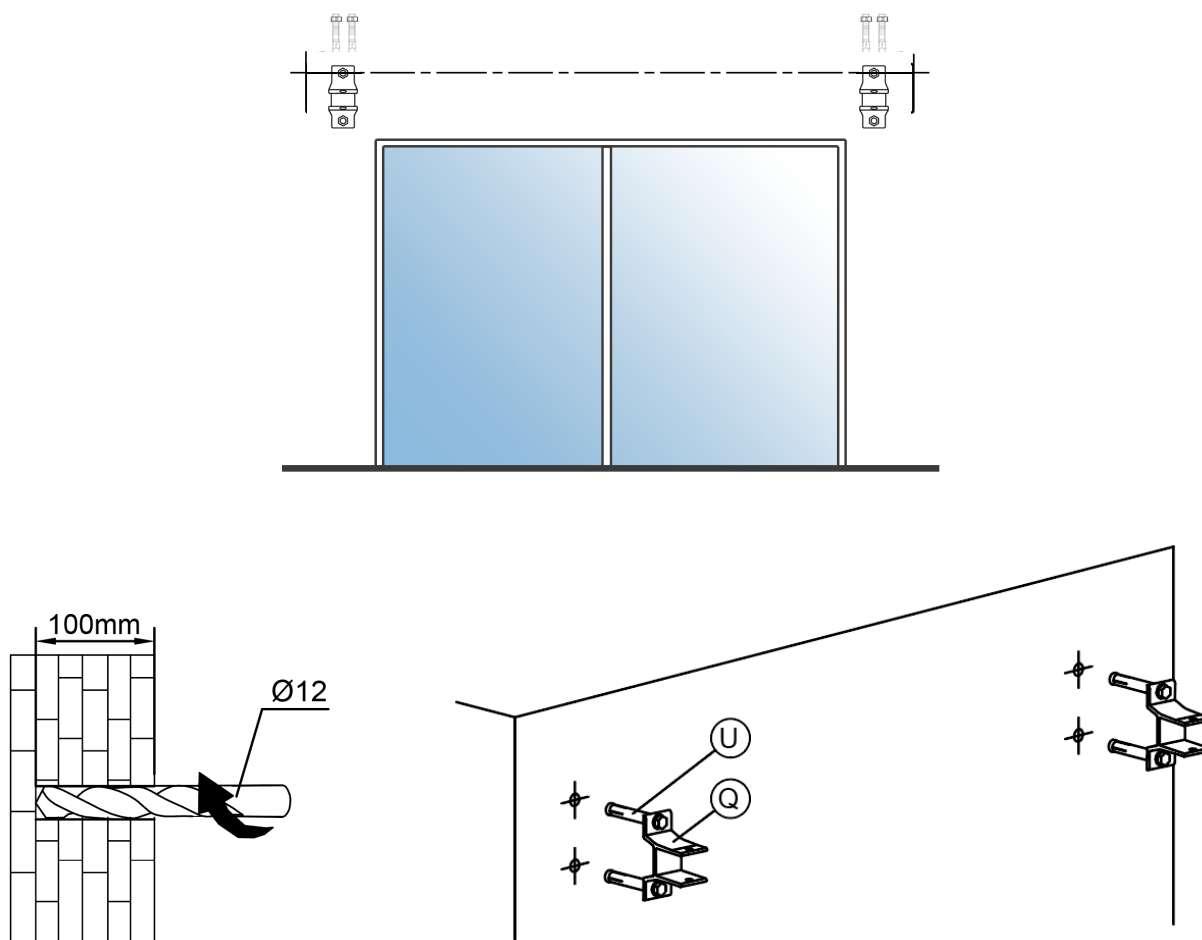

Installation du store banne

Installez le store banne sur les fixations. Retirez les boulons avant des supports. Placez la barre de torsion dans les supports. Remettez boulons et les écrous, puis serrez fermement.


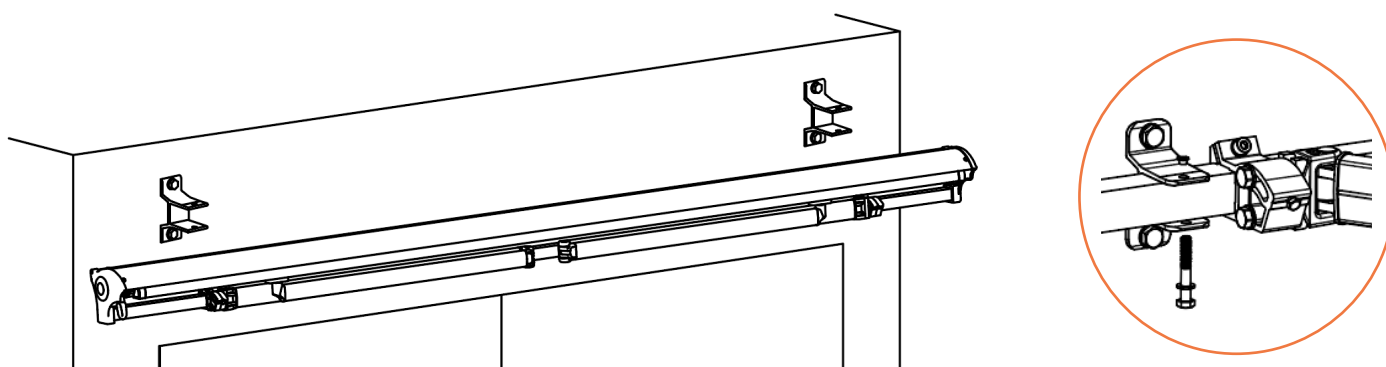




Notice de pose :



Store banne coffre demi-coffre standard

Réglage de l'inclinaison

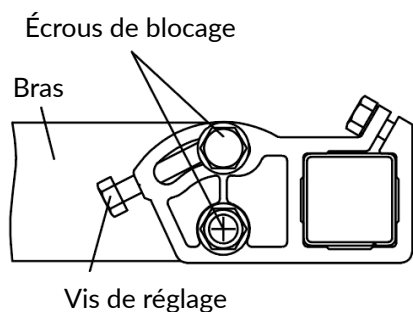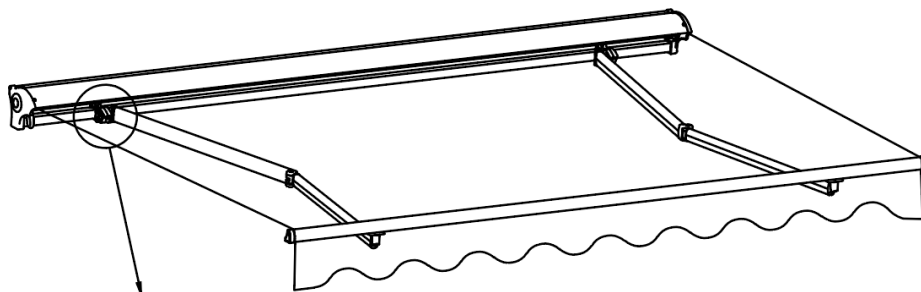

- 1 - Desserrez les écrous de blocage.
- 2 - Tournez la vis de réglage pour ajuster l'inclinaison souhaitée.
- 3 - Resserrez bien les écrous de blocage.

Avertissement : La toile doit passer au dessus du rouleau en aluminium (schéma gauche). Elle ne doit pas passer en dessous du rouleau (schéma droit).

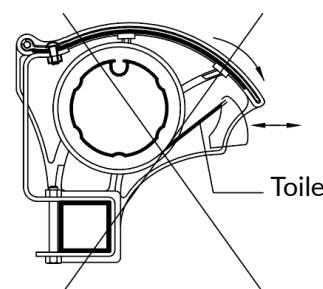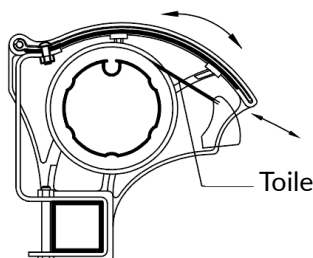

FR
Pensez à
donner ou recycler.



Association



Magasin



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>