




Notice de pose :

Store bateau adhésif classique

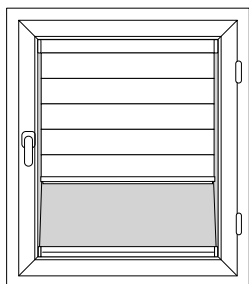


1 seule
personne suffit

Scannez le QR-code
ou [cliquez ici](#) pour
voir notre vidéo
d'installation



Introduction

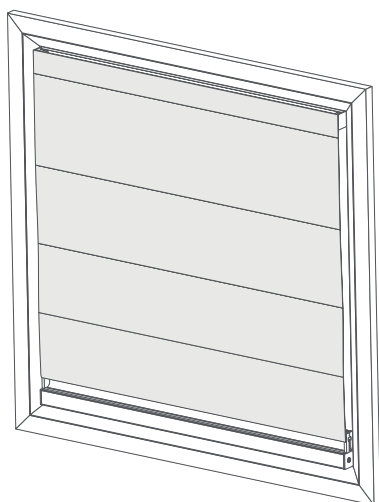


Lorsque vous déballez le store pour la première fois, vous constaterez qu'il est déjà entièrement assemblé, avec les cordons reliés au store et au rail inférieur.


Aucun outil n'est nécessaire pour la pose de votre store bateau adhésif, néanmoins vous devrez vous munir d'un tournevis si vous devez ajuster la tension du cordon à la fin de l'installation.

Vous recevez dans votre colis :

- (1) Le store bateau assemblé,
- (2) Des lingettes nettoyantes pour votre vitrage.

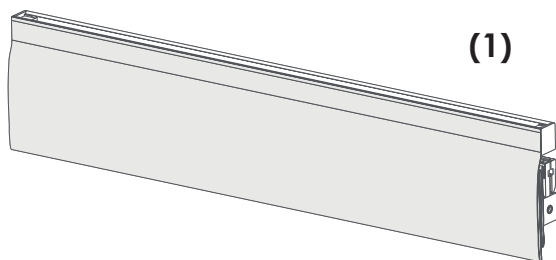

(1)



(2)

Conditions indispensables pour une adhérence optimale :

- La pièce doit être chauffée à environ 18°C minimum.
- La surface du vitrage doit également être à 18°C minimum au moment de la pose.
- Si le vitrage est froid au toucher ou présente de la condensation, reportez la pose.
- Utilisez exclusivement les lingettes fournies dans le colis.
- N'utilisez aucun autre produit de nettoyage.
- Après nettoyage, laissez sécher complètement le vitrage avant collage.




Notice de pose :

Store bateau adhésif classique


Installation

1 - Préparation du vitrage.


Nettoyez soigneusement le vitrage à l'aide des lingettes fournies. Attendez le séchage complet. Ne posez jamais l'adhésif sur une surface humide, froide ou présentant de la condensation.

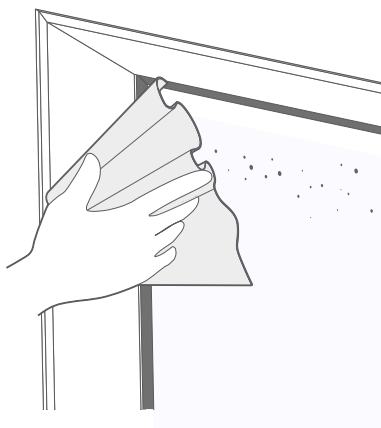

2 - Au dos du profil supérieur se trouve une bande adhésive. Retirez le film protecteur de la bande, uniquement sur le profil supérieur.

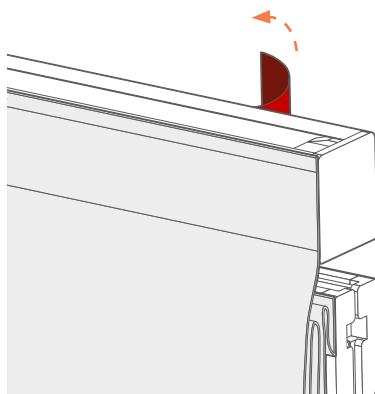

3 - Alignez soigneusement le profil supérieur avec le haut du vitrage. Assurez-vous que le haut du profil soit installé à fleur du joint en caoutchouc s'il est visible, ou du bord du cadre de la fenêtre s'il ne l'est pas. Puis appuyez fermement sur toute la longueur du support adhésif sur le vitrage pendant au moins 30 secondes. Une pression de 1 kg sur tout le long de la surface est nécessaire pour permettre une meilleure adhérence.

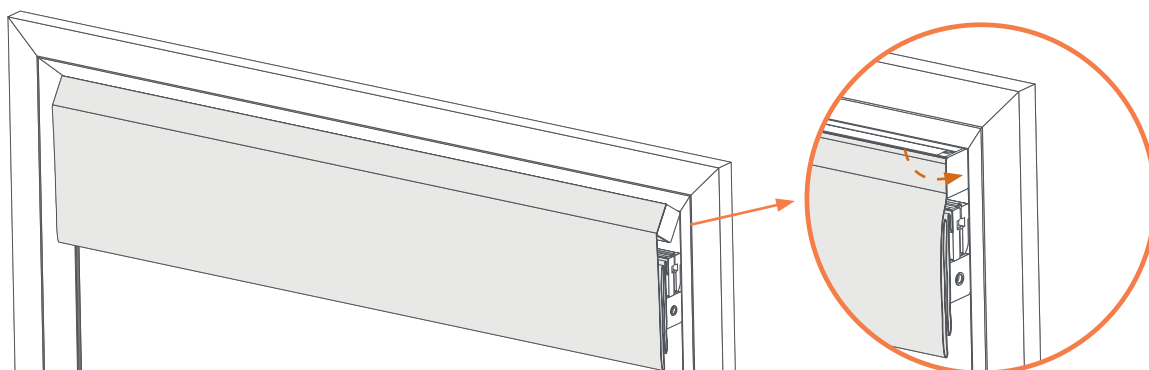




Notice de pose :

Store bateau adhésif classique

4 - Dénouez les cordons positionnés de chaque côté du store puis retirez le film protecteur de la bande située sur le profil inférieur.

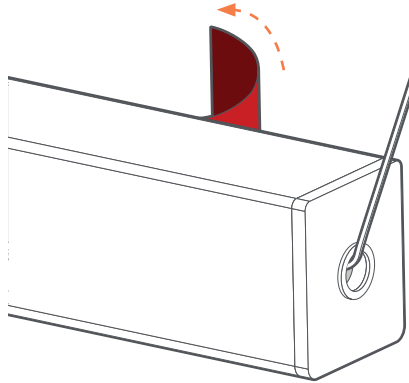

5 - Positionnez le profil inférieur vers le bas de la fenêtre, en étirant les cordons. Tout comme pour le profil supérieur, alignez soigneusement le profil inférieur avec le bord du vitrage visible. Appuyez fermement sur toute sa longueur pendant au moins 30 secondes. Une pression de 1 kg sur tout le long de la surface est nécessaire pour permettre une meilleure adhérence. Vérifiez le bon maintien du store.



Important après la pose : L'adhésif atteint progressivement sa résistance maximale.

- Évitez toute sollicitation importante pendant les 24 premières heures.
- Limitez autant que possible les montées et descentes du store durant cette période.
- La résistance maximale est obtenue après environ 24 heures.

Pourquoi la température est-elle importante ?

En hiver, une pièce peut être à 20°C alors que le vitrage reste beaucoup plus froid. Un vitrage froid réduit fortement l'adhérence de l'adhésif. Vérifiez toujours que le verre est sec, sans condensation et proche de la température de la pièce avant la pose.




Notice de pose :

Store bateau adhésif classique


6- Réglage de la tension :

Au besoin, vous pouvez ajuster la tension de votre store en desserrant le tendeur pour ajuster la position des cordes. Verrouillez ensuite votre réglage en resserrant la vis. À effectuer avant de coller le profil inférieur.

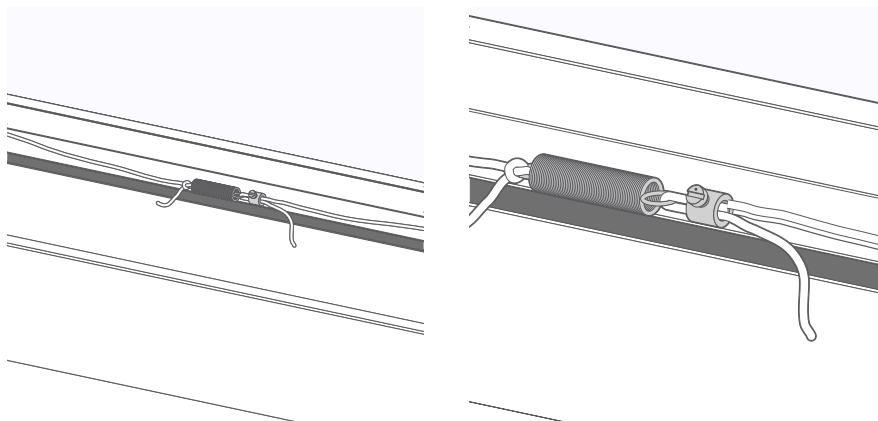

7 - Manipulation du store :

Utilisez le profil situé en bas du tissu pour positionner le store à la hauteur souhaitée. La tension des cordons le maintiendra en place.

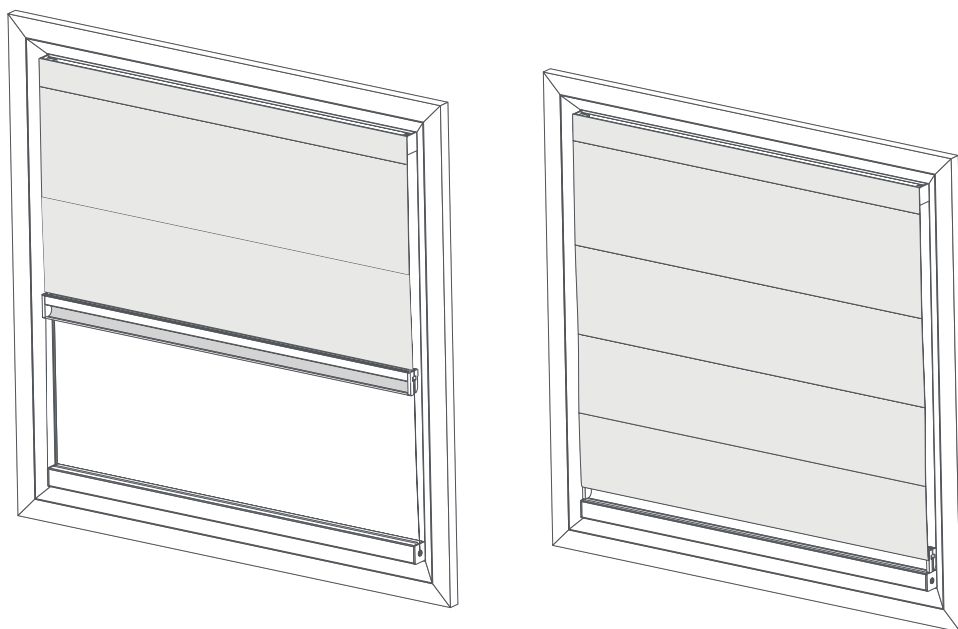

FR
Pensez à
donner ou recycler.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>