
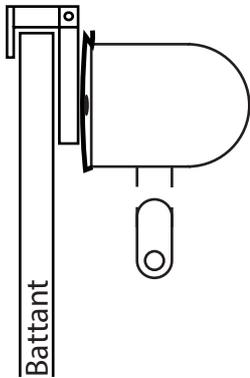




## Notice de pose : Store enrouleur Jour Nuit

Pour commencer, reportez-vous au type de pose correspondant au store que vous avez commandé :



### Sur battant (A)

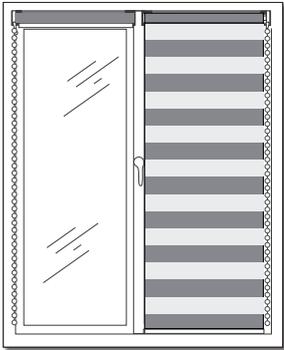



### Au plafond (B)

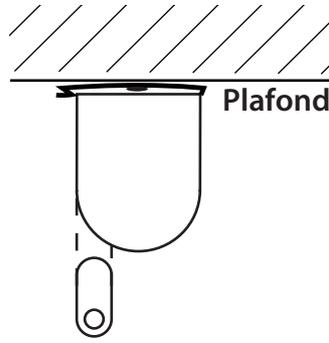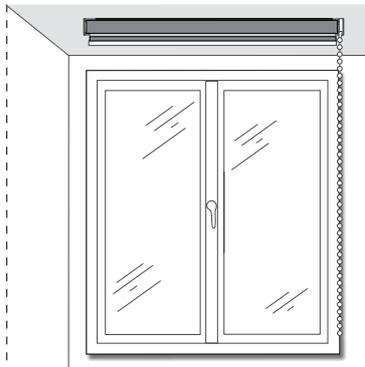

### Au mur (C)

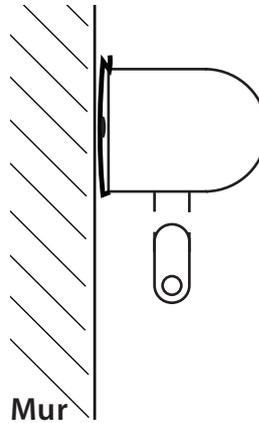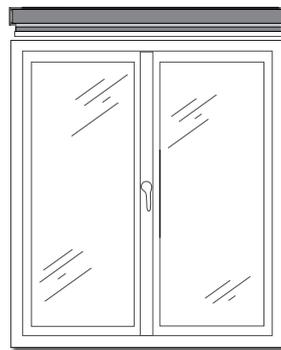


### Avec déport (D)

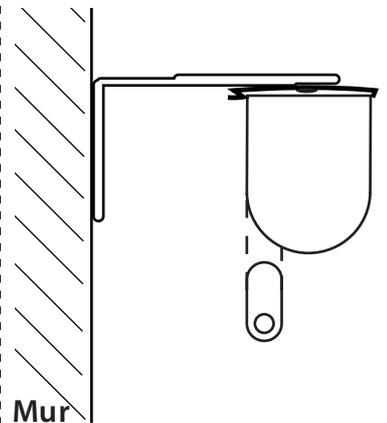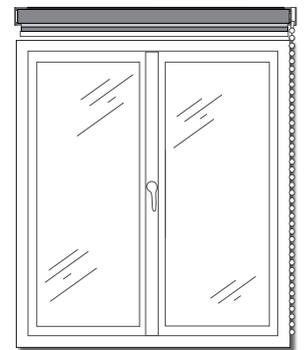



## A - Pose sur battant (fixations sans perçage)

1 - Positionnez et ajustez les fixations en plastique sur votre battant.

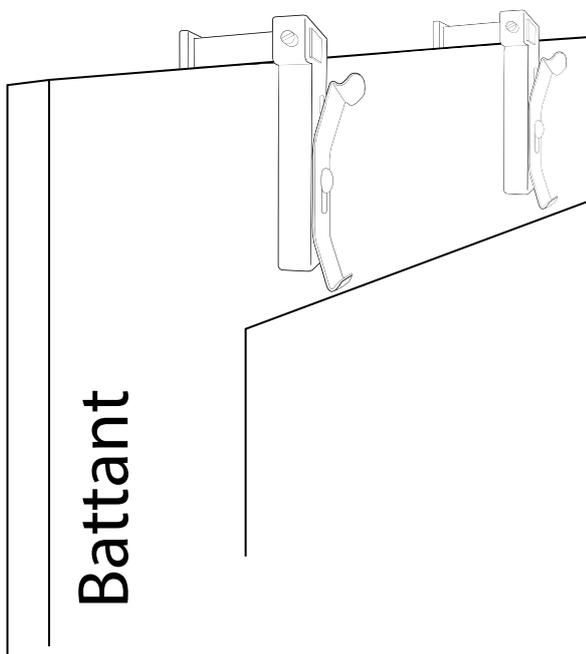


2 - Une fois ajustée, serrez la vis se trouvant sur la fixation plastique.

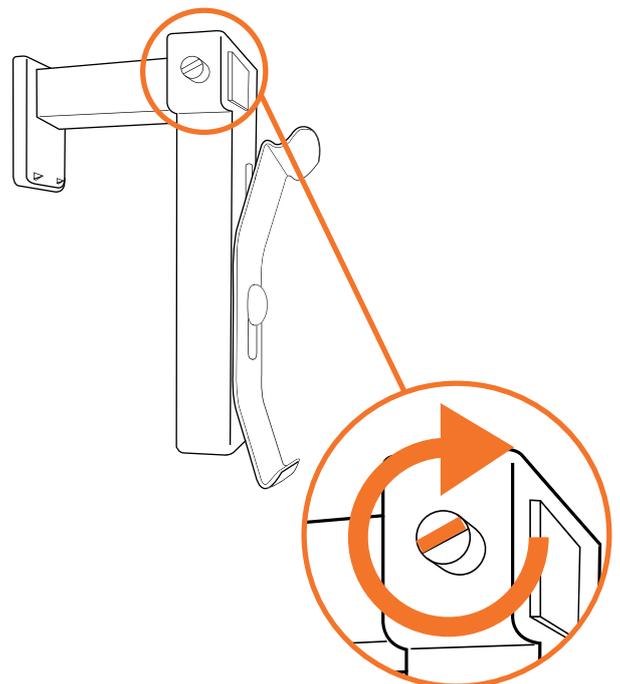


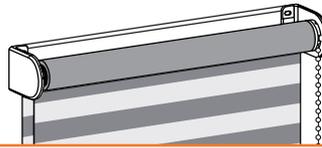
**Notice de pose :**
**Store enrouleur Jour Nuit**

- 3** - Fermez votre fenêtre puis amenez votre store sur les fixations en commençant par le bas du store puis clipsez-le par le haut :

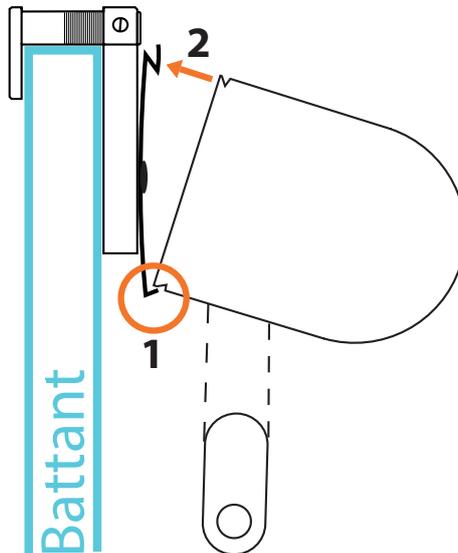
**B - Pose plafond (fixations plafond)**



- 1** - Positionnez votre store à l'emplacement souhaité puis tracez une ligne afin de pouvoir marquer les points de perçage.

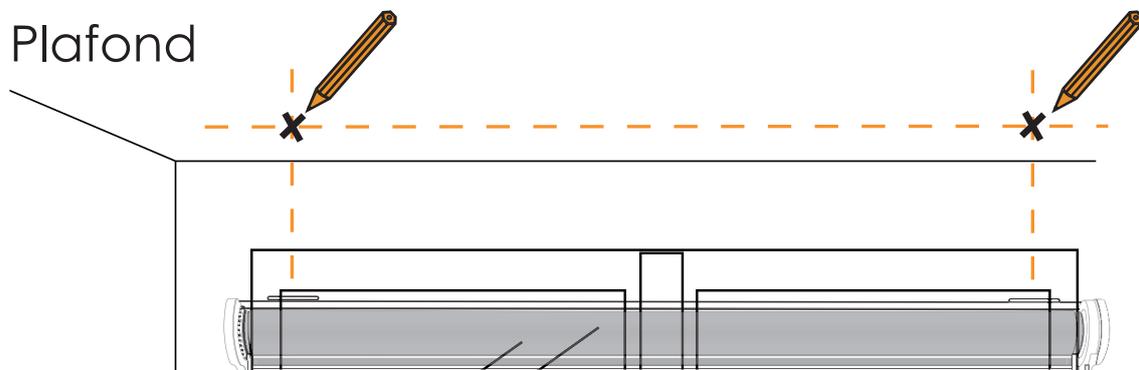


- 2** - Percez votre plafond en fonction des points de perçage.

- 3** - Vissez les fixations au plafond en positionnant la partie extérieure la plus large vers la fenêtre comme ceci :

- 4** - Amenez votre store sur ses fixations en commençant par l'avant du store puis clipsez-le par l'arrière :

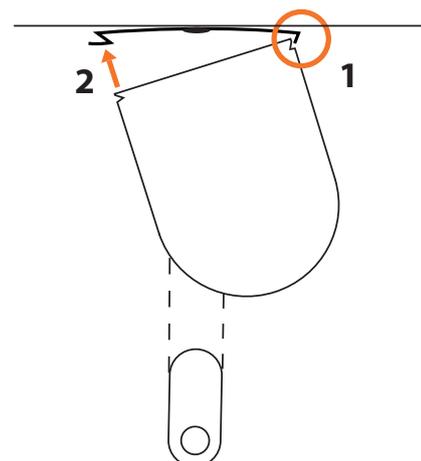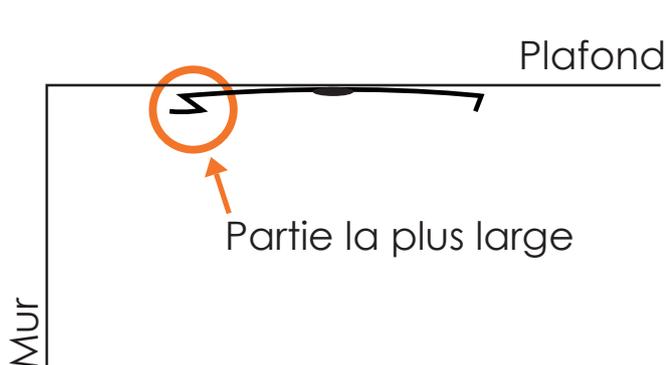


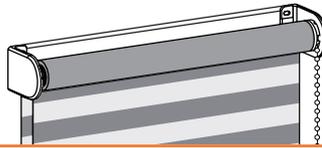
**C - Pose murale classique (fixations murales)**

- 1** - Positionnez votre store à l'emplacement souhaité puis tracez une ligne au dessus de celui-ci.  
*Conseil : Vérifiez l'horizontalité de votre store à l'aide d'un niveau.*




- 2** - Positionnez les fixations murales en fonction de la ligne tracée pour marquer les points de perçage.

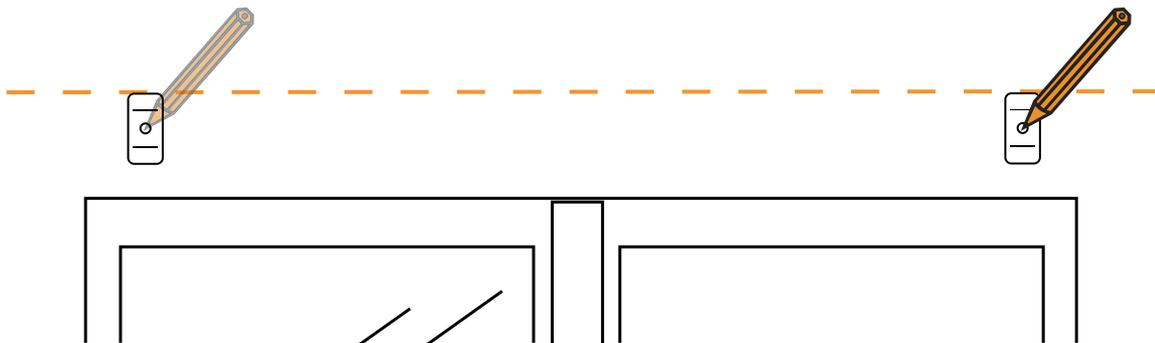



- 3** - Percez votre mur en fonction des points de perçage.

- 4** - Vissez les fixations sur le mur en positionnant la partie extérieure la plus large vers le haut comme ceci :

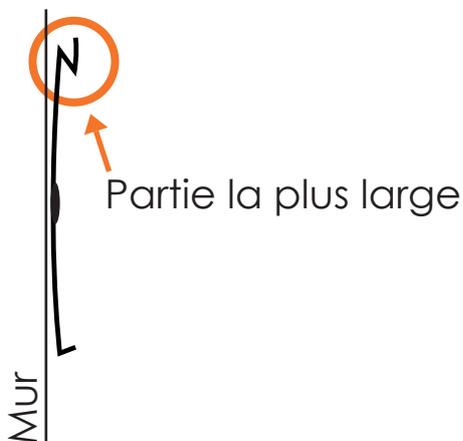

- 5** - Amenez votre store sur ses fixations en commençant par le bas du store puis clipsez-le par le haut :

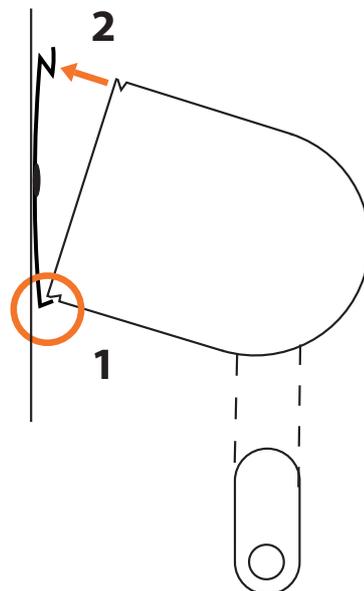

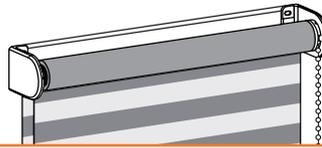


## D - Pose murale déportée (équerres de déport)

- 1** - Positionnez votre store à l'emplacement souhaité puis tracez une ligne au dessus de celui-ci.  
*Conseil : Vérifiez l'horizontalité de votre store à l'aide d'un niveau.*




- 2** - Positionnez les équerres de fixation en fonction de la ligne tracée pour marquer les points de perçage.

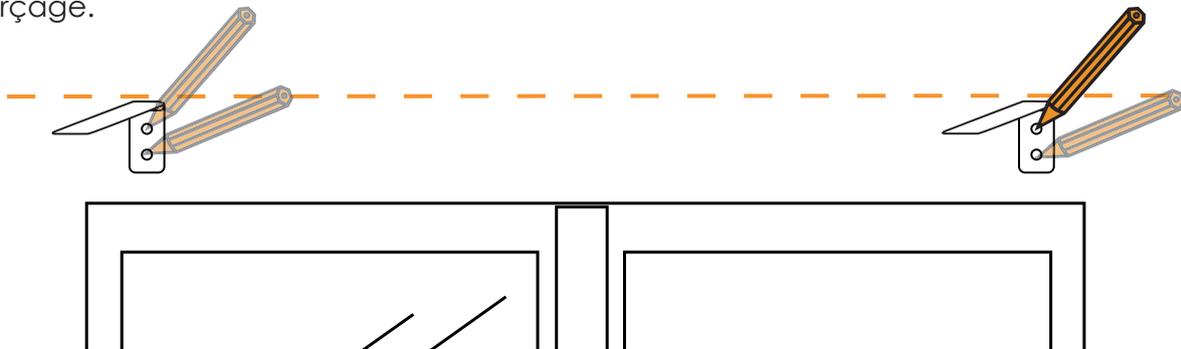


- 3** - Percez votre mur en fonction des points de perçage.

- 4** - Vissez les équerres sur le mur. Sur celles-ci, se trouvent la visse vous permettant de régler le déport de votre store ainsi que les fixations dont la partie extérieure la plus large doit être orientée vers la fenêtre.

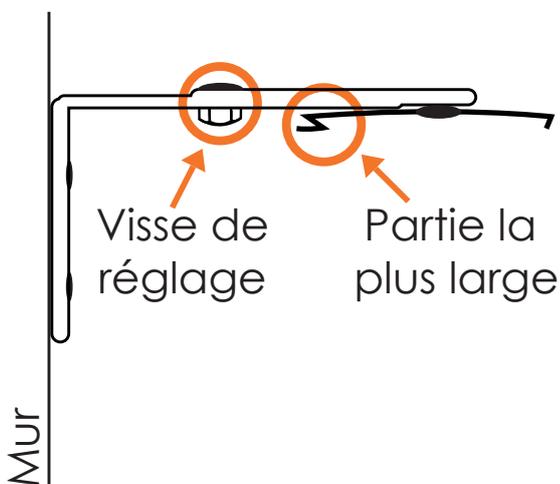

- 5** - Amenez votre store sur les fixations en commençant par l'avant du store puis clipsez-le par l'arrière :

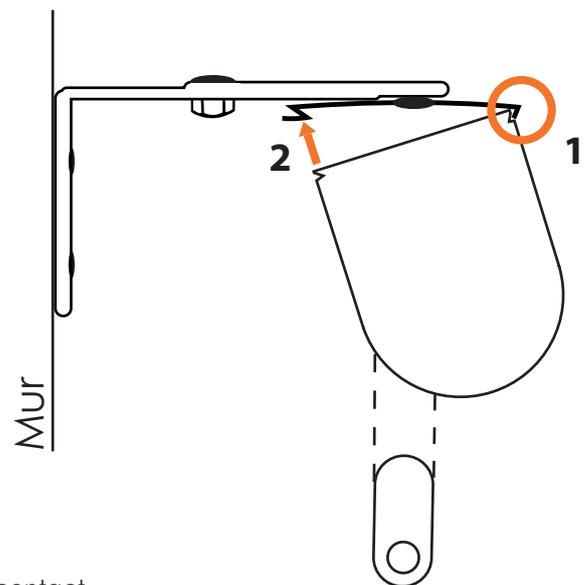

Échangez, gardez le contact...