


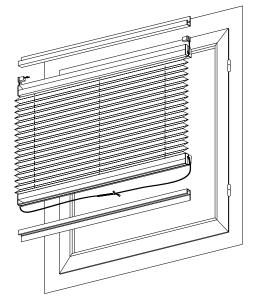



Introduction




Lors de la manipulation et du transport de votre store plissé cristal, veiller à ne pas laisser tomber le colis. Les composants en plastique pourraient être endommagés. Eviter de poser des objets lourds sur votre store plissé cristal.


Aucun outil n'est nécéssaire pour la pose de votre store plissé cristal, néanmoins vous devrez vous munir d'un tournevis si vous devez ajuster la tension de la toile à la fin de l'installation.



Vous recevez dans votre colis:

- (1) Le store plissé cristal assemblé,
- (2) Les profils de fixation auto-adhésifs haut et bas,
- (3) Des lingettes nettoyantes pour votre vitrage.

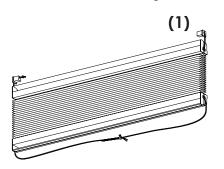


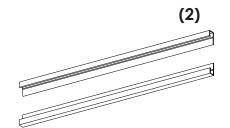




A - Pose sur vitrage

- 1 Nettoyez votre vitrage à l'aide des lingettes fournies.
- 2 Préparez le profil de fixation qui sera installé en haut de votre vitrage, positionnez-le aillette vers le haut puis insérez les bouchons de câbles guides de chaque coté de celui-ci.

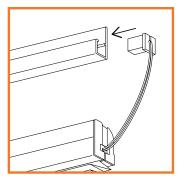

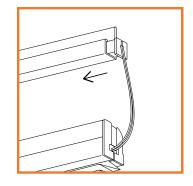











3 - Prennez le second profil de fixation (qui sera installé en bas de votre vitrage) et enlevez le ruban de protection de l'adhésif.

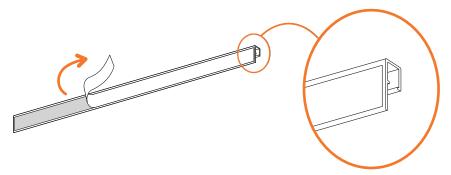


4 - Positionnez le profil sur le bas de votre vitrage puis collez-le en faisant pression sur celui-ci afin de maximiser son adhèrance.

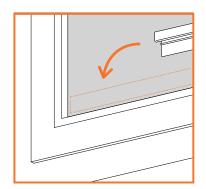

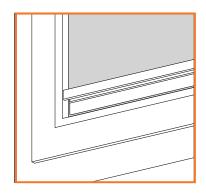

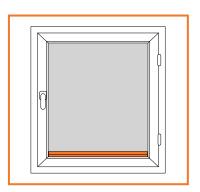



5 - Enlevez le ruban de protection de l'adhésif du profil de fixation supérieur.

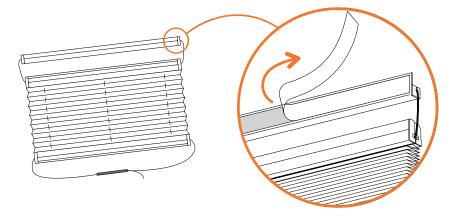

6 - Positionnez le profil sur le haut de votre vitrage puis collez- le en faisant pression sur celui-ci afin de maximiser son adhèrance.



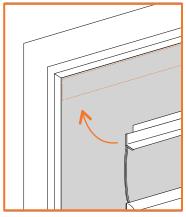


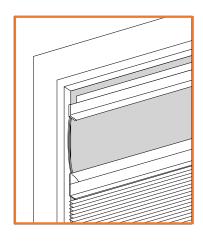







8 - Enclenchez le cable de tension dans le profil de fixation inférieur.

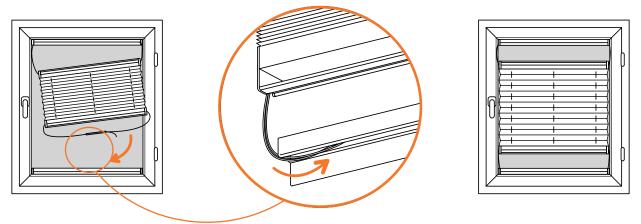


B - Pose sur battant


- 1 Nettoyez votre battant à l'aide des lingettes fournies.
- 2 Préparez le profil de fixation qui sera installé au-dessus de votre vitrage, positionnez-le aillette vers le haut puis insérez les bouchons de câbles guides de chaque coté de celui-ci.

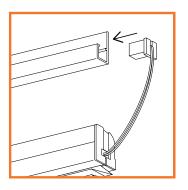

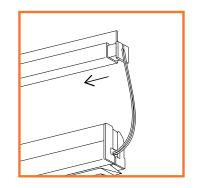


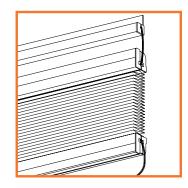


3 - Prennez le second profil de fixation (qui sera installé sous votre vitrage) et enlevez le ruban de protection de l'adhésif.

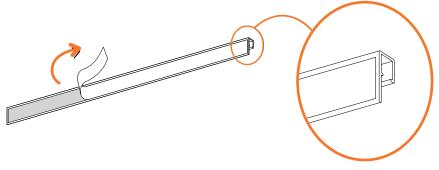

4 - Positionnez le profil sur le bas de votre dormant puis collez-le en faisant pression sur celui-ci afin de maximiser son adhèrance.

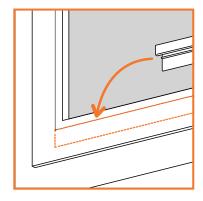

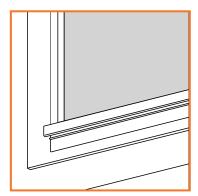










5 - Enlevez le ruban de protection de l'adhésif du profil de fixation supérieur.

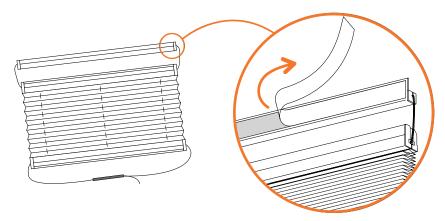

6 - Positionnez le profil sur le haut de votre vitrage puis collez-le en faisant pression sur celui-ci afin de maximiser son adhèrance.

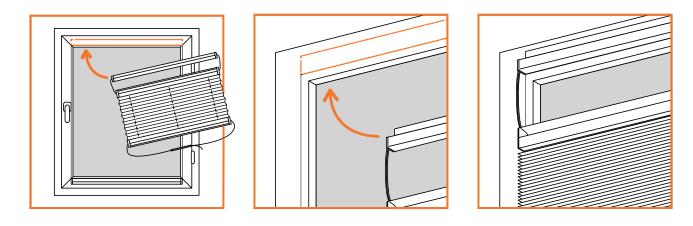

8 - Enclenchez le cable de tension dans le profil de fixation inférieur.

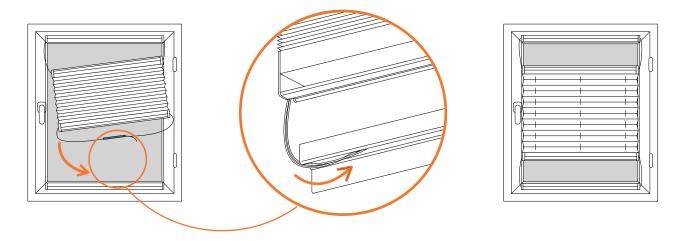





C - Réglage de la tension

Au besoin, vous pouvez ajustez la tension de votre store en dessérant le tendeur pour ajuster la position des cordes. Verrouillez ensuite votre réglage en ressérant la vis.

