



## Notice de prise de mesure :

### Store plissé Occultant Total


#### Introduction

Le store plissé Total Black Out s'installe directement sur votre vitrage, entre les parclose de votre fenêtre.

Il pourra être installé sur des fenêtres ou des portes vitrées, oscillo-battantes ou à battants ou fixes **mais n'est pas compatible avec les fenêtres coulissantes.**

Une fenêtre classique est composée de :


- 1 - Dormant ou cadre
- 2 - Battant
- 3 - Parclose
- 4 - Poignée
- 5 - Charnières
- 6 - Vitrage

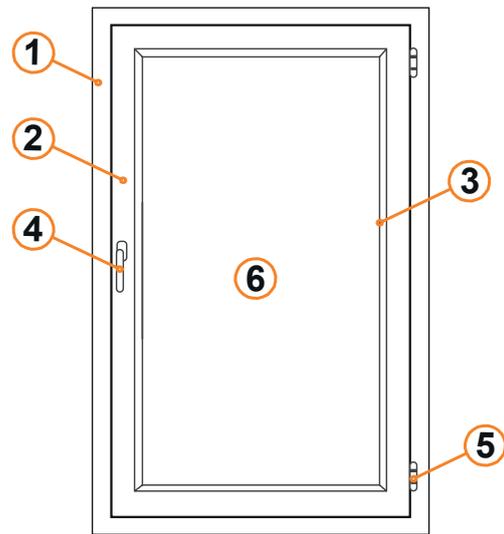

#### Pris de mesure

##### Largeur store (mm)


= Largeur de la vitre\*

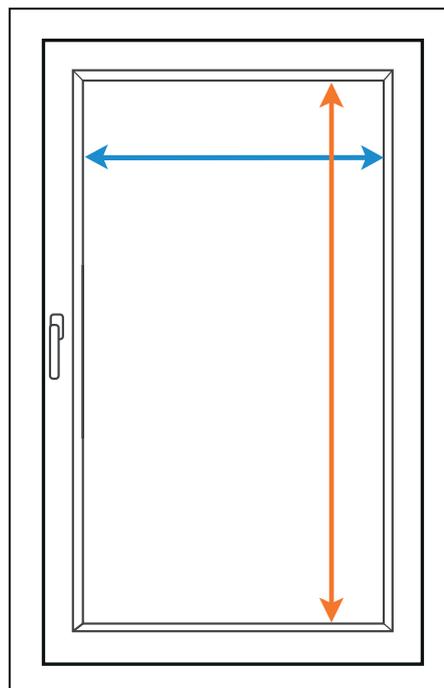

**Conseil :** Relevez la largeur en trois points (en haut, au milieu et en bas) et retenez la plus petite. Faites de même pour la hauteur.

##### Hauteur store (mm)

= Hauteur de la vitre\*

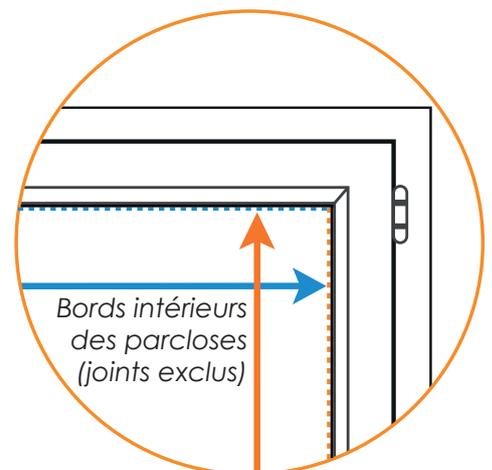

\*Ne pas inclure les joints en caoutchouc