




Notice de prise de mesure : Volet roulant traditionnel

1 - Mesure de la largeur

A - Vous remplacez un volet roulant traditionnel existant et vous conservez vos coulisses actuelles.

Mesurez la largeur entre les profondeurs des coulisses et déduisez 10 mm.

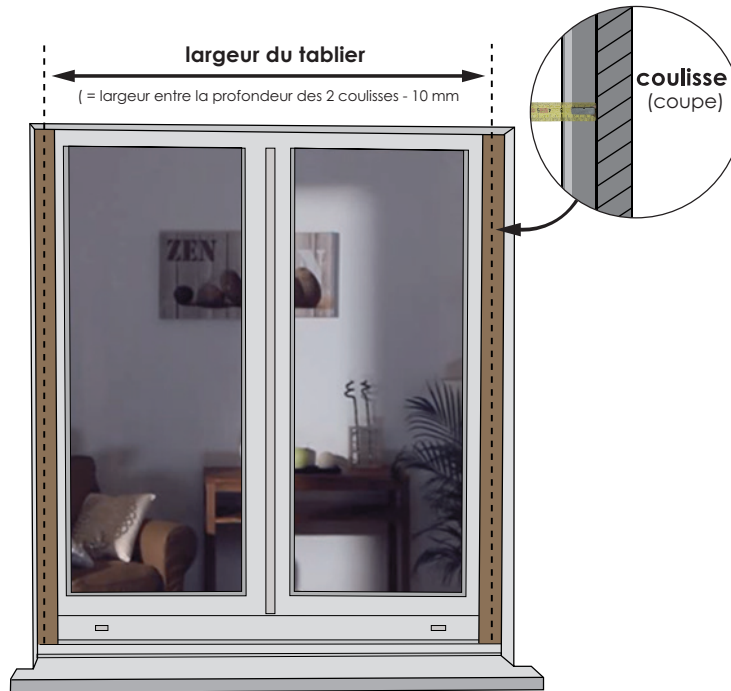


B - Vous installez un volet roulant traditionnel alors que vous n'en aviez pas ou vous remplacez un volet roulant traditionnel existant mais vous ne souhaitez pas conserver vos coulisses actuelles.

A l'extérieur, mesurez la largeur entre les murs.

Comme les murs ne sont pas toujours tout à fait droits, nous vous conseillons de prendre la largeur en 3 points, (en haut, au milieu et en bas). C'est la plus petite des 3 que vous retiendrez.


A cette mesure, retirez 60 mm, c'est-à-dire 2 x 30 mm, afin de pouvoir installer les coulisses des deux côtés de votre tablier.

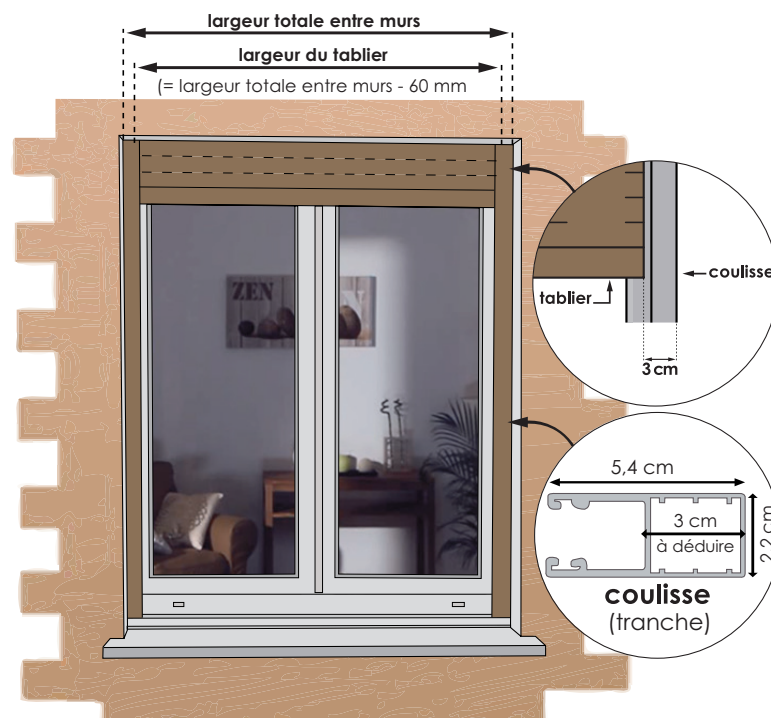



2 - Mesure de la hauteur

Mesurez la hauteur sous linteau, c'est-à-dire la hauteur entre le point le plus bas de la descente du volet et l'ouverture prévue dans le linteau.

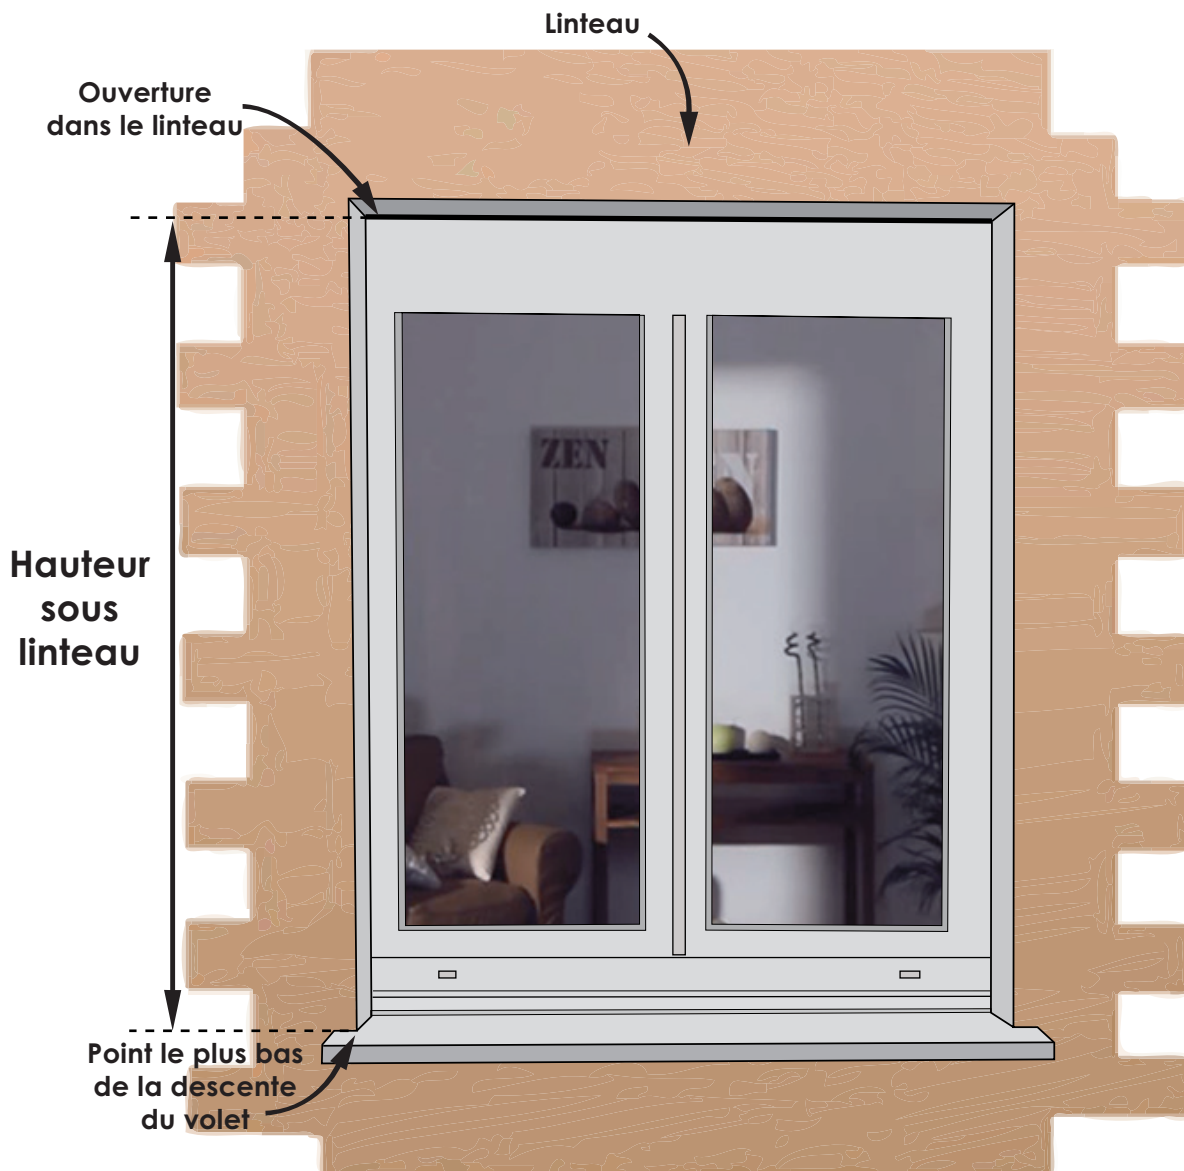


Note : Stores-Discout.com ajoute systématiquement 250mm à la hauteur sous linteau que vous allez reporter sur le site afin de permettre l'enroulement de votre volet dans le coffre.



3 - Mesure de l'axe

A l'intérieur, mesurez la largeur du caisson pour connaître la taille de l'axe sur lequel sera enroulé votre volet.

Sur notre site internet, choisissez la longueur d'axe supérieure à votre mesure. L'axe sera à recouper par vos soins, selon dimensions.

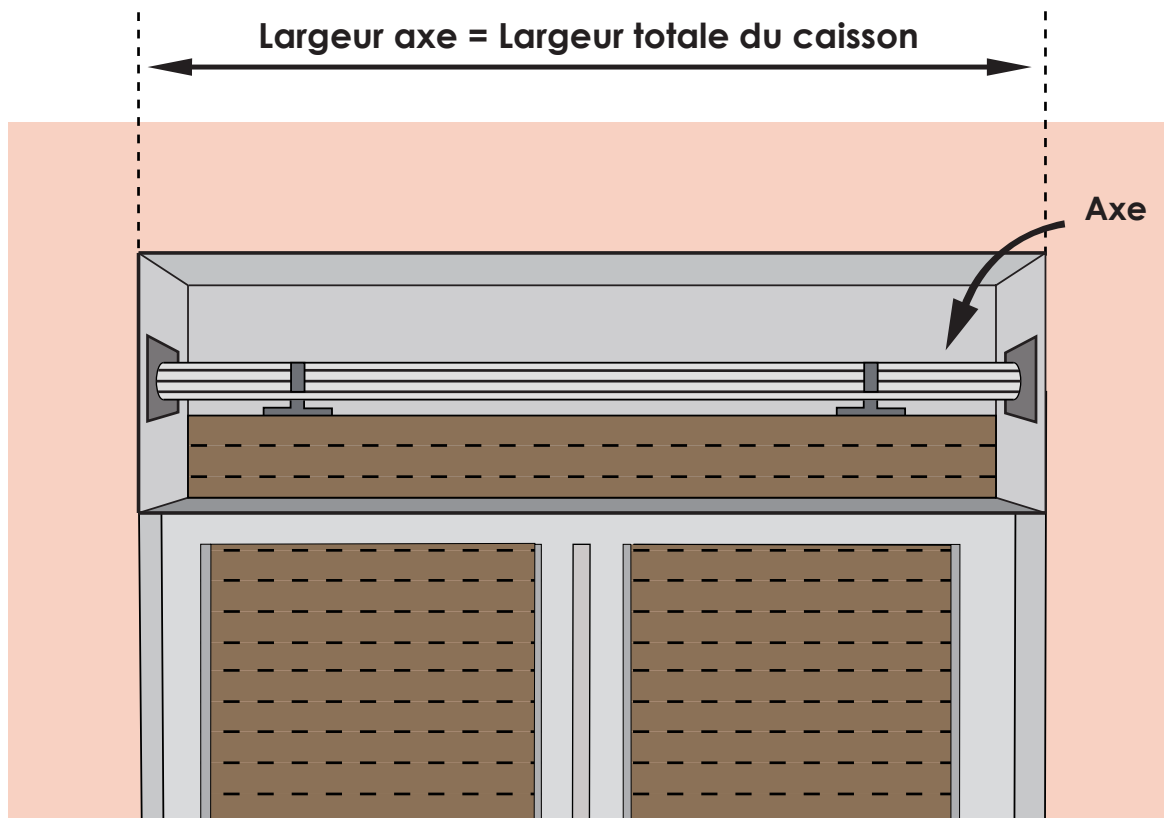

Vue de l'intérieur du caisson

Une question ? Un conseil ? **Contactez nous !**

 **N°Direct 0 320 812 830**

PRIX D'UN APPEL LOCAL

Échangez, gardez le contact...



STORES-DISCOUNT
_____.COM



www.stores-discount.com