



Notice de pose :

Volet roulant avec moustiquaire intégrée - Manuel à treuil

Nous vous
conseillons
d'être 2



Aidez-vous de notre vidéo de
pose en scannant ce QR-code
avec votre smartphone :



Pose en applique




Pose sous linteau
et linteau inversé

ETAPE 1 : OUVERTURE DU COLIS


Vous recevez dans votre colis :

- (1) Le coffre avec le tablier déjà monté,
- (2) Les coulisses (en U pour les poses sous linteau et en applique contre façade, et en L pour la pose sous linteau inversé),
- (3) Le treuil,
- (4) Les cache-trous (livrés UNIQUEMENT pour une pose en applique),
- (5) Les rivets (remplacent les vis dans le cas où vous souhaitez fermer définitivement le coffre du volet).


La visserie n'est pas fournie.

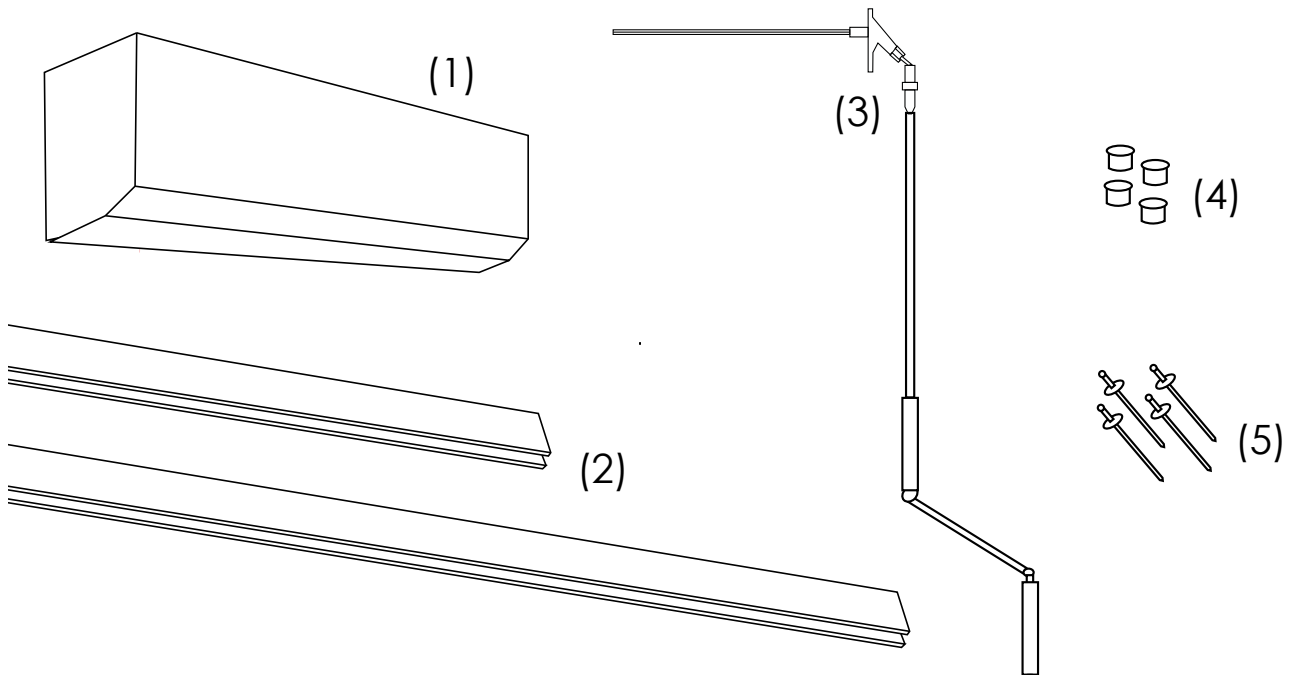

Vos outils :

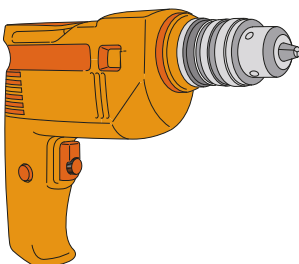


Une perceuse



Un marteau
ou un maillet




Un tournevis

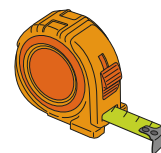

Un mètre



Un crayon




Un niveau



Notice de pose :


Volet roulant avec moustiquaire intégrée - Manuel à treuil

ETAPE 2 : TYPE DE POSE

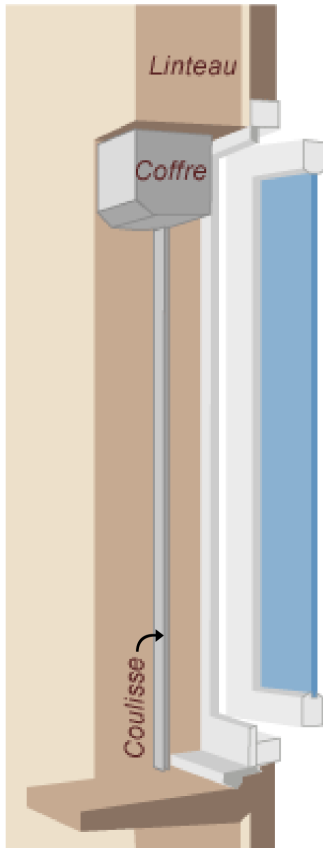


Pose de type A Pose sous linteau

Votre volet est posé sous le linteau, contre la fenêtre, et le coffre est orienté vers l'extérieur. Pour une pose sous linteau il vous faudra passer le treuil dans le bâti de votre menuiserie.

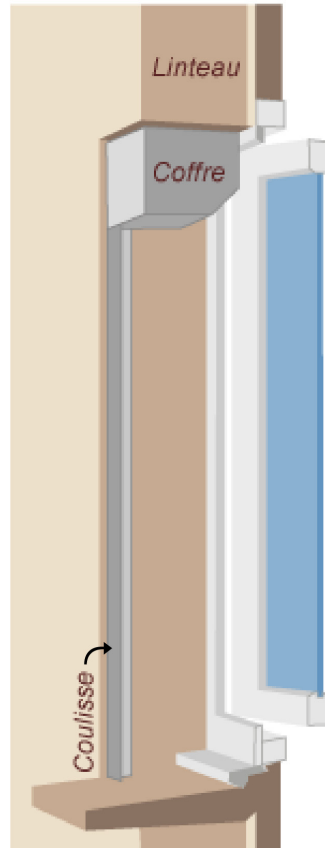

Pose de type B Pose sous linteau inversé

Votre volet est posé sous le linteau, aligné à la façade et le coffre orienté vers l'intérieur. Pour une pose sous linteau inversé il vous faudra passer le treuil dans le bâti de votre menuiserie.

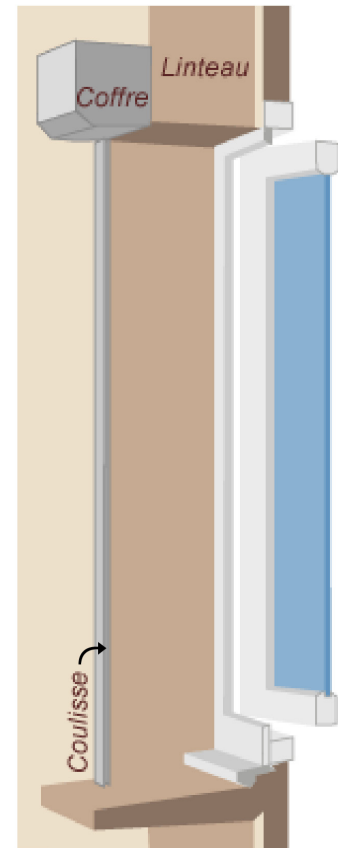

Pose de type C Pose en applique contre la façade

Elle permet de préserver la luminosité de votre intérieur. Votre volet est posé sur votre façade et le bas du coffre est aligné avec le linteau.




Notice de pose :

Volet roulant avec moustiquaire intégrée - Manuel à treuil


ETAPE 3 : INSTALLATION DU VOLET

POSE SOUS LINTEAU




1 - Percez vos coulisses de part en part, en utilisant une mèche à métaux de diamètre plus petit que vos têtes de vis.

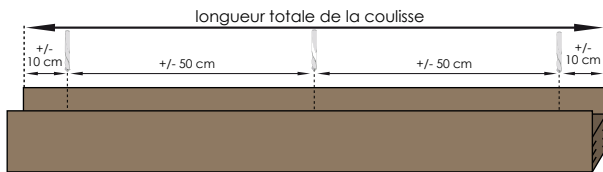

Astuce : commencez vos perçages à une dizaine de centimètres de chaque bord, puis poursuivez tous les 50 centimètres environ.



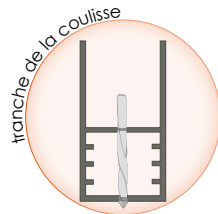


2 - Percez de nouveau la première épaisseur des coulisses à un diamètre supérieur à celui de vos têtes de vis. Cela vous permettra de passer les vis à l'intérieur des coulisses, et donc de ne pas gêner la descente du volet.

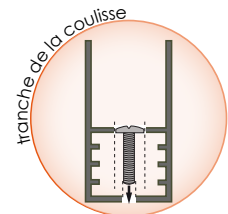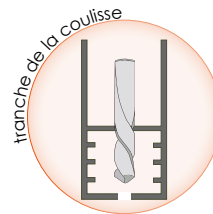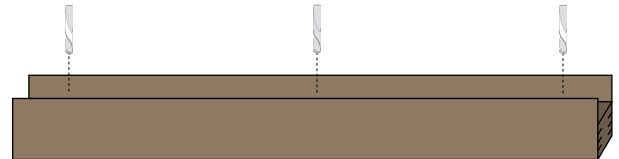



POSE SOUS LINTEAU INVERSÉ

Procédez comme pour une pose sous linteau classique ou percez vos points de fixation dans l'ailette de la coulisse pour éviter d'endommager l'angle du mur si le volet est posé à fleur de façade.

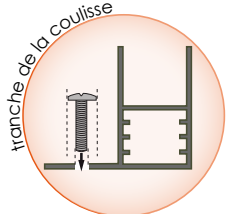
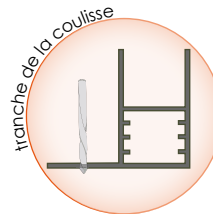
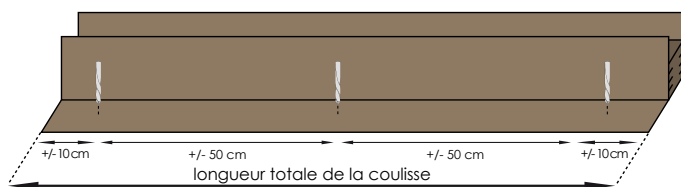


POSE EN APPLIQUE

1 - Percez vos coulisses de part en part, en utilisant une mèche à métaux de diamètre plus petit que vos têtes de vis.

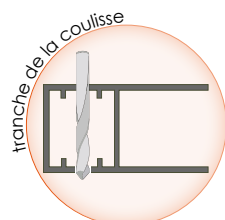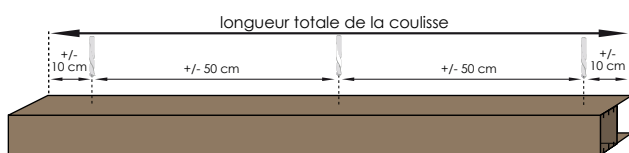

2 - Percez de nouveau la première épaisseur des coulisses à un diamètre supérieur à celui de vos têtes de vis. Cela vous permettra de passer les vis à l'intérieur des coulisses, et donc de ne pas gêner la descente du volet.

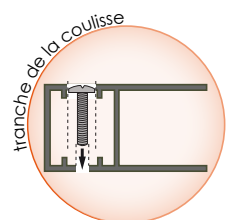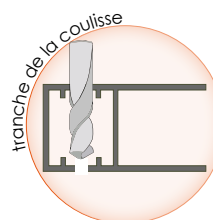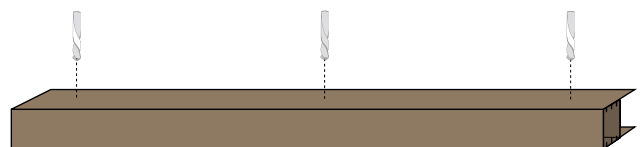




Notice de pose :

Volet roulant avec moustiquaire intégrée - Manuel à treuil

3 - Assemblez les coulisses au coffre.

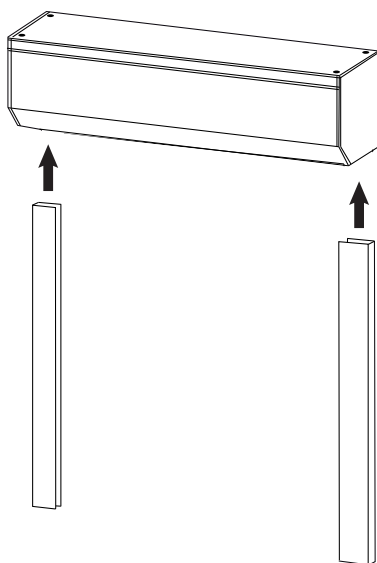

4 - Présentez votre volet à son emplacement final suivant le type de pose choisi et vérifiez la position des coulisses et du coffre à l'aide d'un niveau.



Pour une pose sous linteau présentez le volet au plus près de la fenêtre avec le coffre orienté vers l'extérieur.




Pour une pose sous linteau inversé, alignez le volet à votre façade avec le coffre orienté vers l'intérieur.




Pour la pose en applique contre la façade, installez le volet sur la façade tout en alignant le bas du coffre avec le linteau.

5 - Marquez les points de perçage des coulisses


Marquez également l'angle du coffre coté commande pour une pose en applique (a).

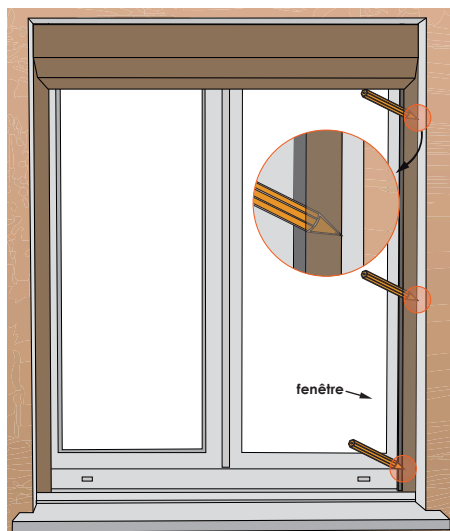

Pose sous linteau

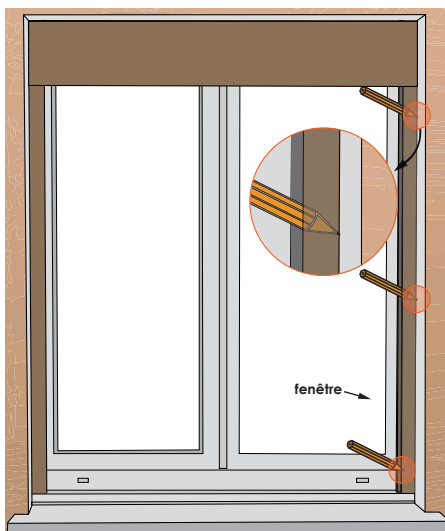

Pose sous linteau inversé

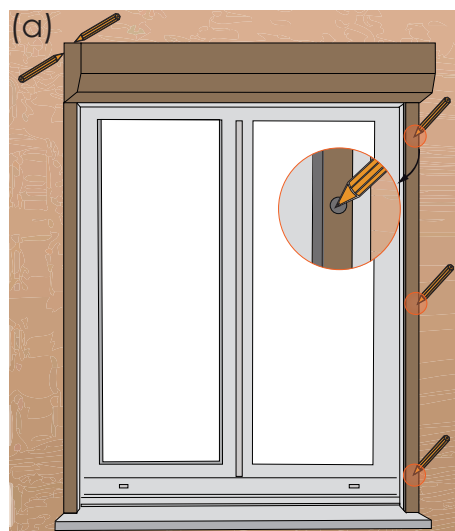

Pose en applique





Notice de pose :

Volet roulant avec moustiquaire intégrée - Manuel à treuil



1) - **Pour une pose sous linteau ou en applique contre façade**, l'arrière du coffre est déjà percé.

Il vous faut donc :


- repérer l'emplacement du trou sur le coffre (b)
- reporter les mesures sur votre mur ou votre menuiserie (c)

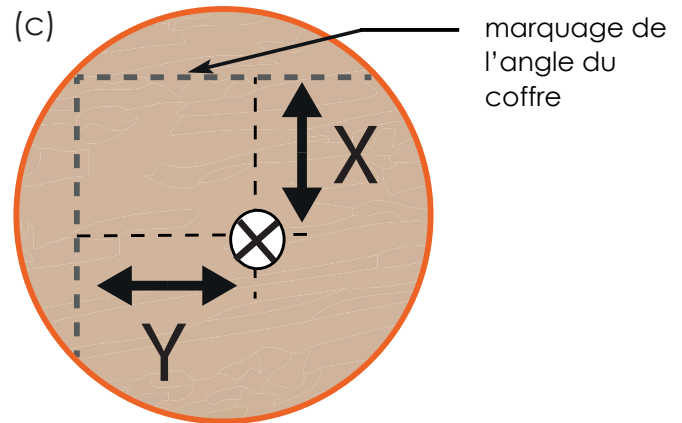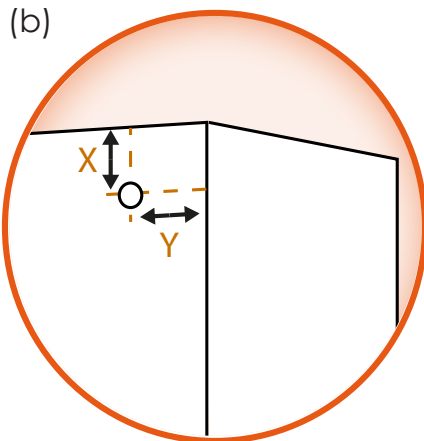

2) - **Pour une pose sous linteau inversé**, choisissez l'endroit où vous souhaitez voir passer votre commande. Reportez les mesures sur votre coffre et percez-le et ébavurez les contours du trou (il est conseillé de devisser l'avant du coffre avant de le percer, afin de ne pas endommager le mécanisme).

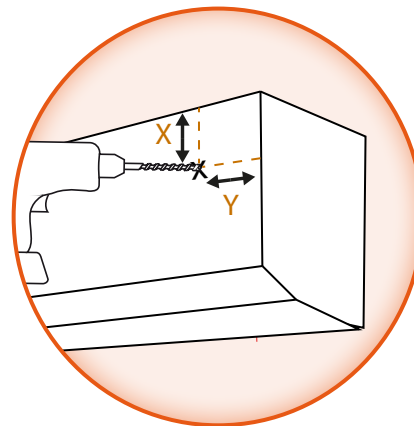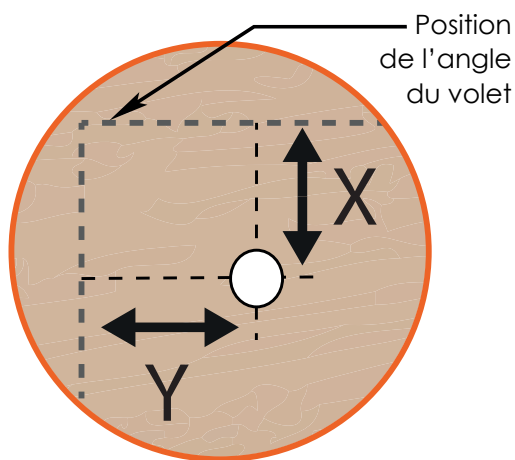

6 - Percez le mur selon vos marques en veillant à utiliser une mèche adaptée. Utilisez la tige pour déterminer le diamètre du trou pour le passage de la commande. (Le diamètre de la mèche doit être supérieur à celui de la tige).

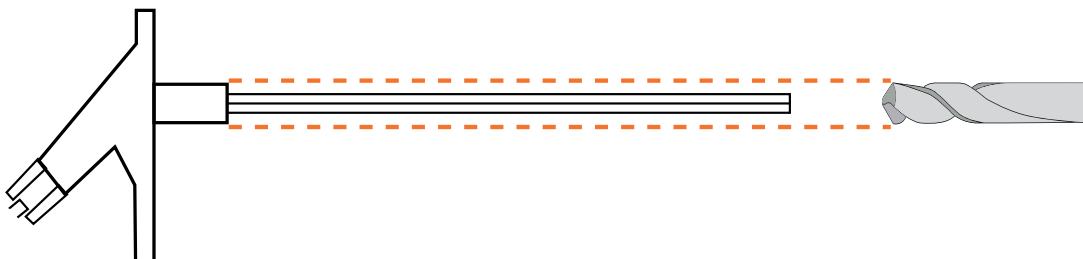

7 - Pour finaliser la préparation de votre mur, installez les chevilles dans les trous prévus pour les coulisses.

8 - Présentez le coffre et les coulisses à leur position finale.

9 - Vissez maintenant les coulisses au mur en commençant par le haut. Notre système est conçu de telle façon que le coffre n'a pas besoin d'être vissé au mur.




Notice de pose :

Volet roulant avec moustiquaire intégrée - Manuel à treuil


ETAPE 4 : INSTALLATION DU TREUIL

Terminez la pose du volet roulant rénovation par l'installation du treuil.


1 - Installez la tige du treuil en la passant par l'intérieur et en la glissant dans le coffre au maximum.

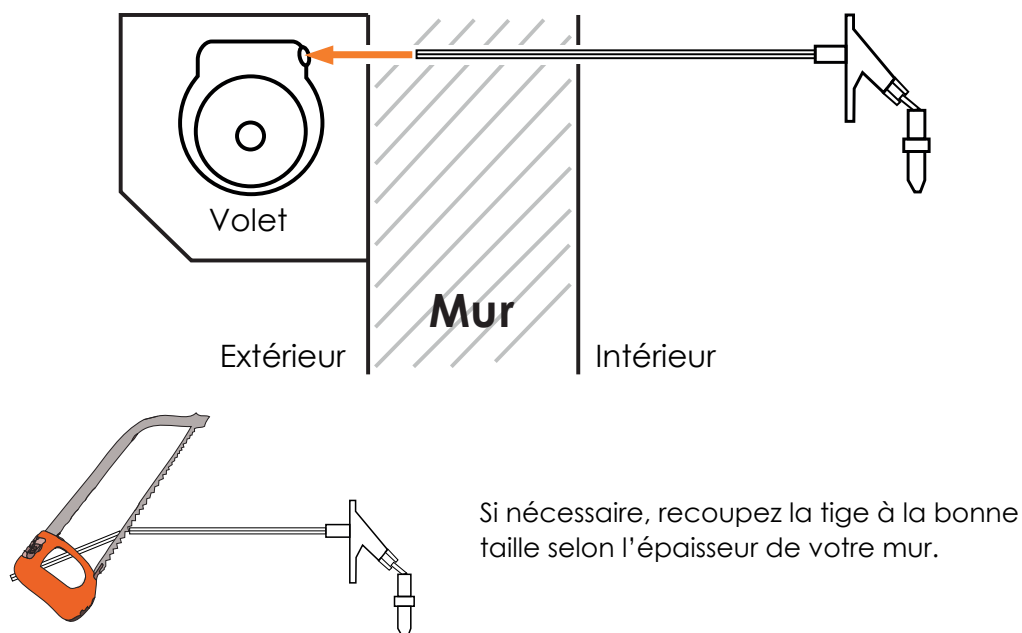

2 - Vissez le mécanisme sur le mur intérieur

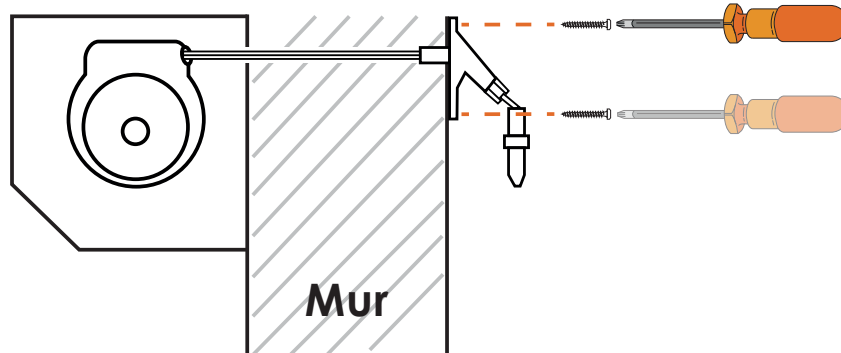

3 - Pour finir, accrochez la manivelle.

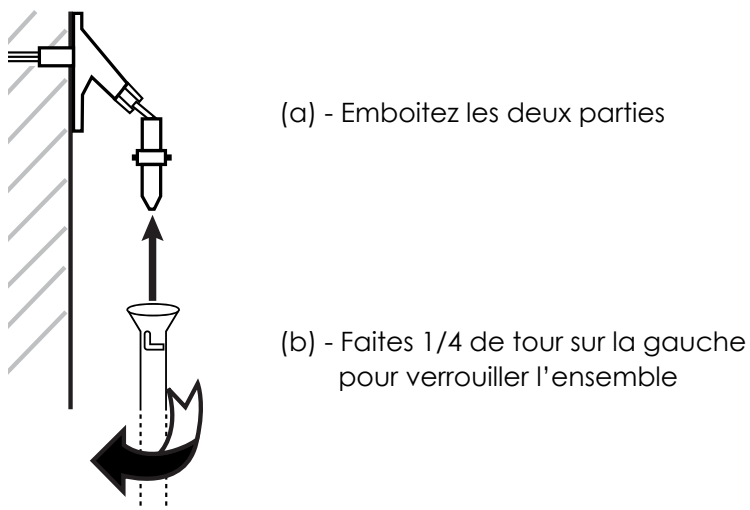

(Vous avez la possibilité de recouper la manivelle, pour cela il vous faudra un pousse goupille et une scie à métaux)



Notice de pose :


Volet roulant avec moustiquaire intégrée - Manuel à treuil

ETAPE 5 : FINITIONS

Pour garantir une isolation optimale, posez un joint de silicone le long des coulisses et au dessus du coffre.



Si vous avez opté pour une pose en applique, placez les cache-trous sur vos coulisses à l'aide d'un maillet. Ils permettent de masquer les trous de perçage des coulisses pour une finition optimale. Si besoin, agrandissez les trous jusqu'à 12 mm de diamètre.

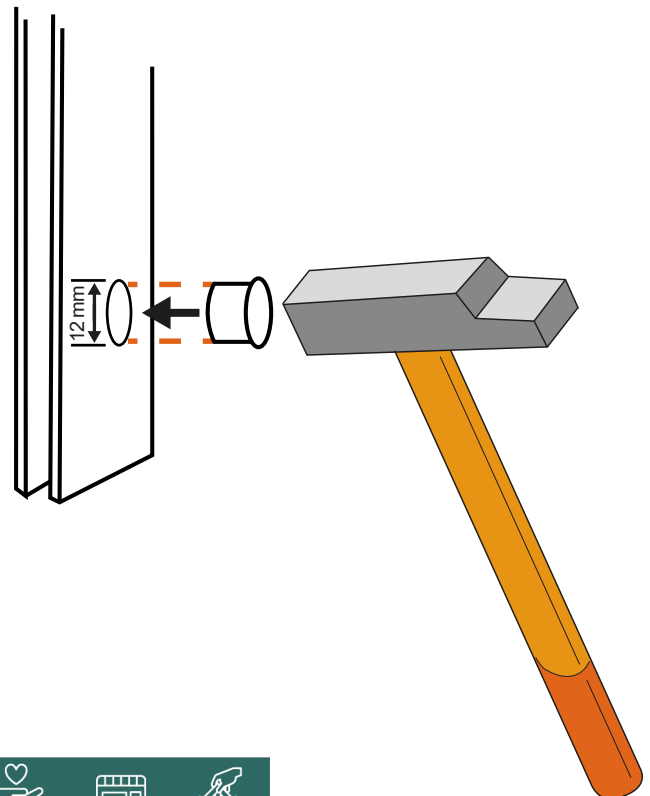

FR
Pensez à
donner ou recycler.



ou



ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>