stores-discount

Notice de pose :

Moustiquaire plissée à un vantail

Une seule personne suffit

NOTE PRÉALABLE

• Lors de la manipulation et du transport de la moustiquaire, veiller à ne pas laisser tomber le colis. Les composants en plastique pourraient être endommagés. Eviter de reposer des objets lourds sur la moustiquaire.

• Lorsque le produit est retiré de son emballage, veillez à ne pas couper ou marquer la moustiquaire avec des ciseaux/cutters ou d'autres outils inappropriés.

• Ne pas toucher aux 2 rubans de maintien situés à chacune des extrémités du pack toile (A faire en étape 4 et 6).

• **La visserie n'est pas fournie.** Il est important d'utiliser les vis appropriées à votre type de support.

Vos outils :

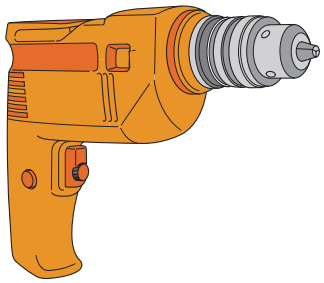

Une perceuse et des mèches adaptées à votre support

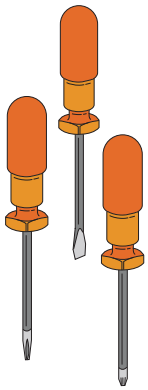

Des tournevis

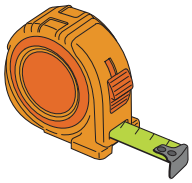

Un mètre

Une clef BTR

Notice de pose :
Moustiquaire plissée à un vantail

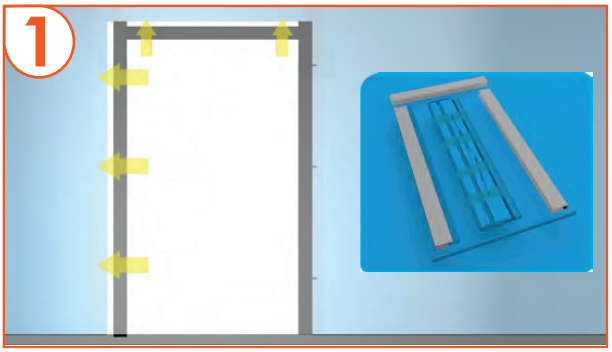

Fixer les profils de cadre : 2 latéraux et 1 rail haut.
Fixer le rail haut au centre de l'ambrasure et insérer le dans l'entrebaillement des 2 rails latéraux.
NB. Le rail haut s'insère dans les profils latéraux d'environ 5mm de chaque côté.

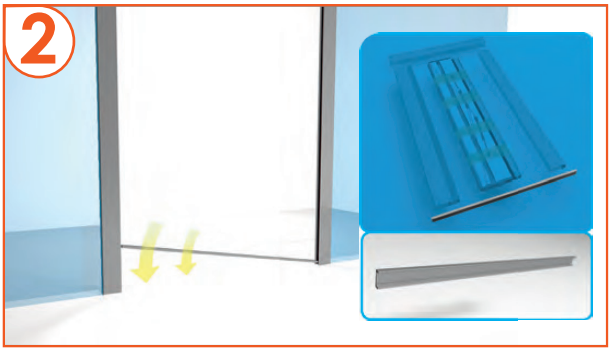

Fixer le rail bas.
Retirer le film protecteur du ruban adhésif sur 5cm environ et poser le rail au sol en retirant progressivement le ruban de protection.
Comprimer le rail pour bien faire adhérer le ruban adhésif au sol.

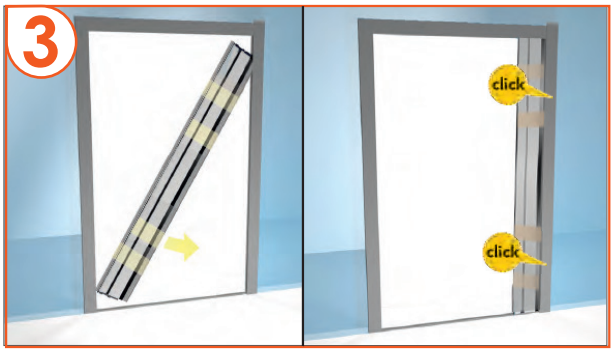

Clipser le pack toile sur le profil latéral de votre choix à droite ou à gauche.
NB. Appuyer fermement jusqu'à ce que les 2 clips s'engagent correctement en émettant un son «click»

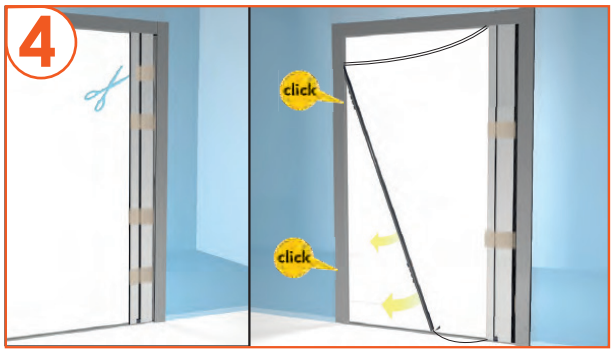

Couper les 2 rubans de maintien situés à chacune des extrémités du pack toile pour libérer le profil de fermeture.
Clipser le profil de fermeture sur le profil latéral opposé.
NB. Appuyer fermement jusqu'à ce que les 2 clips s'engagent correctement en émettant un son «click»

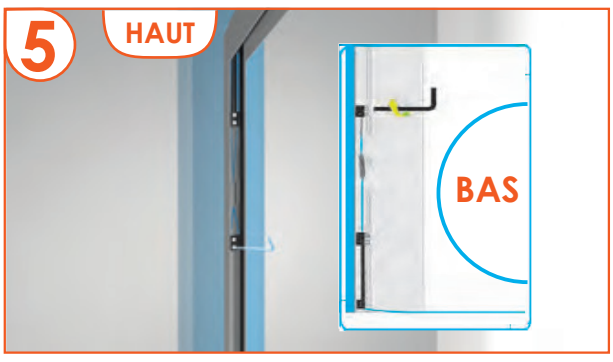

Mettre les fils en tension dans le profil de fermeture.

Toujours commencer par la partie basse

En partie basse:
Tirer le bloqueur vers le haut pour mettre les fils légèrement en tension puis visser pour verrouiller la position du bloqueur.

En partie haute:
Tirer le bloqueur vers le bas pour mettre les fils légèrement en tension puis visser pour verrouiller la position du bloqueur.

NB. Ne pas forcer sur la tension des fils pour s'assurer du bon fonctionnement de la moustiquaire.

Notice de pose :

Moustiquaire plissée à un vantail

Couper à chacune des extrémités du pack toile les 2 rubans de maintien restant et tester l'ouverture/fermeture à plusieurs reprises pour vérifier son bon fonctionnement.

NB. Si besoin, ajuster la tension des fils en resserant ou désserrant les blocs noirs fixés préalablement dans l'étape 5.

Clipser l'aimant sur le profil de fermeture pour recouvrir les bloqueurs et finaliser votre installation.

Une question ? Un conseil ? **Contactez nous !**

N°Direct 0 320 812 830

PRIX D'UN APPEL LOCAL

SPOL PRODUKCJA SP Z.O.O. (Oliver Store Group), Wiosenna 2, 63100 Śrem, Poland	CE
Store Extérieur	
EN 13561:2004	23
Résistance au vent = Classe 0	